

# Übertragungstechnik

## TAS-LINK III - Handbuch







## Hinweise zum Urheberrecht

© Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG 2020. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

## Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zu Ihrer Information und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig auf Genauigkeit geachtet. TAS übernimmt jedoch keine Haftung für falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument oder für die Verwendung der enthaltenen Informationen. TAS behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Produkthandbuch ohne Vorbehalt zu ändern oder zu überarbeiten. TAS ist nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

## Lizenzen und Warenzeichen

Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. AVM und FRTIZ! und das AVM Logo sind Marken der AVM GmbH. Andere, hier nicht ausdrücklich aufgeführte Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.



SICHERHEITS- UND  
KOMMUNIKATIONSTECHNIK

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG  
Langmaar 25  
D-41238 Mönchengladbach

Stand des Handbuchs 01/20  
Ausgabe 5.5.0



## Allgemeine Hinweise

### *Sicherheitshinweise*

Um ein sicheres Arbeiten gewährleisten zu können, ist es Voraussetzung alle angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen stets einzuhalten. Des Weiteren sind alle für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Alle eingesetzten Materialien sind nur ihren jeweiligen Bestimmungen nach sachgemäß einzusetzen.

### *Instandhaltung*

Die Instandhaltung muss entsprechend der Richtlinie VDE 0833 erfolgen. Näheres siehe Kapitel 9 **Wartung/Instandhaltung**.

### *Retouren*

Waren-Rücksendungen werden nur mit ausgefülltem Retourenschein akzeptiert. Diesen finden Sie unter <https://www.tas.de/retourenschein>

### *Entsorgung*

Das Gerät unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, das Gerät nach Erreichen seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll der örtlichen Kommune zur Entsorgung zuzuführen.

### *ESD-Hinweis*

Achtung, es befinden sich ladungsgefährdete Bauteile auf den Baugruppen! Montagearbeiten am Gerät sind nur mit abgeschalteter Betriebsspannung durchzuführen. Vor und während Montagearbeiten am Gerät muss sichergestellt werden, dass die arbeitende Person geerdet ist, um etwaige Schäden am Gerät zu vermeiden.

### *Verwendete Symbole*



Das Informationszeichen zeigt nützliche Informationen an und gibt Tipps und Empfehlungen.



### **Achtung!**

Das Achtungszeichen weist auf sehr wichtige Informationen und Anweisungen hin, die bei Zuwiderhandlung zu sehr hohen Kosten, Sach- oder gar schlimmstenfalls Tier- oder Personenschäden führen können.





# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Übertragungseinrichtung TAS-Link III.....</b>	<b>10</b>
1.1	Einleitung .....	10
1.2	Übertragungswege/-module/-arten/-protokolle .....	10
1.3	Wegemodule .....	11
1.4	Erweiterungsmodule .....	12
1.5	Gehäuse .....	13
1.6	Netzgeräte .....	14
1.7	Akkus .....	14
<b>2</b>	<b>Hardware.....</b>	<b>15</b>
2.1	Lieferumfang .....	15
2.2	Montage .....	17
2.3	Übersicht Basisbaugruppe TLW 1+ .....	21
2.4	Übersicht Schnittstellen .....	22
2.5	Abmessungen .....	23
2.6	Status-LEDs TLW 1+ (Basisbaugruppe) .....	24
2.7	Eingänge auf Basisbaugruppe.....	25
2.8	Schaltausgänge auf Basisbaugruppe .....	26
2.9	LMT 2 (1 LED) .....	27
2.10	TTA 1 (4 LED).....	28
2.11	DSL 1-2 (DSL-Modem) .....	29
2.12	XDS 2 (Trägerbaugruppe) .....	30
2.13	ADSL-Modem .....	31
2.14	QDM 1 - x (Trägerbaugruppe) .....	32
2.15	Funk-Übertragungen.....	33
2.16	TEG 1 (GSM/GPRS).....	34
2.17	TEG 2 (GSM/GPRS).....	35
2.18	TEU 1 UMTS-Router (GPRS/UMTS) .....	36
2.19	Betriebsarten TEU 1 .....	37
2.20	PMU 2 (Spannungsversorgung TEU 1) .....	37
2.21	TEL 1 (GSM/GPRS/UMTS/LTE).....	38
2.22	VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse .....	39
2.23	TEA 1 (PSTN) .....	40
2.24	TEI 1 (ISDN) .....	42
2.25	XKT 1 (Linienenerweiterung) .....	45



2.26	XRT 1 (Relaisserweiterung) .....	48
2.27	XBT 1 (Brandmeldeerweiterung) .....	50
2.28	XAT 1 (Schnittstellenerweiterung) .....	54
2.29	Befestigung von Wege- und Erweiterungsmodulen .....	56
<b>3</b>	<b>Zubehör.....</b>	<b>58</b>
3.1	XVT 3 - Adapter .....	58
3.2	XVT 5 - Adapter LST .....	59
3.3	TXX 1 (Trägerbaugruppe).....	60
3.4	Externes Modem (UMTS/LTE) .....	61
3.5	YPR 1.....	62
3.6	Abreißmelder .....	63
3.7	REL 5 - x (Relaiskarte) .....	64
3.8	SVM 2 - 1 (DC-DC Wandler) .....	66
<b>4</b>	<b>Spannungsversorgung .....</b>	<b>67</b>
4.1	Hinweise .....	67
4.2	Übersicht.....	67
4.3	Netzgerät NT360-12/E .....	68
4.4	Netzgerät NT560-12/E .....	69
4.6	Netzgerät NT 7500 .....	71
4.7	Netzgerät ABI 15011 G3.....	72
<b>5</b>	<b>Gehäusekompatibilitätstabelle.....</b>	<b>74</b>
<b>6</b>	<b>Gehäusevarianten.....</b>	<b>75</b>
6.1	G2 .....	75
6.2	G4 .....	75
6.3	G4+ .....	76
6.4	G6 .....	76
6.5	G8 .....	77
6.6	Unterbaugehäuse G4 .....	77
6.7	Netzanschluss Steckdose Unterbaugehäuse .....	78
<b>7</b>	<b>Software.....</b>	<b>79</b>
7.1	Installation.....	79
7.2	Generelles.....	79
7.3	CD-Menü.....	80
7.4	Windows-Konfigurator „SysConf“ .....	81
7.5	Datei.....	82
7.6	Bearbeiten.....	83



7.7	Extras .....	84
7.8	Sprache/Language .....	88
7.9	Ansagen importieren.....	88
7.10	Hilfe .....	89
7.11	Bedienleiste .....	90
7.12	Anzeigefläche der Konfiguration.....	91
7.13	Kopf- und Statuszeile.....	92
7.14	Kunden anlegen.....	93
7.15	Kundendaten.....	94
7.16	System .....	95
7.17	Schnittstellen.....	98
7.18	Wege NSL - ISDN.....	100
7.19	Wege NSL - PSTN (analog) .....	102
7.20	Wege NSL - IP .....	104
7.21	Wege NSL - UMTS/GPRS (TEU 1) .....	124
7.22	Wege NSL – Mobile .....	128
7.23	Wege SMS - ISDN/PSTN .....	132
7.24	Wege SMS - GSM .....	132
7.25	Wege E-Mail - GSM .....	132
7.26	Wege E-Mail - IP/GPRS/UMTS .....	132
7.27	Wege ISDN/PSTN/GSM - Voice.....	132
7.28	Ziele NSL - ISDN .....	133
7.29	Ziele NSL - PSTN .....	135
7.30	Ziele NSL – IP / Mobile .....	137
7.31	Ziele SMS – Mobile.....	143
7.32	Ziele E-Mail – IP / Mobile.....	144
7.33	Ziele Voice - ISDN/PSTN/Mobile .....	145
7.34	System-Meldungen - NSL.....	146
7.35	System-Meldungen - SMS.....	148
7.36	System-Meldungen - SMS zu E-Mail per GSM .....	149
7.37	System-Meldungen - E-Mail .....	150
7.38	System-Meldungen - Voice.....	151
7.39	Routine - NSL .....	153
7.40	Routine - SMS.....	155
7.41	Routine - SMS zu E-Mail per GSM .....	156
7.42	Routine - E-Mail .....	157



7.43	Routine - Voice .....	158
7.44	Störrufe für SVCP-Verbindungen (NSL) .....	159
7.45	Passwort .....	160
7.46	Fernzugang - ISDN .....	162
7.47	ISDN-Modems für Fernwartung/zugriff .....	163
7.48	Fernzugang - PSTN .....	165
7.49	Fernzugang - GSM .....	166
7.50	Fernzugang - IP .....	167
7.51	Fernzugang - TCS .....	167
7.52	Fernzugang - VdS2465-S2 RemoteConnection .....	169
7.53	Fernschalten .....	170
7.54	Linien TLW/XKT - NSL .....	172
7.55	Linien TLW/XKT - SMS .....	174
7.56	Linien TLW/XKT - E-Mail .....	176
7.57	Linien TLW/XKT - Voice .....	178
7.58	Linien XBT – NSL/SMS/E-Mail/Voice .....	180
7.59	Linien XKT – NSL/SMS/E-Mail/Voice .....	182
7.60	Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT .....	185
7.61	Schaltausgänge (Ports) - XBT .....	186
<b>8</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>188</b>
8.1	Allgemeines .....	188
8.2	Durchführen einer Inbetriebnahme .....	188
8.3	Firmware-Update .....	189
8.4	Uhrzeit .....	190
8.5	VoIP-Anschlüsse .....	190
8.6	Welcher Tarif für GSM-Aufschaltungen (NSL)? .....	190
8.7	Welcher Tarif für GPRS/UMTS-Aufschaltungen (NSL)? .....	190
8.8	Sprach-Ansagen aufnehmen .....	191
8.9	Datenvolumen .....	192
8.10	Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen) .....	193
8.11	GSM/Mobiles Internet FAQ .....	196
8.12	Datentransfer .....	198
8.13	Datentransfer TCS .....	200
8.14	Helpdesk (Live-Übersicht) .....	201
8.15	Funktionstest (Helpdesk) .....	219
8.16	TCP/IP Test (Helpdesk) .....	220



8.17	Werkseinstellungen .....	221
8.18	SIM-Karte entsperren .....	221
8.19	Alarmabarbeitung .....	222
<b>9</b>	<b>Wartung/Instandhaltung .....</b>	<b>224</b>
<b>10</b>	<b>Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen .....</b>	<b>225</b>
10.1	ABI-GMA über X6 .....	227
10.2	LST-BMA über X2.....	230
10.3	CM Security CM 100 / Hager TP 100 über X2 .....	231
10.4	Daitem D24000 GMA über X1 oder X2 .....	232
10.5	Siemens Sintony 340/420 GMA über X1 oder X3-X5 .....	233
10.6	Siemens Transliner.....	237
10.7	Vanderbilt SPC über IP.....	238
10.8	Securiton 16/8 und 32/8 GMA über X2, X3-X5.....	241
10.9	CM-Security 2031 GMA über X2, X3-X5 .....	242
10.10	ESPA FAT über X1, X2 oder X3-X5 .....	243
10.11	Bosch MAP 5000 über X1 .....	244
10.12	FzS über X1 oder X2 .....	245
10.13	Schrack Seconet Integral IP / Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000 BMZ über IP .....	247
<b>11</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>249</b>
11.1	Basisbaugruppe TLW 1+ .....	249
11.2	Wege- und Erweiterungsmodule .....	249
11.3	Zubehör.....	251
11.4	Systemgehäuse .....	252
11.5	Spannungsversorgung.....	252
11.6	Zulassungen/Normen .....	253
11.7	Konformitätserklärung.....	255
11.8	Urheberrechts- und Lizenzinformationen .....	255



# 1 Übertragungseinrichtung TAS-Link III

## 1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Alarmübertragungseinrichtung TAS-Link III entschieden haben. Das TAS-Link III basiert auf der Baugruppe TLW 1+. Dank des intelligenten modularen Aufbaus kann die TAS-Link III Übertragungseinrichtung (ÜE) für jeden Einsatzzweck individuell zusammengestellt/umgerüstet werden.

So können durch den Einsatz zahlreicher Wegemodule die Übertragungswege je nach Bedarf um den GPRS-, UMTS-, GSM, PSTN- oder ISDN-Weg ergänzt werden. Auch steht für den IP-Weg ein eigenes notstromversorgtes DSL-Modem zur Verfügung.

Darüber hinaus stehen 3 Erweiterungsmodule zur Verfügung, welche die Funktionalität beliebig erweitern können. Hier kann zwischen einem Brandmeldemodul (XBT 1), zur Anschaltung von TF-/MDL-Hauptbrandmeldern oder direkt an die BMZ, einem Linienenerweiterungsmodul (XKT 1), zur Anschaltung von weiteren 8 Eingängen sowie 2 Ausgängen oder einem Relaismodul (XRT 1), zur Anschaltung weiterer 8 Ausgänge, gewählt werden. Insgesamt ist es möglich bis zu 15 Erweiterungsmodule je ÜE in beliebigen Kombinationen einzusetzen.

## 1.2 Übertragungswege/-module/-arten/-protokolle

Derzeit unterstützt das TAS-Link III die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Übertragungswege, Übertragungsarten sowie Protokolle:

Ü.-Weg	NSL	Sprache	SMS	E-Mail	NSL-Übertragungsprotokolle	Wegemodule
IP	✓	✗	✗	✓ <sup>1</sup>	VdS 2465-S2 (un-/verschlüsselt) VdS SecurIP <sup>2</sup>	TLW 1+
GSM	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✗	VdS 2465	TEG 1/2
GPRS	✓	✗	✗	✓ <sup>1</sup>	VdS 2465-S2 (un-/verschlüsselt) VdS SecurIP <sup>2</sup>	TEG 1/2
UMTS	✓	✗	✗	✓ <sup>1</sup>	VdS 2465-S2 (un-/verschlüsselt) VdS SecurIP <sup>2</sup>	HC25 / PH8-P / PLS8-E / TEU 1
LTE	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	VdS 2465-S2 (un-/verschlüsselt) VdS SecurIP <sup>2</sup>	TEL 1
PSTN	✓ <sup>4</sup>	✓	✓ <sup>5</sup>	✗	VdS 2465, Telim	TEA 1
ISDN	✓ <sup>3</sup>	✓	✓ <sup>4</sup>	✗	VdS 2465, Telim	TEI 1

<sup>1</sup> Derzeit nur unverschlüsselt möglich (empfohlen [www.smart-mail.de](http://www.smart-mail.de) oder [www.ok.de](http://www.ok.de) - Stand 04/2016)

<sup>2</sup> Nur bei IP/MOBILE, IP und MOBILE.

<sup>3</sup> Es wird der CSD-Datendienst benötigt. Bitte achten Sie auf einen sinnvollen Tarif, da andernfalls hohe Kosten anfallen können!

<sup>4</sup> Nicht an NGN-Anschlüssen (hinter Router) möglich!

<sup>5</sup> Es wird ein Server benötigt (empfohlen "AnnyWay" [www.sms-im-festnetz.de](http://www.sms-im-festnetz.de) - Stand 04/2016).

### 1.3 Wegemodule

Wegemodul	Übertragungsweg	Art. Nr.
TEG 1 ohne Antenne	GSM/GPRS	00-25-0100000
TEG 2 ohne Antenne	GSM/GPRS	00-27-0100000
TEU 1 ohne Antenne	GPRS/UMTS	00-25-0060000
TEL 1	GSM/GPRS/UMTS/LTE	00-80-0010000
TEA 1	PSTN (analog)	00-25-0030000
TEI 1	ISDN	00-25-0010000

#### 1.3.1 TEG 1 (GSM/GPRS)



#### 1.3.2 TEG 2 (GSM/GPRS)



#### 1.3.3 TEU 1 (GPRS/UMTS)



#### 1.3.4 TEL 1 (GSM/GPRS/UMTS/LTE)



#### 1.3.5 TEA 1 (PSTN)




### 1.3.6 TEI 1 (ISDN)




## 1.4 Erweiterungsmodule

### 1.4.1 00-25-9700000 Brandmeldemodul - XBT 1

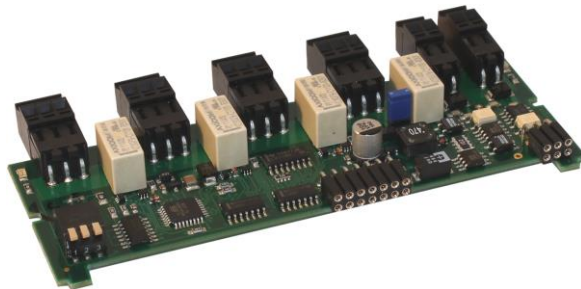


- Direkte Anschaltung eines Hauptbrandmelders (Dioden- (MDL) oder Frequenzmelder (TF))
- Direkte Anschaltung an eine BMZ mittels a/b (herstellerunabhängig)
- Rückmeldekontakt (verschiedene Funktionen unterstützt)
- Störkontakt
- 2 Fernschaltrelais

### 1.4.2 00-25-9000000 Linienenerweiterungsmodul - XKT 1

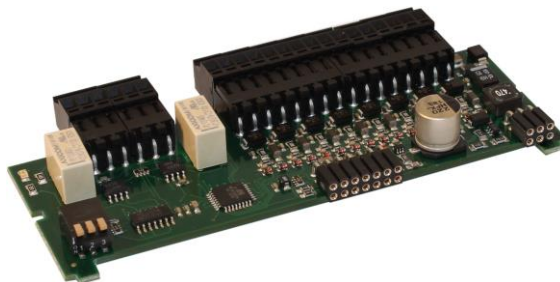

- 8 Eingänge
- 2 Ausgänge

### 1.4.3 00-25-9800000 Relaismodul - XRT 1

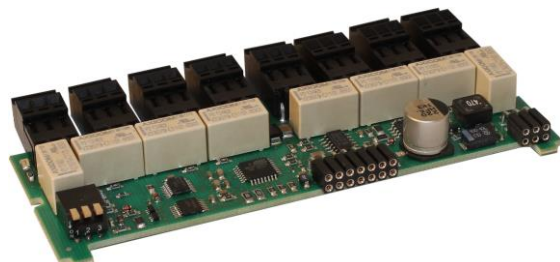

- 8 Ausgänge

## 1.5 Gehäuse

Die Alarmübertragungseinrichtung TAS-Link III ist, wie Sie bereits im Abschnitt 1.1 erfahren haben, aufgrund ihres modularen Aufbaus sehr flexibel einsetzbar. Entsprechend vielseitig sind die Anforderungen an Gehäuse, Netzgeräte sowie Akkus.

### 1.5.1 Systemgehäuse

Alle Hardware-Komponenten werden in Systemgehäusen untergebracht. Je nach Ausstattung kann ein kleineres oder größeres Gehäuse notwendig sein. Die Standardgehäuse sind das G4 und G4+ Gehäuse. Untergebracht werden immer die Basisbaugruppe TLW1+ inkl. Wege- und Erweiterungsmodule sowie Netzgerät und Akku (außer G2).



TAS Art.Nr.	Gehäuse	LEDs	Maße (B x H xT)	Gewicht	RAL
00-12-5005000	G2	-	145 x 240 x 100mm	1,1kg	9016
00-16-0001100	G4	1	310 x 275 x 115mm	4kg	9016
00-16-000D400	G4+	4	310 x 275 x 135mm	5kg	9016
Auf Anfrage	G6	4	480 x 460 x 110mm	8kg	9016
Auf Anfrage	G8	4	500 x 610 x 208mm	15kg	9016

TAS Art.Nr	Zubehör Systemgehäuse G4	G4	G4+	G6	G8
00-12-5999001	Flächenschutz für Systemgehäuse G4	✓	✗	✗	✗
00-12-5999901	Abreißmelder für Systemgehäuse G4	✓	✗	✗	✗

### 1.5.2 Unterbaugehäuse

Soll ein externer DSL-Router verwendet werden, so muss dieser normkonform überbaut werden. Hierzu können die Systemgehäuse G4 und G4+ um ein Unterbaugehäuse erweitert werden.



TAS Art.Nr.	Gehäuse	Maße (B x H xT)	Gewicht	RAL
00-12-5993730	Unterbaugehäuse G4	310 x 275 x 115mm	4kg	9016

## 1.6 Netzgeräte

Je nach Gehäuse und Anwendungsfall werden unterschiedliche Netzgeräte eingesetzt.

TAS Art.Nr.	Netzgerät	Anz. Akkus	Akku Kapazität	max. Ausgangsstrom	Normkonform zu	G4	G4+	G6	G8
Abgekündigt	C-TEC NT 360-12/E	1	≤12Ah	2A	EN 54-4, EN 50131-1 EN 50131-6	✓	✓	✓	✗
17-50-1400010	C-TEC NT 560-12/E	1	≤12Ah	1,25A <sup>1</sup>	EN 54-4, EN 50131-6	✓	✓	✓	✗
17-50N1400004	Telenot NT 7500	1	≤12Ah	0,65A	VdS-Klasse C	✓	✓	✓	✗
43-01-1001019	ABI 15011	2	≤2x 24Ah	2A	EN 50131-1	✗	✗	✗	✓

## 1.7 Akkus

Je nach Gehäuse und Anwendungsfall werden unterschiedliche Akkus eingesetzt.

TAS Art.Nr	Kapazität	Maße (B x H xT)	Gewicht	G4	G4+	G6	G8
17-62-3122650	7,2Ah	65 x 93 x 150mm	2,2kg	✓	✓	✓	✓
17-62-3123120	12Ah	97 x 93 x 150mm	4kg	✗	✓	✗	✓
17-62-3123162	18Ah	75 x 165 x 180mm	6,4kg	✗	✗	✓	✓

<sup>1</sup> Zulässige Gesamtbelastung nach VdS 2115





### 2.1.3 Inhalt des Standard Beipacks 00-12-5004006

Inhalt	Beschreibung
8x 10kΩ Widerstand 5% / ¼ W	Abschlusswiderstände 10kΩ für Linien
3x Dübel S 8x40	Dübel für Befestigungsschrauben
2x Schraube 5x60	Befestigungsschrauben für Gehäuse (unten)
1x Schraube 5x50	Befestigungsschraube für Gehäuse (oben)
6x Kabelbinder 150mm	Zugentlastung für Zuleitungen
1x Typenschild	Typenbezeichnung, SN-Nr. usw.
1x Aufkleber MAC-Adresse	Aufkleber der MAC-Adresse des Gerätes
1x Kabelschelle 10mm	Kabelschelle für 230V-Zuleitung
1x Jumper	Jumper für C-TEC NT560-12/E (wird nicht benötigt)
1x Abstandsbolzen M3x45mm	Befestigung für Akku
2x Kabelschelle 5mm	Kabelschellen zum Erden von Isolationsmantel/Erdungsdraht von Zuleitungen am Gehäuse
2x Sperrzahnschraube M3x6	Befestigungsschrauben für Kabelschellen
1x Klebeplombe 11mm	Siegel für Gehäuse
1x Zahnscheibe 4,3mm innen	Zahnscheibe für M4x8 Schraube
1x Ferrit	Ferrit für 230V-Zuleitung (nur bei C-TEC notwendig)
1x Linsenschraube M4x8	Schraube für Kabelschelle 10mm
1x Bohrschablone G4	Bohrschablone für G4/+ Gehäuse

## 2.2 Montage


### 2.2.1 Allgemein

Das Kapitel "Montage" bezieht sich auf ab Werk gelieferte Komplettgeräte.


### 2.2.2 Gehäuse

Zur sicheren Montage befestigen Sie das jeweilige Gehäuse an den dafür vorgesehenen Stellen mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel. Verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone (08-50-6005015), um die Bohrungen bequem und korrekt zu platzieren. **Bitte die Gehäuse nur in die dafür vorgesehene Richtung montieren!**



#### 2.2.2.1 G2

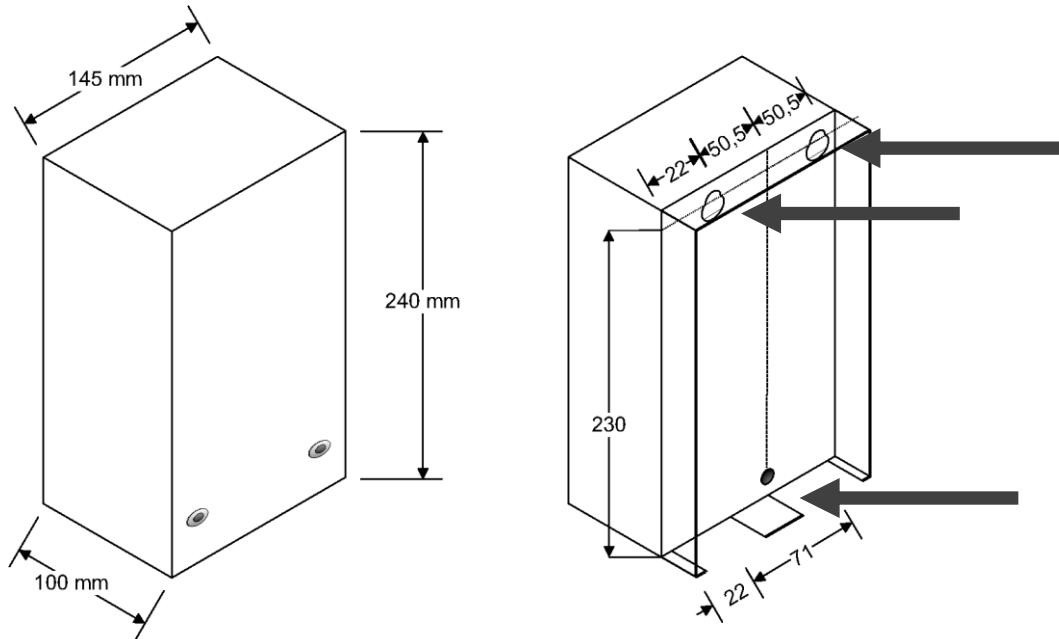



#### 2.2.2.2 G4/G4+

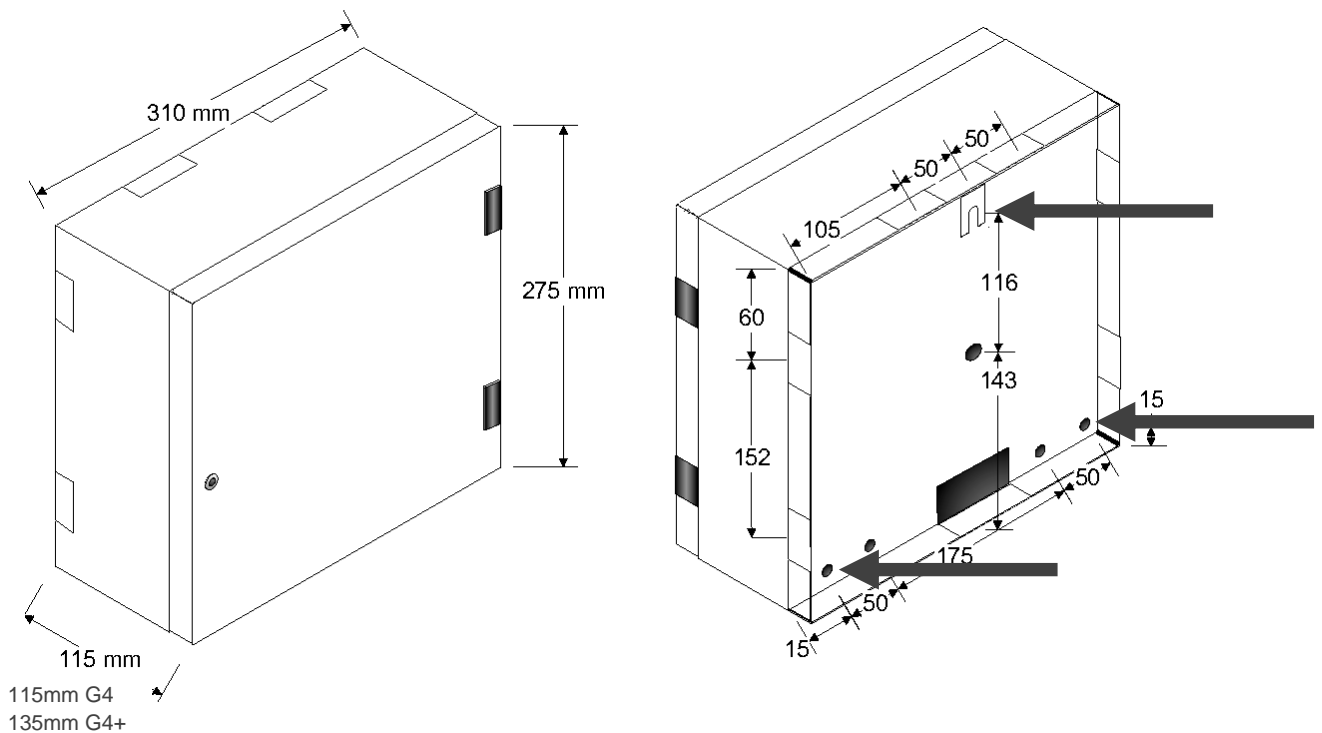

### 2.2.2.3 G6

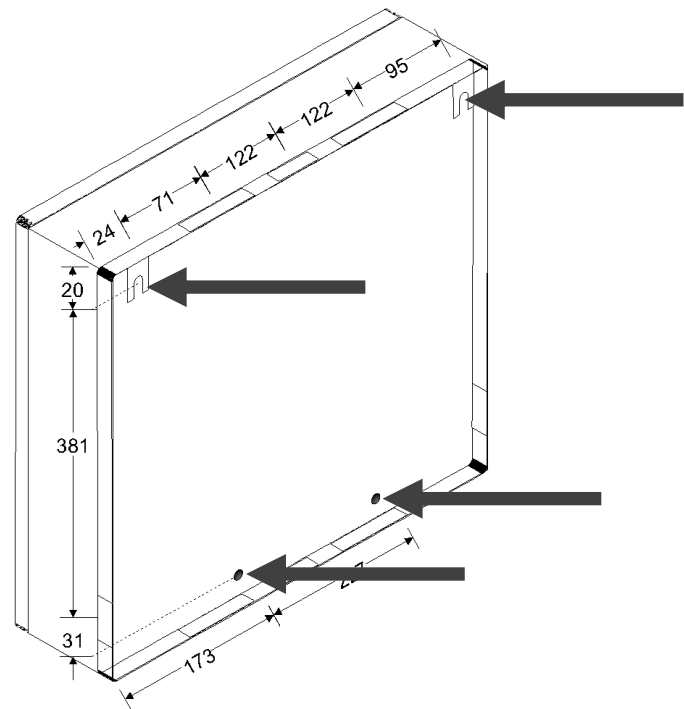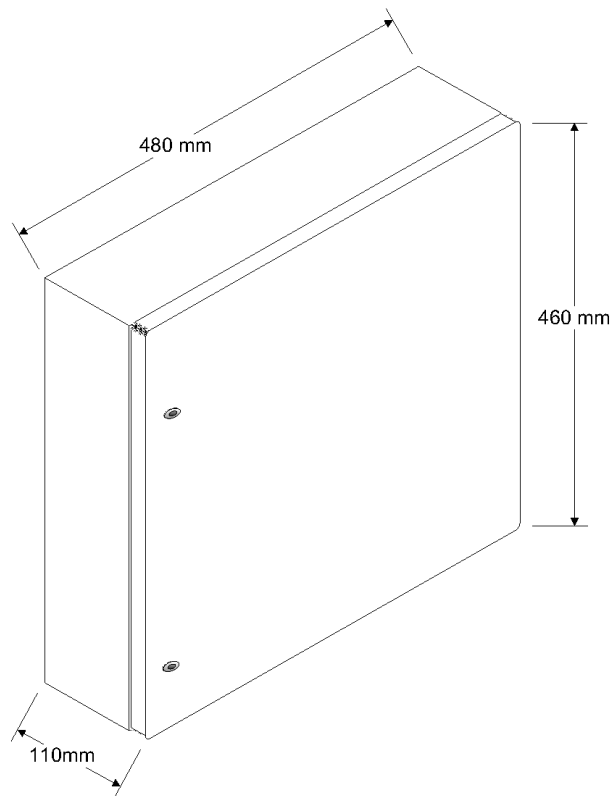

### 2.2.2.4 G8

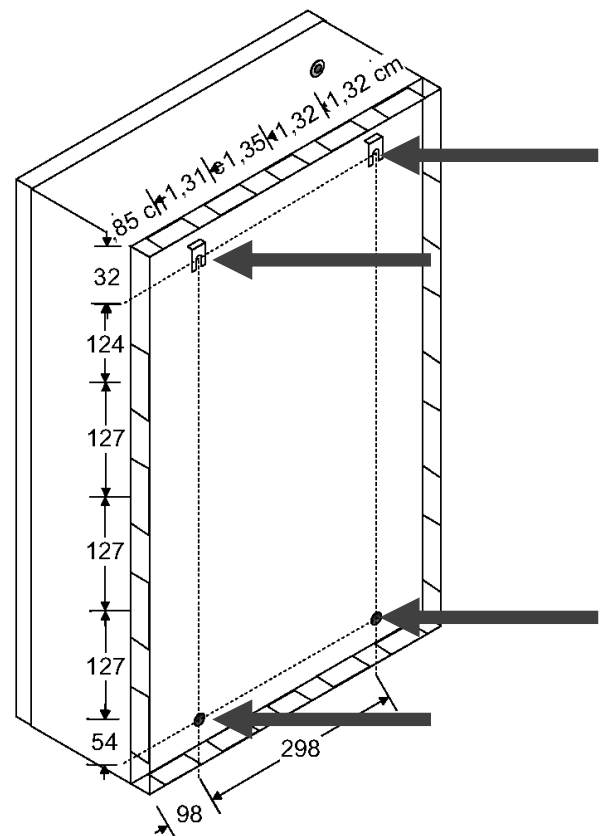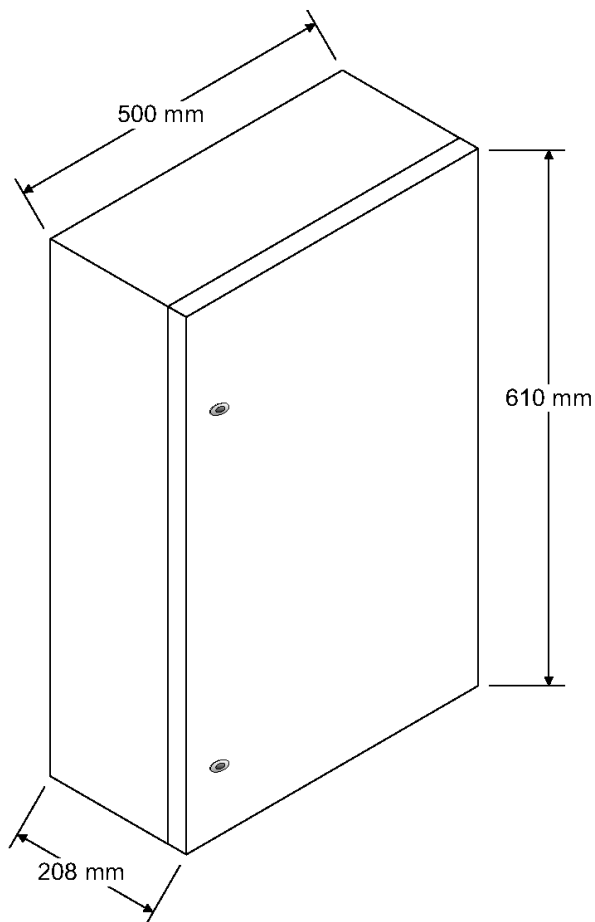

### 2.2.3 Netzanschluss

#### 2.2.3.1 Allgemeine wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise aufmerksam vor Beginn der Montagearbeiten durch:

- Der Netzanschluss darf nur durch elektrotechnisch zugelassenes und fachkundiges Personal durchgeführt werden!
- Alle Montagearbeiten sind ohne Betriebs- und Akkuspannung durchzuführen!
- Entladen Sie sich vor Beginn der Montagearbeiten durch berühren von geerdeten Metallteilen, um Schäden an Halbleiterbauteilen durch elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden!
- Alle Netzgeräte dürfen nur mit Schutzleiteranschluss (PE) angeschlossen werden!
- Die Netzanschlussleitung ist an den Anschlussklemmen durch eine Zugentlastung zu sichern!
- Ist keine Trennvorrichtung im Versorgungsstromkreis vorhanden, so dient die Gebäudesicherung als Trennvorrichtung!
- Die Trennvorrichtung muss leicht erreichbar sein!
- Bei Einphasen-Einrichtungen muss die Trennvorrichtung beide Pole gleichzeitig trennen, allerdings darf zur Trennung des Phasenleiters eine einpolige Trennvorrichtung verwendet werden, sofern der Neutralleiter im Versorgungsstromkreis zuverlässig zu identifizieren ist. Bei Einrichtungen mit nur einer einpoligen Trennvorrichtung, bei denen sich der Neutralleiter im Versorgungsstromkreis nicht eindeutig identifizieren lässt, ist eine zusätzliche zweipolige Trennvorrichtung in der elektrischen Anlage des Gebäudes vorzusehen.
- Alle im Systemgehäuse ankommenden Meldekabel müssen über das Gehäuse geerdet werden!


#### 2.2.3.2 Netzgerät C-TEC NT 560-12/E

##### Installationskabel

Für eine ordnungsgemäße Installation der 230 V AC Netzzuleitung sind die Mantelkabeltypen **NYM-J 3x1,5 oder 2,5** zu verwenden.

Leitungsbezeichnung	Adern	Querschnitt in mm <sup>2</sup> Cu	Absicherung in A
NYM-J	3	1,5	10
NYM-J	3	2,5	16

Bitte achten Sie darauf, dass die abisolierten Enden sauber und sicher in dem dafür vorgesehenen Klemmblock sitzen! Isolieren Sie die Enden dazu ca. 8mm ab.

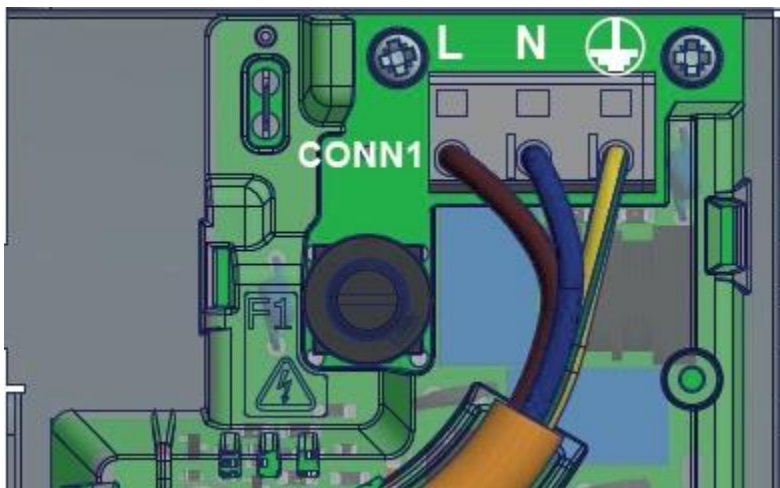

Nach der Installation des NYM-Kabels muss vor der Inbetriebnahme zwingend die Kunststoffabdeckung des Netztes installiert werden!

##### Gerätesicherungen


Sicherung	Auslöse-Charakteristik	Nennstrom in A	Ausschalt-vermögen	Nennspannung in V
Netz 230V	T	1	H	250
Akku 12V	F	3	H	250



## 2.2.4 Akku


### 2.2.4.1 Befestigung für 7,2Ah Akku in G4/G4+

Schrauben Sie den Abstandsbolzen (M3x45mm) in das mittlere Loch auf der nicht lackierten Stelle im Gehäuse (G4 & G4+).

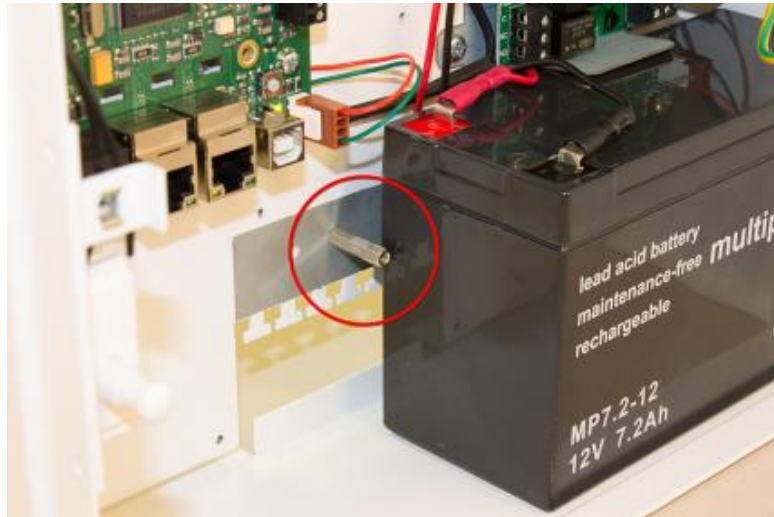


### 2.2.4.2 Einbau 12Ah Akku in G4+ Gehäuse

Achten Sie darauf, den 12Ah Akku **vorsichtig** schräg in das G4+ Gehäuse einzusetzen und dann, nach einer Drehbewegung, nach hinten bis zum Anschlag durch zu schieben.

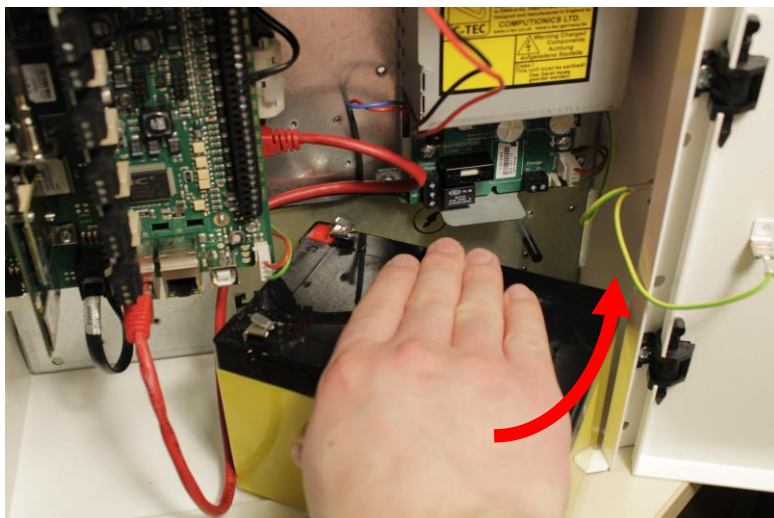

## 2.3 Übersicht Basisbaugruppe TLW 1+

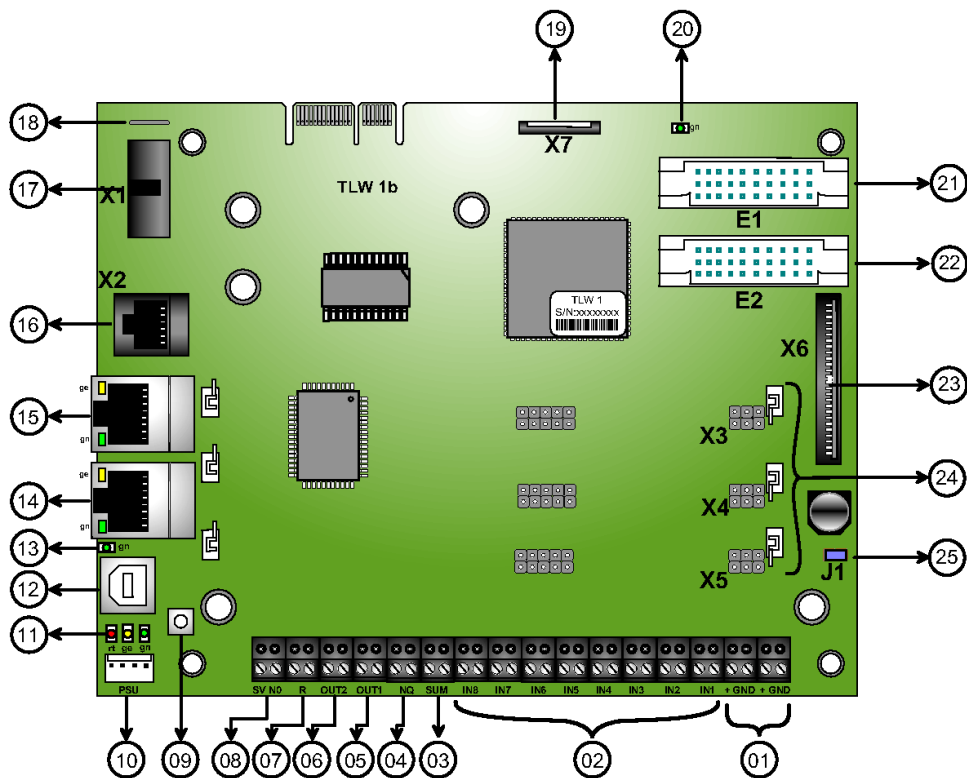

Nummer	Bezeichnung	Funktion
01	+	Spannungsversorgung 10-30V
01	GND	0V
02	IN1-8	Eingänge/Linien
03	SUM	Summenstörport – Öffner (max. 30V/100mA)
04	NQ	Negativ-Quittung – Öffner (max. 30V/100mA)
05	OUT1	Schaltausgang 1 – Schließer (max. 30V/100mA)
06	OUT2	Schaltausgang 2 – Schließer (max. 30V/100mA)
07	R	ohne Funktion
08	SV NO	Spannungsüberwachung für NT 7500, ABI/Esser, NT360-12/E & NT560-12/E
09	-	Reset-Taster
10	PSU	Spannungsüberwachung nur für NT560-12/E
11	-	Status-LEDs für Übertragungseinrichtung (siehe Status LEDs)
12	-	Servicebuchse für Parametrierung (USB 2.0)
13	-	Status-LED für Servicebuchse
14	-	ETH-Buchse 1
15	-	ETH-Buchse 0
16	X2	V.24 Schnittstelle (i.V.m. XVT3) für GMA-Komponenten/ FzS
17	X1	V.24 Schnittstelle für externe Erweiterungskarten/GMA/FzS
18	-	Erdungslasche
19	X7	Flachbandanschluss für das externe LED-Modul (TTA/LMT)
20	-	Status-LED für Wegemodule (UMTS)
21	E1	Steckplatz für Wegemodule TEI 1 (ISDN), TEA 1 (PSTN) oder TEU (GPRS/UMTS)
22	E2	Steckplatz für Wegemodul TEG 1 (GSM/GPRS) oder TEU (GPRS/UMTS)
23	X6	I <sup>2</sup> C Schnittstelle für ABI-GMA
24	X3-X5	UART-Schnittstelle für Erweiterungsmodule (XKT/XBT/XRT)
25	J1	Spg.-Versorgung über I <sup>2</sup> C (gesetzt) oder extern (nicht gesetzt)


## 2.4 Übersicht Schnittstellen

Das TAS-Link III stellt verschiedene Schnittstellen bereit und erlaubt somit eine individuelle Anschaltung von GMAs, Erweiterungsmodulen usw.

Schnittstelle	Beschreibung
X1	Vollständige V.24-Schnittstelle mit 3,3V Logikpegel
X2	Reduzierte V.24-Schnittstelle mit 3,3V Logikpegel; i.V.m. XVT3 <sup>1</sup> Adapter (Pegelwandler) wird Schnittstelle zur V.28-Schnittstelle
X3-X5	UART-serielle Schnittstelle/Logikpegel 3,3V für interne Kommunikation mit Erweiterungsmodulen XBT <sup>1</sup> , XKT <sup>1</sup> , XRT <sup>1</sup>
X6	I <sup>2</sup> C-Schnittstelle für interne Kommunikation mit einer ABI-Zentrale <sup>3</sup> (GMA)
IP	TCP-IP Schnittstelle

## 2.5 Abmessungen

### 2.5.1 TLW 1+

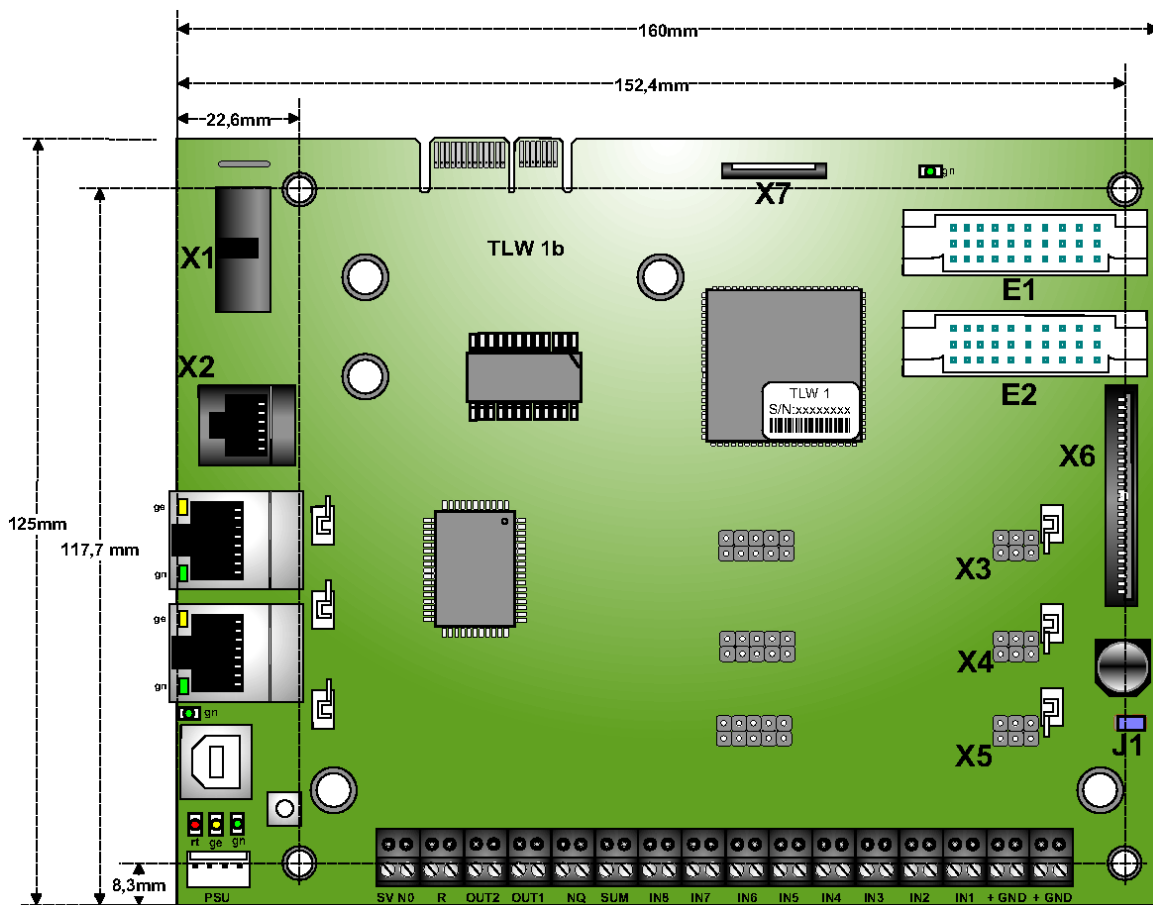


### 2.5.2 Bauhöhe Wegemodule und Erweiterungskarten

Baugruppe	Max. Bauhöhe in mm
TEI 1	60
TEA 1	56
TEG 1	46
TEG 2	46
TEU 1	55
XKT 1	59
XBT 1	59
XRT 1	59
XAT 1	59

## 2.6 Status-LEDs TLW 1+ (Basisbaugruppe)

### 2.6.1 Status TLW 1+

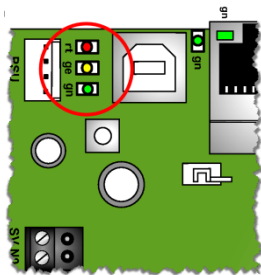


Die Status-LEDs der Basisbaugruppe beschreiben diverse Gerätezustände, wie vorliegende Störungen oder anstehende Meldungen.


LED	Aus	Statisch Ein	Blinkt langsam	Blinkt schnell	Impuls
Grün	defekt/ stromlos	Betrieb	Wartung	Übertragung	Remote- Verbindung
Gelb	Keine Störung	Energie- Störung	Störung Übertra- gungsgerät/ Sabo- tage	Uhrzeit fehlt	Konfiguration fehlerhaft
Rot	Keine Meldung	Meldung anstehend	Verbindung hergestellt	Alarm abgesetzt	

### 2.6.2 Status USB

Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
Grün	Aus	defekt/stromlos
	Ein	Verbindung zu PC aktiv

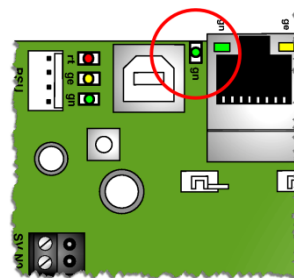


### 2.6.3 Status LAN

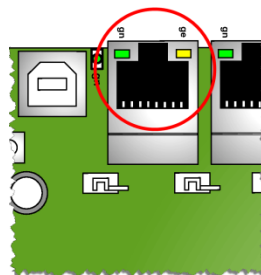


Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
Grün	Aus	defekt/stromlos
	Ein	Link Up
	Blinkend	Datenaustausch
Gelb	Aus	10 MBit/s Modus
	Ein	100 MBit/s Modus
	Blinkend	-

Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
Grün	Aus	defekt/stromlos
	Ein	Verbindung mit Wege- modul (UMTS)

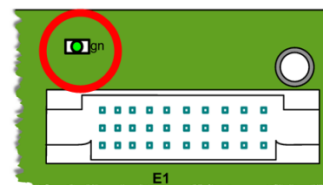



## 2.7 Eingänge auf Basisbaugruppe

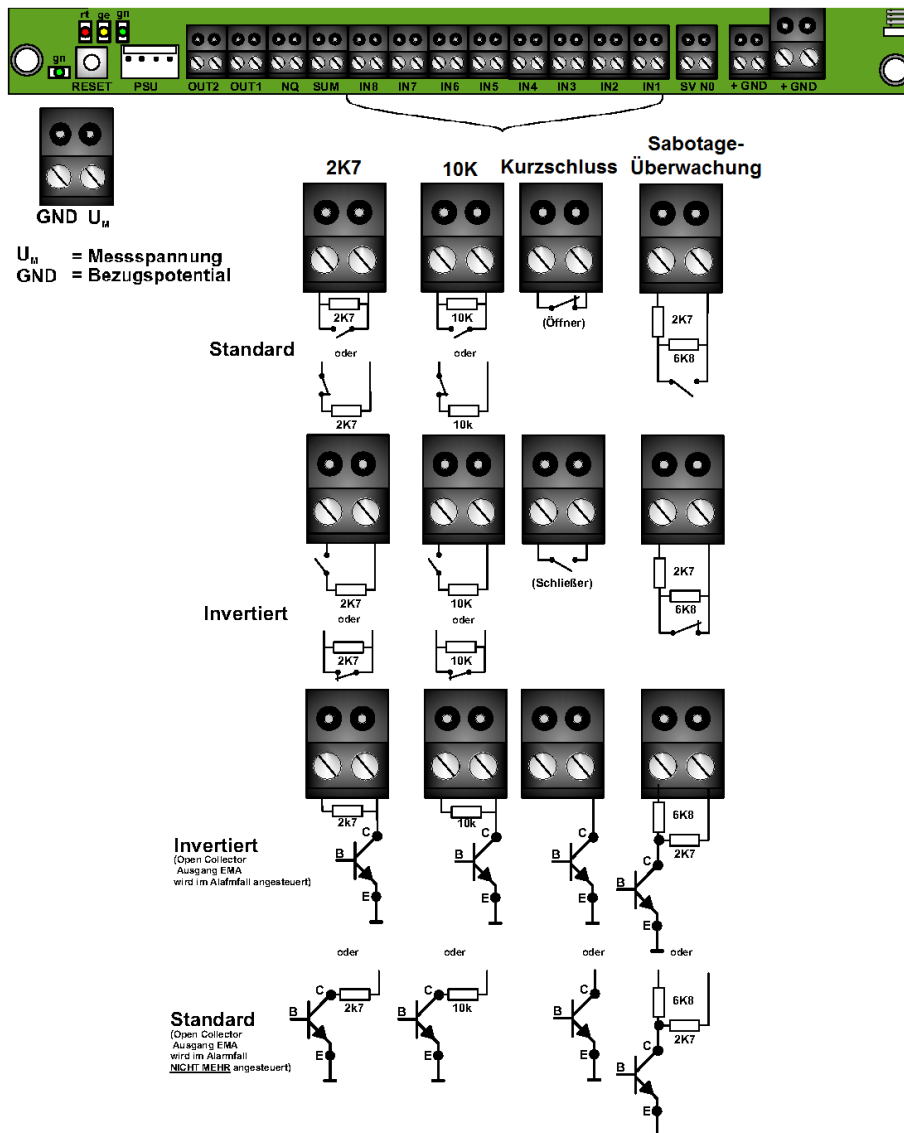

### Kurzschluss-Linie (Kontakt)

Hier wird durch Öffnung der Kurzschluss-Linie eine Meldung ausgelöst.

### 10kΩ / 2k7Ω

D.h. eine Meldung wird durch Widerstandsänderung +/- 40% ausgelöst. Hierbei muss ein 10kΩ/2k7Ω Widerstand bei Belegung am Melder eingebracht werden.

### Sabotageüberwacht

Ruhezustand 10 kΩ +/-40%;  
Auslösezustand 2k7 Ω +/-40%;

Sabotagezustand alle Widerstandswerte außerhalb des definierten Bereiches




### Achtung!

Um Open-Collector-Linien anschalten zu können, muss die Spannungsversorgung des Übertragungsgeräts über die GMA erfolgen.

Alle im Systemgehäuse ankommenden Meldekabel müssen über das Gehäuse geerdet werden.

## 2.8 Schaltausgänge auf Basisbaugruppe

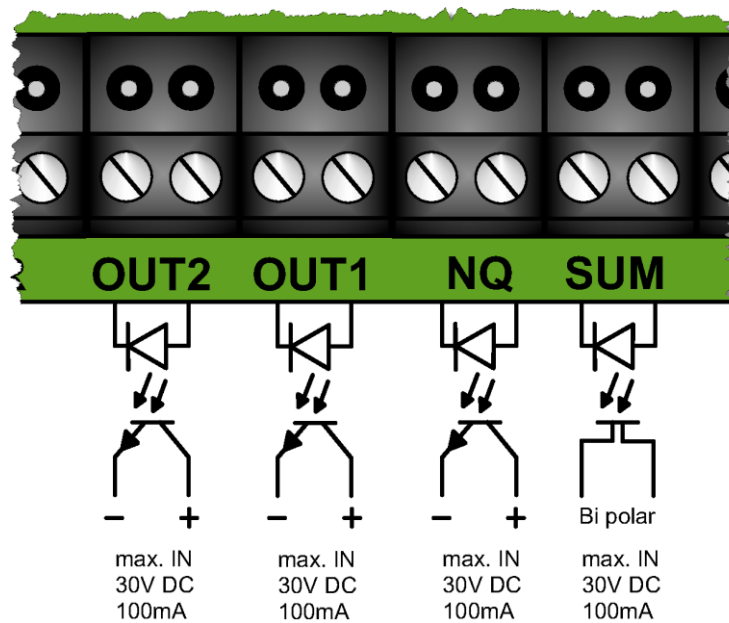

### 2.8.1 OUT1/2

Diese Schaltausgänge dienen zum Schalten eines Signals z.B. als Fernwirksignal oder als Schaltfunktion bei Linienauslösung. Die Ausgänge sind mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt. Hier ist die Polarität zu beachten! Es handelt sich um Schließer.

### 2.8.2 SUM

Der Summenstörausgang ist mit einem bidirektionalen Optorelais potentialfrei ausgeführt. In der Ruhelage ist er durchgeschaltet. Bei Auslösung durch bspw. eine Spannungsstörung, Wegestörung o.ä. öffnet der Kontakt.

### 2.8.3 NQ

#### 2.8.3.1.1 Negativ

Dieser Ausgang ist im Ruhezustand geschlossen ( $\leq 1\text{k}\Omega$ ). Kann eine Meldung für einen Zeitraum von 240 Sekunden nicht übertragen werden, wird der Ausgang für  $\geq 1$  Sekunde geöffnet ( $\geq 500\text{k}\Omega$ ). Der Quittungsausgang ist mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt.

#### 2.8.3.1.2 Positiv

Dieser Ausgang ist im Ruhezustand geschlossen. Der Ausgang „Negativ Quittung“ kann per Konfiguration die Funktion „Positiv Quittung“ darstellen. Bei Übertragung einer Meldung wird der Ausgang für ca. 1 Sekunde geöffnet.




#### **Achtung!**

Die potentialfreien Optorelais/koppler nicht mit mehr als 100mA bei 30V belasten.

Darüber hinaus müssen mindestens 2,2V oder 1mA über OUT 1 oder 2 geführt werden, damit dieser schaltet. Zu geringe Ströme bzw. Spannungen beeinträchtigen die Funktion.

## 2.9 LMT 2 (1 LED)

Die LMT 2 ist ein Anzeigemodul, welches den aktuellen Status des TAS-Link III außen am Gehäuse anzeigt. Es muss separat in der Konfiguration aktiviert werden.

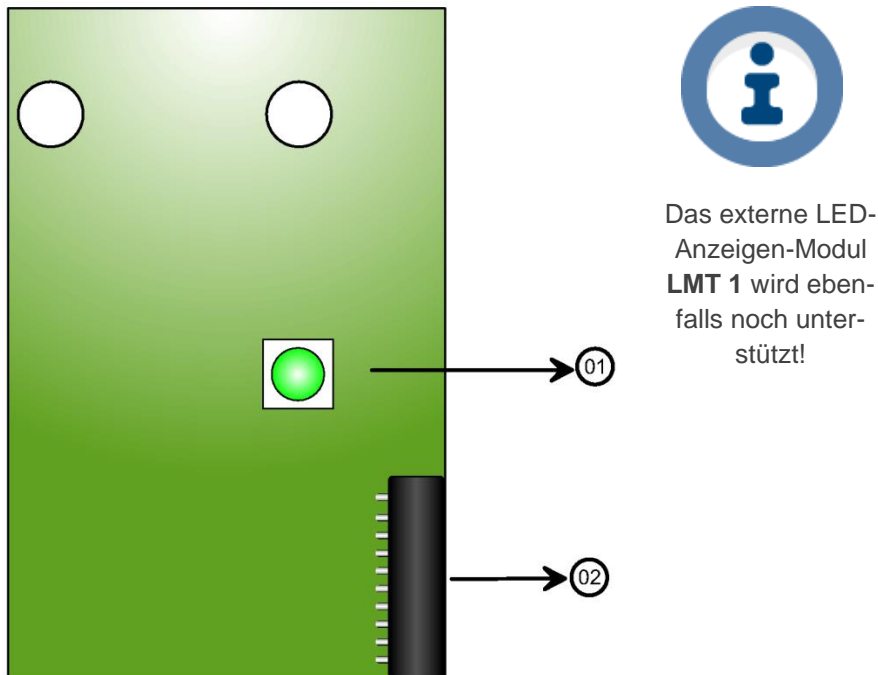

Nummer	Funktion
01	Status-LED zeigt den aktuellen Status der Übertragungseinrichtung
02	Flachbandanschluss für die Ansteuerung der LMT 2


### 2.9.1 Status-LED

LED	Aus	Statisch Ein	Blinkend 1s/1s	Blinkend 0,5s/0,5s	Impuls
gn	defekt/ stromlos/ deaktiviert	Ruhebetrieb	Wartung aktiv	Übertragung	Remote- Verbindung
ge	defekt/ stromlos/ deaktiviert/ Kei- ne Störung	Energie- Störung	Weg/System/ Übertragung/ ErwModul/ Sabotage Störung	Uhrzeit fehlt	Konfiguration fehlerhaft
rt	defekt/ stromlos/ deaktiviert/ Keine Meldung	Meldung anstehend	Verbindung hergestellt	Alarm abgesetzt	

gn = grün | ge = gelb | rt = rot

## 2.10 TTA 1 (4 LED)

Die TTA 1 ist ein Anzeigemodul, welches den aktuellen Status des TAS-Link III außen am Gehäuse anzeigt. Es muss separat in der Konfiguration aktiviert werden.

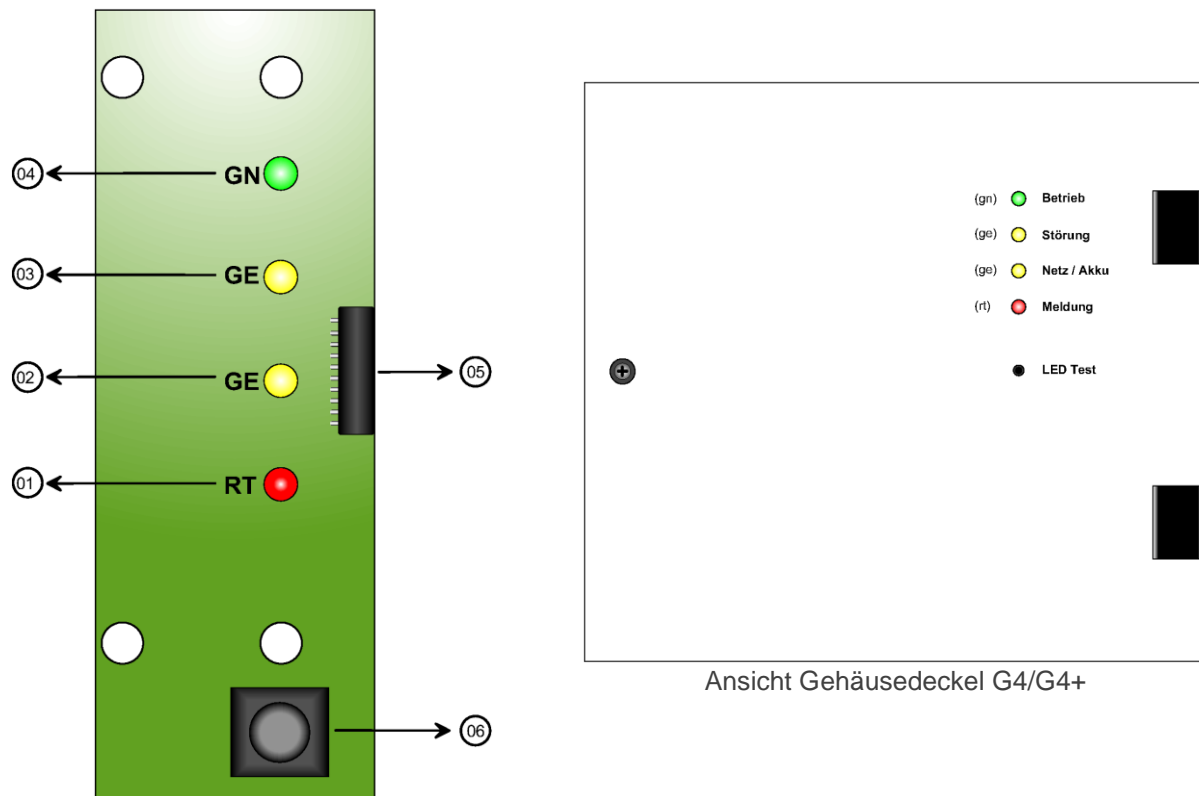

Nummer	Funktion
01	Status-LED rot
02	Status-LED gelb 2
03	Status-LED gelb 1
04	Status-LED grün
05	Flachbandanschluss für die Ansteuerung der TTA 1
06	Taster für den LED-Test

### 2.10.1 Status-LEDs


LED	Aus	Statisch Ein	Blinkend
gn	Gerät/LED defekt/aus	Betrieb/Ruhezustand	Wartung <sup>1</sup>
ge 1	keine Störung		Störung Weg/System/Übertr. Erw.-Modul/Sabotage
ge 2	keine Störung	Störung Netz *	Störung Akku
rt	keine Meldung in Warteschlange	Meldung anstehend/ Stiller Alarm *	Meldung quittiert

gn = grün | ge = gelb | rt = rot

<sup>1</sup> Meldungen haben Priorität.

## 2.11 DSL 1-2 (DSL-Modem)

Die Baugruppe DSL 1-2 ist ein DSL-Modem welches die Frequenzbänder Annex B sowie J unterstützt und das TAS-Link III zu einem vollwertigen DSL-Router macht. Die DSL 1-2 darf nur mit Spannungen von 10-14V DC betrieben werden!

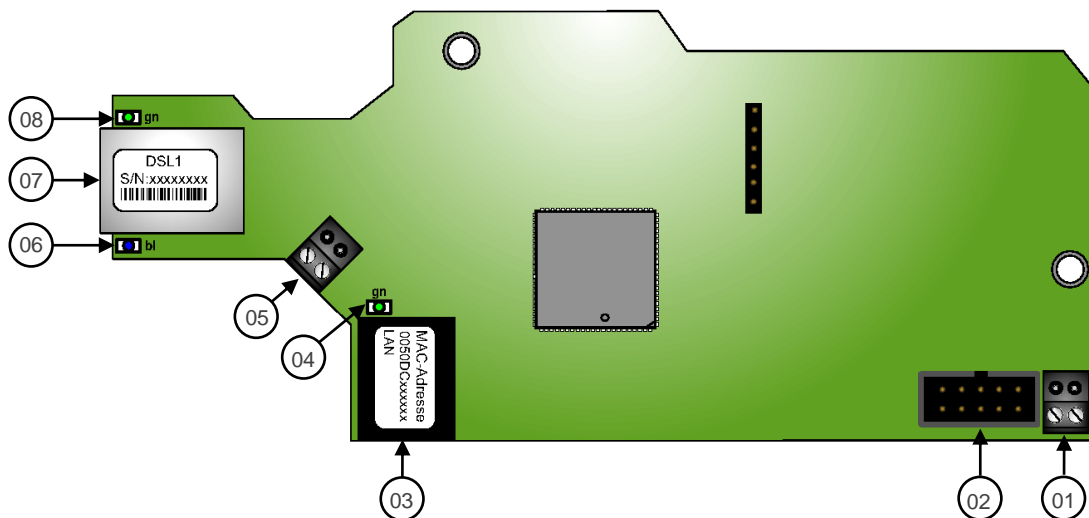

Nummer	Funktion
01	Spannungsversorgung (~350mA@12V DC nur 10 bis 14 V DC)
02	S1-BUS Anschluss zur XDS 2
03	ETH-Buchse für Verbindung zur TLW 1+
04	ETH-LED (Link auf ETH-Buchse)
05	Klemmanschluss a/b für DSL-Signal statt ETH-Buchse
06	Status LED blau (online)
07	ETH-Buchse für Eingang DSL-Signal statt Klemmanschluss
08	Status LED grün (DSL-Training)

### 2.11.1 Status-LEDs

LED	Aus	Statisch Ein	langsam blinkend 2Hz	Schnell blinkend 3,85Hz
gn	Gerät/LED defekt/aus	DSL-Signal synchron	DSL-Signal wird gesucht	Training
bl	Gerät/LED defekt/aus	PPP eingebucht	-	-



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass das DSL1-Modem nur mit einer Spannung zwischen **10** und **14 V** DC betrieben werden darf!




#### Automatische Modem-Abschaltung

Wenn das DSL-Modem bei 230V Spannungsausfall abgeschaltet werden soll, muss unter "Port" → "(0) TLW" bei einem Port die Funktion "*Power Down*" aktiviert werden. Eine Verdrahtung ist nicht notwendig, da es sich bei Verwendung der DSL 1-2 lediglich um eine logische Funktion handelt!

## 2.12 XDS 2 (Trägerbaugruppe)

Die XDS 2 ist eine Trägerbaugruppe für das DSL-Modem DSL 1-2 inkl. Spannungswandler. Somit wird der Weitbereichseingang der TLW 1 (+) von 10-30V DC erhalten. Andernfalls könnte die DSL 1-2 Baugruppe bei Spannungen >14V DC beschädigt werden!

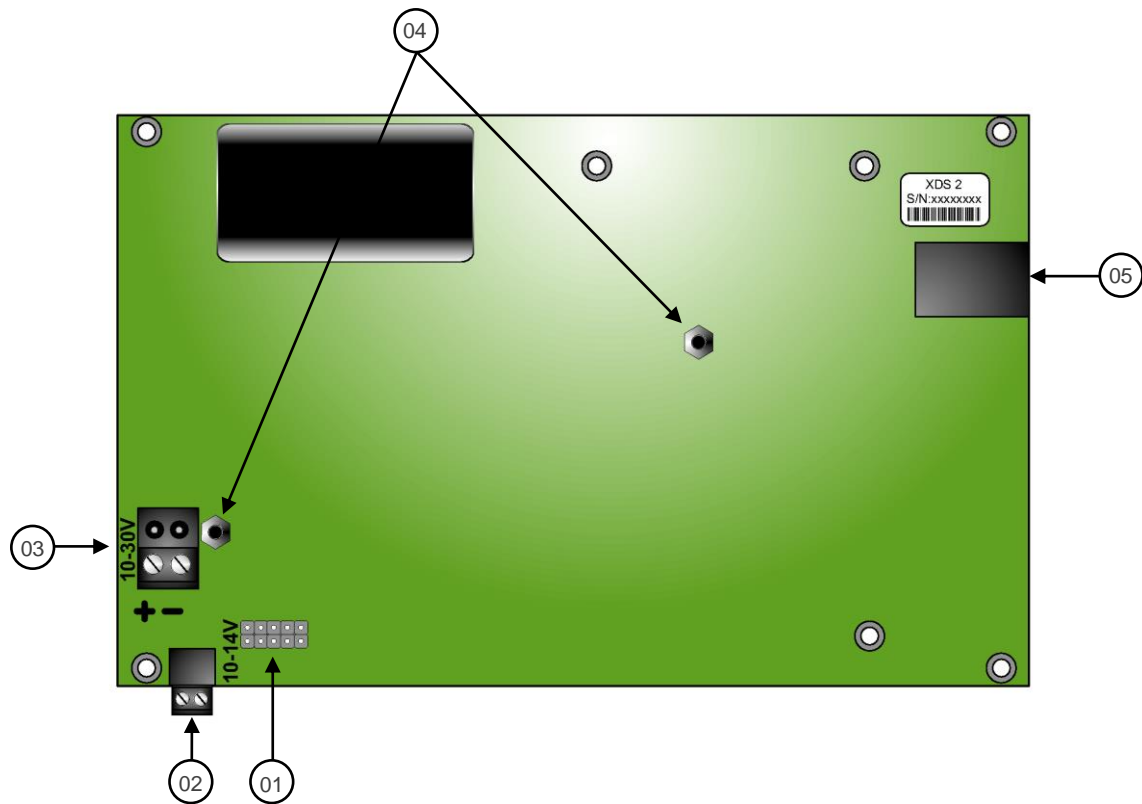

Nummer	Funktion
01	BUS-Steckverbinder zur DSL 1-2
02	Spannungsversorgung zur DSL 1 (10-14V DC)
03	Spannungsversorgung zur TLW 1+ (10-30V DC)
04	M3-Haltebolzen für die DSL 1-2
05	RJ12-Buchse für BUS-Kabel zur TLW 1+ (X2)




### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass das DSL1-2 Modem nur mit einer Spannung zwischen **10** und **14** V DC betrieben werden darf!



## 2.13 ADSL-Modem

Das A-DSL-Modem stellt im Bedarfsfall die DSL-Verbindung her.

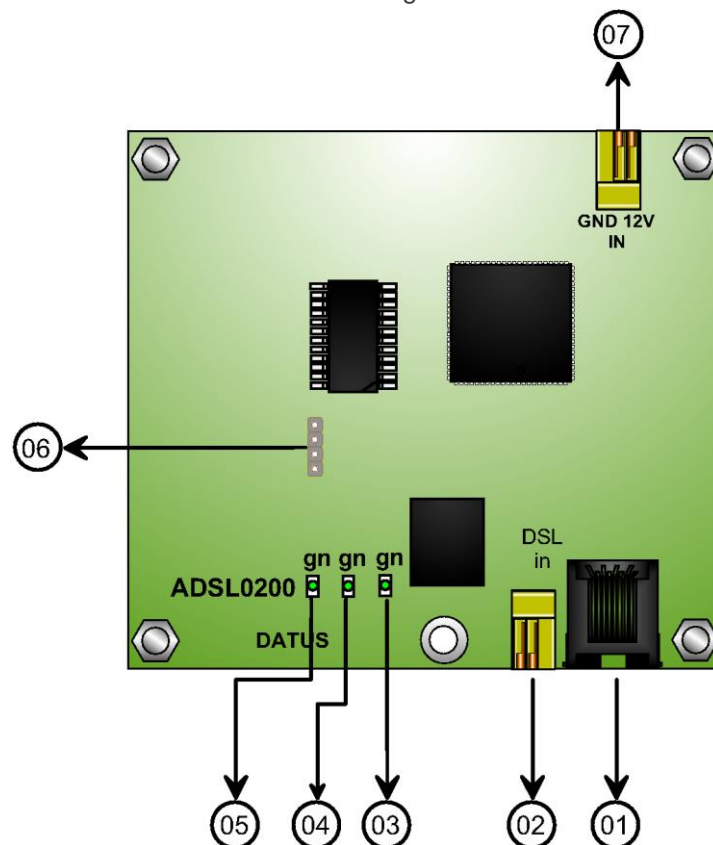

Nummer	Funktion
01	ETH-Buchse 100MBit/s
02	DSL-Anschluss (links a, rechts b)
03	ETH-Link (leuchtet, wenn Link down)
04	Status-LED (WAN)
05	Nicht verwendet
06	Nicht verwendet
07	Spannungsversorgung 10-30V DC (~170mA@12V DC)

### 2.13.1 Status-LED 04 (D5)

LED	Aus	Statisch ein	Langsam blinkend	Schnell blinkend
gn	stromlos/defekt	Verbindung zum Provider aufgebaut	WAN-Leitung offen	Trainingsphase



#### Achtung!


Das ADSL-Modem unterstützt Annex A sowie B Anschlüsse. Annex J (NGN) wird NICHT unterstützt. Bei Annex A/B-Anschlüssen ist zwingend ein **Splitter** zu verwenden!



Sollte die LED 03 leuchten und am TAS-Link die LEDs an der entsprechenden Netzwerk-buchse NICHT leuchten, so ist die Kommunikation der beiden Geräte unterbrochen.

## 2.14 QDM 1 - x (Trägerbaugruppe)

QDM 1 - x ist eine Trägerbaugruppe für das A-DSL-Modem.

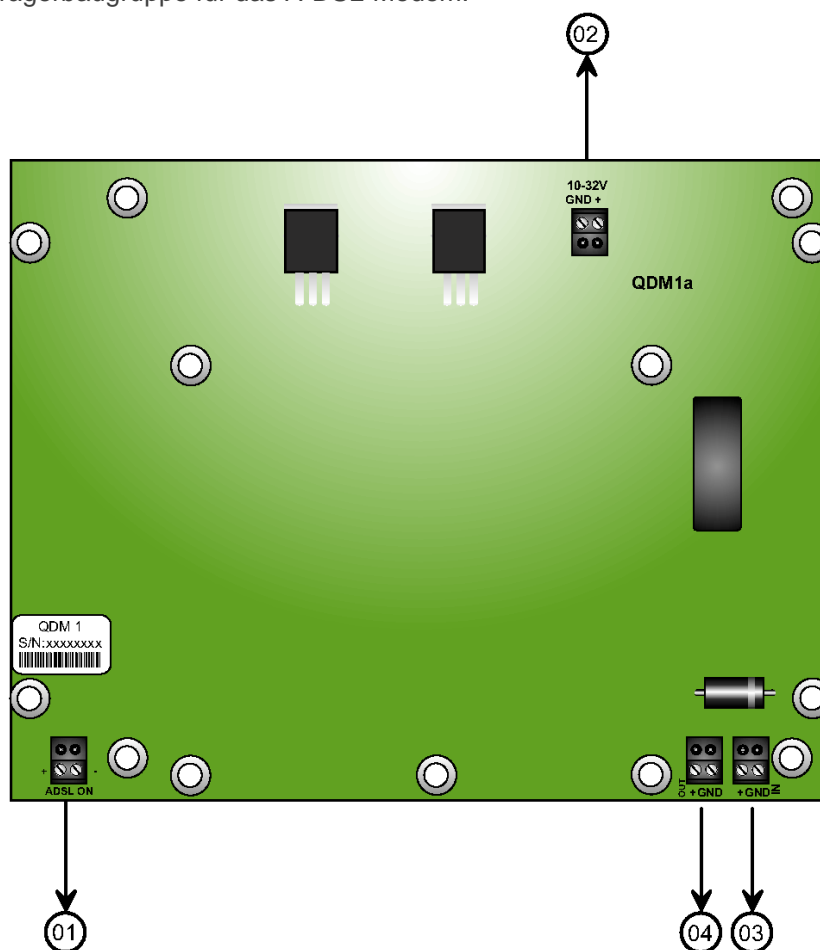

Nummer	Funktion
01	Anschluss für Schaltausgang (TAS-Link OUT 1,2 etc.) → "PowerDown"-Funktion
02	Spannungsversorgung für DSL-Modem 10-30V DC
03	Spannungseingang von Netzgerät
04	Spannungsausgang zu TAS-Link



### Automatische Modem-Abschaltung

Wenn das DSL-Modem bei 230V Spannungsausfall abgeschaltet werden soll, muss unter "Port" → "(0) TLW" bei einem Port die Funktion "*Power Down*" aktiviert werden. Eine Verdrahtung ist nicht notwendig, da es sich bei Verwendung der DSL 1-2 lediglich um eine logische Funktion handelt!

## 2.15 Funk-Übertragungen

### 2.15.1 Allgemein

Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel nicht ausschlaggebend dafür ist, ob eine Übertragung tatsächlich durchgeführt werden kann.

In jedem Fall wird eine Mini-SIM (Micro oder Nano nur i.V. mit Adapter) benötigt.


### 2.15.2 Datenvolumen

	VdS 2465	VdS 2465-S2 verschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS 2465-S2 verschlüsselt stehend	VdS SecurIP stehend (5 h Polling)	VdS SecurIP stehend (90 s Polling)
GSM	1 Mldg. < 1 kB	✗	✗	✗	✗
Mobiles Internet	✗	1 Mldg. < 2 kB	< 200 MB pro Monat	< 15 MB pro Monat	< 30 MB pro Monat

Bitte beachten Sie, dass das Meldungsverhalten des Geräts und die Taktung des Mobilfunkanbieters Einfluss auf das anfallende Datenvolumen haben. Obige Angaben sind daher als Richtwerte zu verstehen.

## 2.16 TEG 1 (GSM/GPRS)

Die Baugruppe TEG 1 erweitert das TAS-Link III um wahlweise den GSM- oder GPRS-Weg.

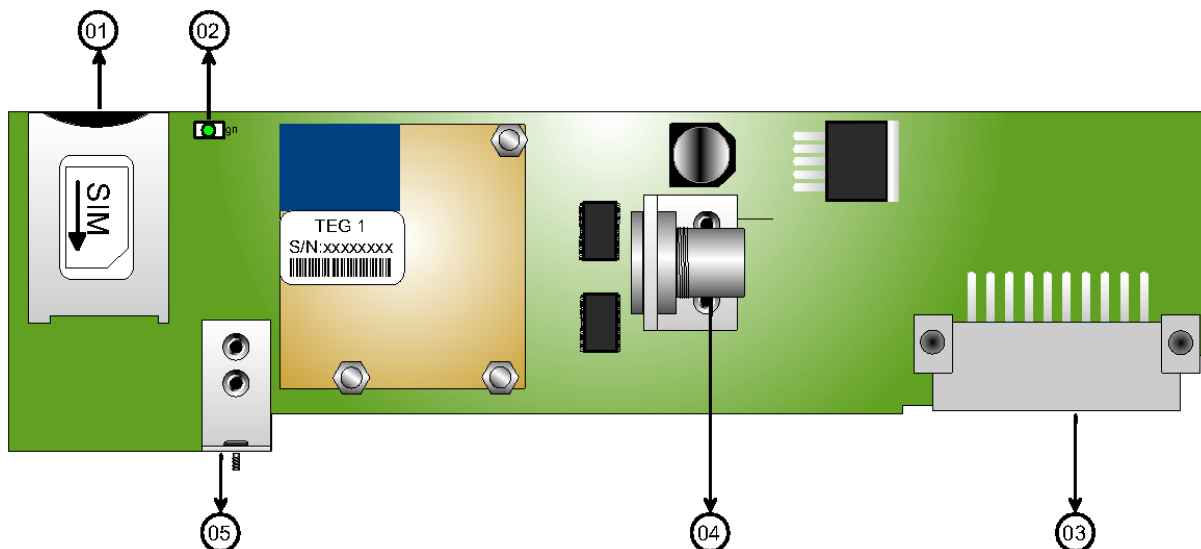

Nummer	Funktion
01	SIM-Karten-Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte (Nano/Micro-SIM nur mit Adapter)
02	Status-LED des GSM-Modems
03	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E2)
04	Antennenanschluss (FME-Buchse)
05	Befestigungswinkel

### 2.16.1 Status LED TEG 1

Farbe	Blinkrhythmus	Bedeutung
Grün	Aus	defekt/stromlos/deaktiv
	Ein	Verbunden CSD/m-to-m/Voice etc.
	0,6s an/aus	Keine SIM/PIN, Netzsuche, Netzwerklogin
	75ms an / 3s aus	Idle-Mode/eingebucht/ohne Verbindung
	75ms an/aus/an 3s aus	GSM/GPRS aktiv
	0,5s an für Dauer der Übertragung	Datentransfer



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass für eine Leitstellenaufschaltung (NSL) die Unterstützung des CSD-Datendienstes unabdingbar ist! Ob dieser für Ihren Vertrag verfügbar ist, erfahren Sie bei Ihrem Provider.




#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel nicht ausschlaggeben dafür ist, ob der Weg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes obliegt alleine dem Netzbetreiber! **Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!**

## 2.17 TEG 2 (GSM/GPRS)

Die Baugruppe TEG 2 erweitert das TAS-Link III um wahlweise den GSM- oder GPRS-Weg und ersetzt die TEG 1.

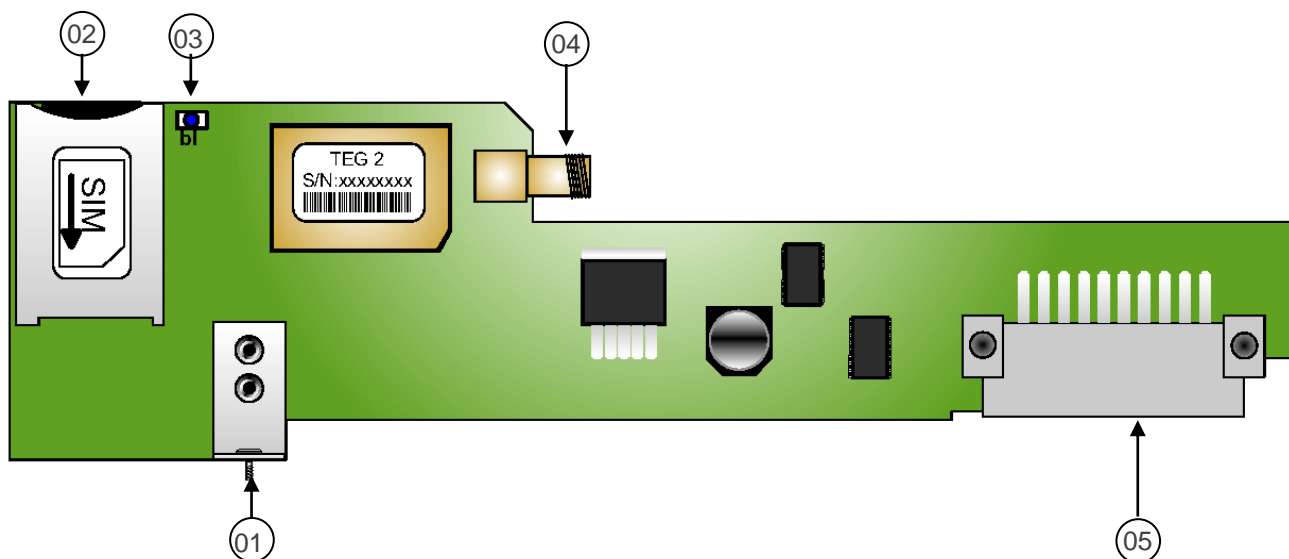

Nummer	Funktion
01	Befestigungswinkel
02	SIM-Karten Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte (Nano/Micro-SIM nur mit Adapter)
03	Status-LED GSM/GPRS
04	Antennenanschluss (SMA-Buchse)
05	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E2)



### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass für eine Leitstellenaufschaltung (NSL) die Unterstützung des CSD-Datendienstes unabdingbar ist! Ob dieser für Ihren Vertrag verfügbar ist, erfahren Sie bei Ihrem Provider.




### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel nicht ausschlaggeben dafür ist, ob der Weg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes obliegt alleine dem Netzbetreiber! **Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!**

## 2.18 TEU 1 UMTS-Router (GPRS/UMTS)

Die Baugruppe TEU 1 arbeitet wie ein UMTS-Router und erweitert das TAS-Link III mit IP-Weg um wahlweise den GPRS- oder UMTS-Weg. Die TEU 1 ist außerdem neben der TEG 1/2 einsetzbar und ermöglicht somit den Einsatz als Doppel-Funk (GSM/UMTS oder GPRS/UMTS → Gerätetyp IP/MOBILE) Gerätes.

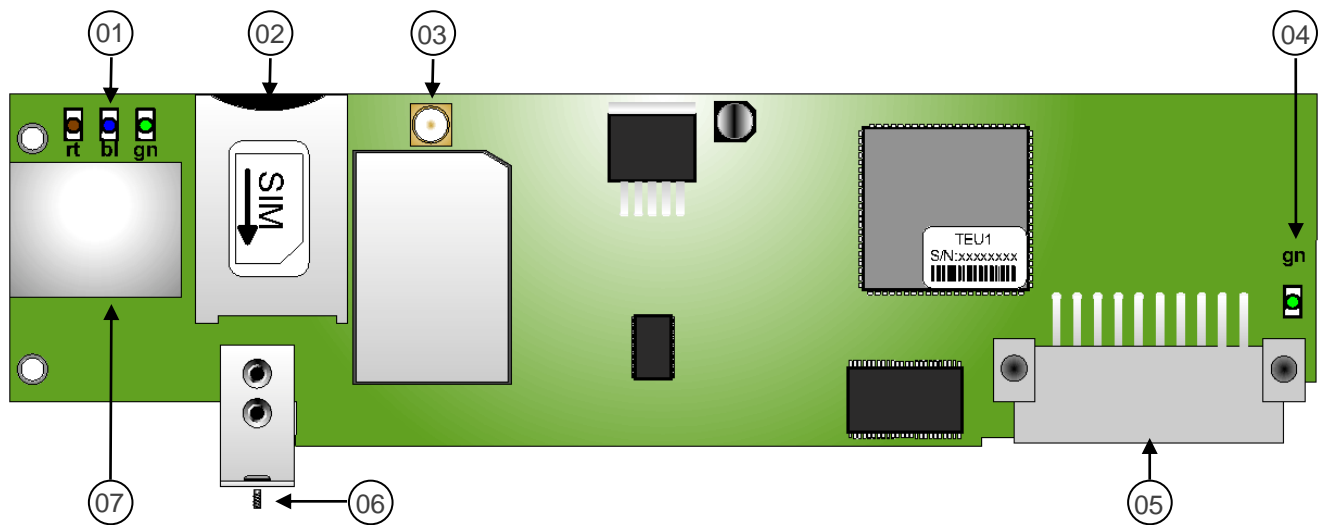

Nummer	Funktion
01	Status-LED des GPRS/UMTS-Modems
02	SIM-Karten-Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte (Nano/Micro-SIM nur mit Adapter!)
03	Antennenanschluss (SMA-Buchse)
04	USB-LED
05	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E1 oder E2)
06	Befestigungswinkel
07	Ethernet-Buchse (zum Anschluss auf TLW 1+ mittels Patchkabel min. 0,5m CAT5 oder höher)

### 2.18.1 Status LED TEU 1

Farbe	AN	Blinkend	AUS
Rot	TEU hat noch keine Konfiguration von TLW erhalten	Falsche PIN, keine SIM etc.	Normalbetrieb
Grün	PPP-Verbindung aufgebaut	PPP-Verbindung wird aufgebaut	Keine PPP-Verbindung
Blau	Eingebucht	Netz-Suche	-



#### Achtung!

Bitte unbedingt beachten, dass die TEU 1 zur Inbetriebnahme zwangsläufig über ein handelsübliches Ethernet-Kabel (**min. 0,5m**) mit der Basisbaugruppe TLW 1 verbunden sein muss! Als **Gerätetyp** ist der Typ „**IP**“ zu wählen. Bei Doppel-Funk muss der Gerätetyp „**IP/MOBILE**“ gewählt werden!



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel nicht ausschlaggebend dafür ist, ob der Weg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes obliegt alleine dem Netzbetreiber! **Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!**



## 2.19 Betriebsarten TEU 1

Der UMTS-Router TEU 1 für GPRS/UMTS kann in zwei Betriebsarten betrieben werden.

### 1. Als Wegemodul (UMTS-Gateway)

Wird die TEU 1 als Wegemodul verwendet, so kann diese sowohl auf E1 als auch auf E2 gesteckt werden. Die ETH-Buchse der TEU 1 muss mittels LAN-Kabel mit der externen ETH-Buchse der TLW 1+ verbunden und ein Gerätetyp mit Weg „IP“ gewählt werden.


### 2. Als abgesetzte Variante

Wird die TEU 1 als abgesetzter UMTS-Router verwendet, so wird die TEU 1 mit der PMU 2 verbunden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die PMU 2 mittels PoE (Power over Ethernet) oder alternativ über eine direkte Spannungsquelle 10V – 30V DC.

Des Weiteren muss die TEU 1 mittels LAN-Kabel mit der TLW 1+ Basisbaugruppe verbunden werden.

## 2.20 PMU 2 (Spannungsversorgung TEU 1)


PMU 2 stellt die Spannungsversorgung für die TEU 1 bereit, wenn diese in abgesetzter Form eingesetzt wird. Die Spannungsversorgung kann über Power over Ethernet (PoE) oder über eine externe Spannungsquelle realisiert werden.

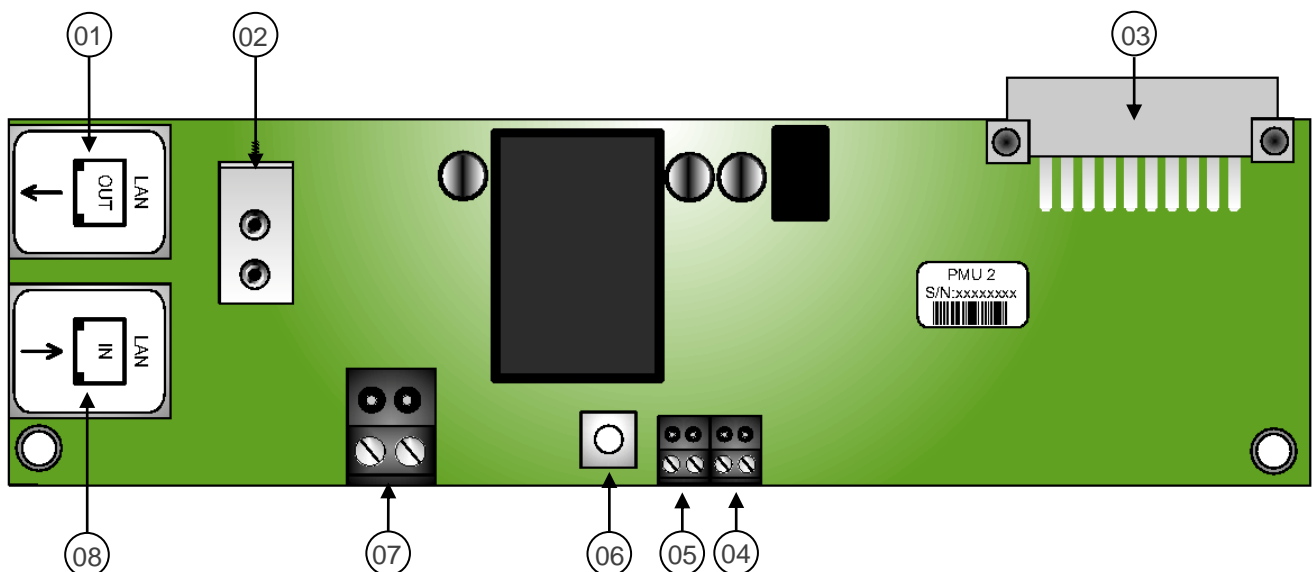

Nummer	Funktion
01	ETH-Buchse OUT (zu TEU 1)
02	Befestigungswinkel
03	Steckverbinder für Aufnahme auf TEU 1
04	Deckelkontakt
05	Reset
06	Reset-Button
07	Spannungsversorgung 10-30V DC statt PoE
08	ETH-Buchse IN (PoE und LAN)

## 2.21 TEL 1 (GSM/GPRS/UMTS/LTE)

Die Baugruppe TEL 1 arbeitet im 2G-, 3G- und 4G-Netz und kann für das mobile Internet, SMS und Sprachanrufe genutzt werden.

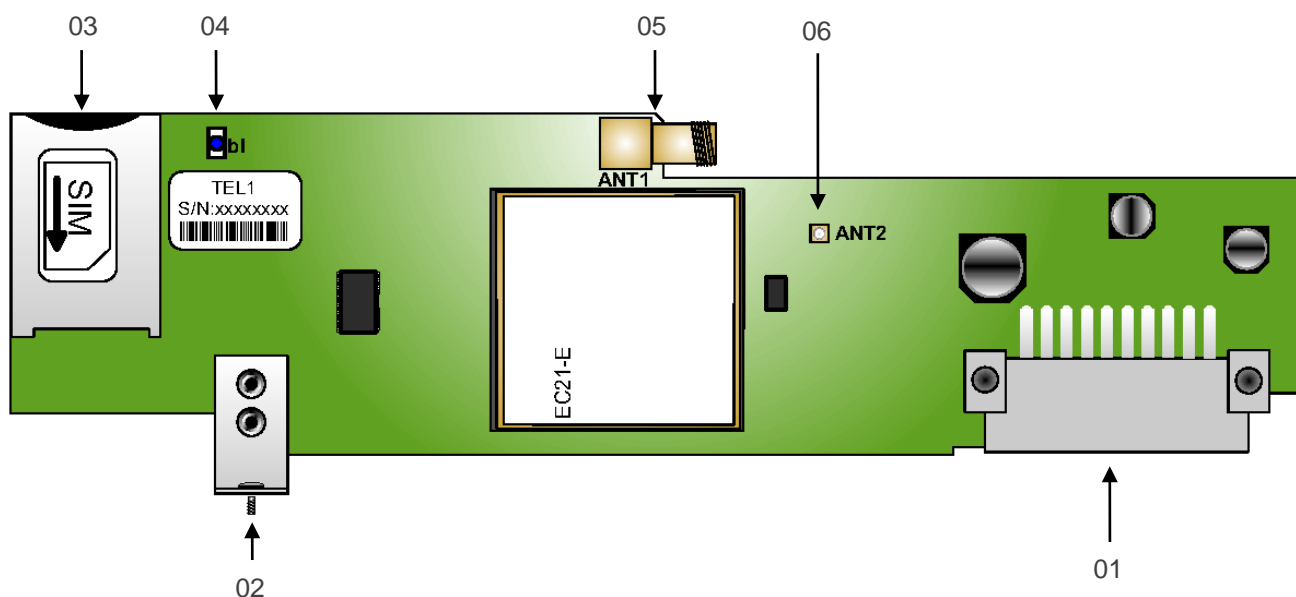

Nummer	Funktion
01	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW (Steckplatz E2)
02	Befestigungswinkel
03	SIM-Karten-Slot zur Aufnahme einer Mini-SIM-Karte
04	Status-LED
05	Antennenanschluss (SMA-Buchse)
06	U.FL Koaxial-Antennenbuchse

### 2.21.1 Status LED TEL 1

Blinkrhythmus	Bedeutung
Aus	defekt/stromlos/deaktiv
200 ms an / 1800 ms aus	Keine SIM/PIN, Netzsuche, Netzwerklogin
1800 ms an / 200 ms aus	Idle-Mode/eingebucht
125 ms an / 125 ms aus	Datentransfer aktiv



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Empfangspegel nicht ausschlaggebend dafür ist, ob der Übertragungsweg tatsächlich genutzt werden kann. Die Funktionalität des Funknetzes obliegt alleine dem Netzbetreiber! Bei Fragen zu Tarifen usw. wenden Sie sich bitte an Ihren Provider!

## 2.22 VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse

Vermehrt werden immer mehr „echte“ ISDN bzw. Analog (PSTN) Anschlüsse durch sogenannte neue VoIP (Voice over Internet Protocol) oder NGN (Next Generation Network) Anschlüsse ersetzt. Dieses Verfahren basiert auf einer Umsetzung eines internen S0 bzw. Analog-Anschlusses, welchen Sie an Ihrem jeweiligen DSL-Router finden, auf das TCP/IP Protokoll. Somit werden Sprachpakete nicht mehr über das Leitungsvermittelnde ISDN- bzw. Analog-Netz, sondern über das Paketorientierte TCP/IP-Netz (Internet etc.) übertragen.


Die neuen Anschlüsse sind daher lediglich für Sprachdienste geeignet. Ein Versand von SMS über das Festnetz ist auch weiterhin möglich. Eine Aufschaltung auf einer NSL (Notruf Service Leitstelle) über ISDN/Analog ist dann nicht mehr bzw. nicht störungsfrei möglich!

Für eine störungsfreie Aufschaltung auf einer NSL (Notruf Service Leitstelle) ist zwangsläufig eine „echte“ ISDN/Analog-Leitung notwendig. Des Weiteren muss der ISDN-Anschluss für Aufschaltungen den CIP 2 Dienst und für Fernzugriffe den CIP 18 Dienst zur Verfügung stellen (Layer 1 > HDLC, Layer 2 > X.75, Layer 3 > transparent).

Alternativ kann auf eine NSL-Aufschaltung per IP (DSL) oder Funk (GSM/GPRS...) ausgewichen werden.


2.23 TEA 1 (PSTN)

Die Baugruppe TEA 1 erweitert das TAS-Link III um den Analog-Weg (PSTN).

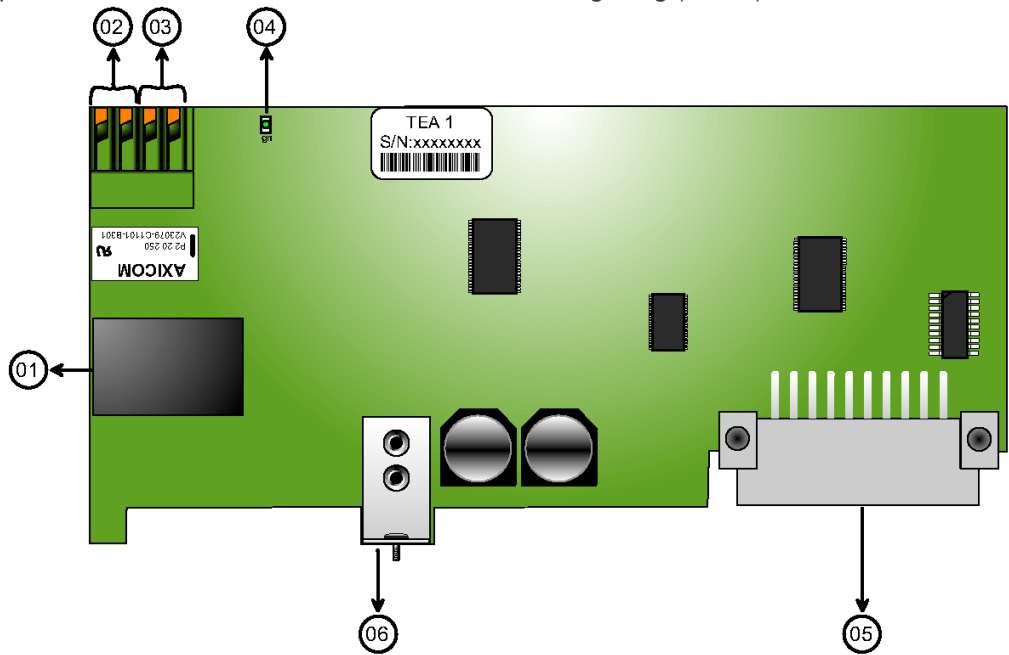

Nummer	Funktion
01	PSTN-Buchse Eingang/Ausgang
02	PSTN-Ausgang (Intern)
03	PSTN-Eingang (Amt)
04	Status-LED grün
05	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E1)
06	Befestigungswinkel


2.23.1 Status LEDs TEA 1

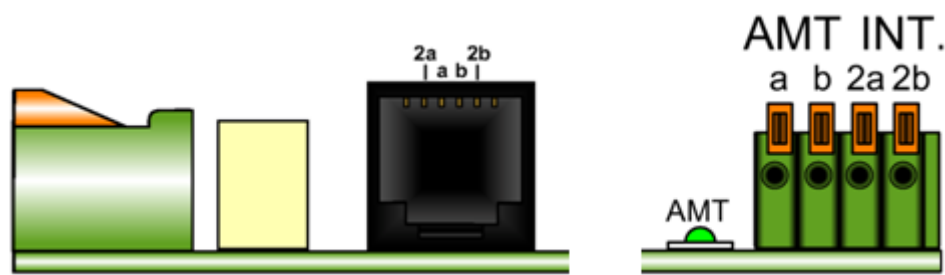

LED	Aus	Statisch ein
AMT	stromlos/ defekt/ deaktiviert/ a/b vertauscht	AMT vorhanden


## 2.23.2 Anschlussbeispiel

### 2.23.2.1 PSTN mit DSL

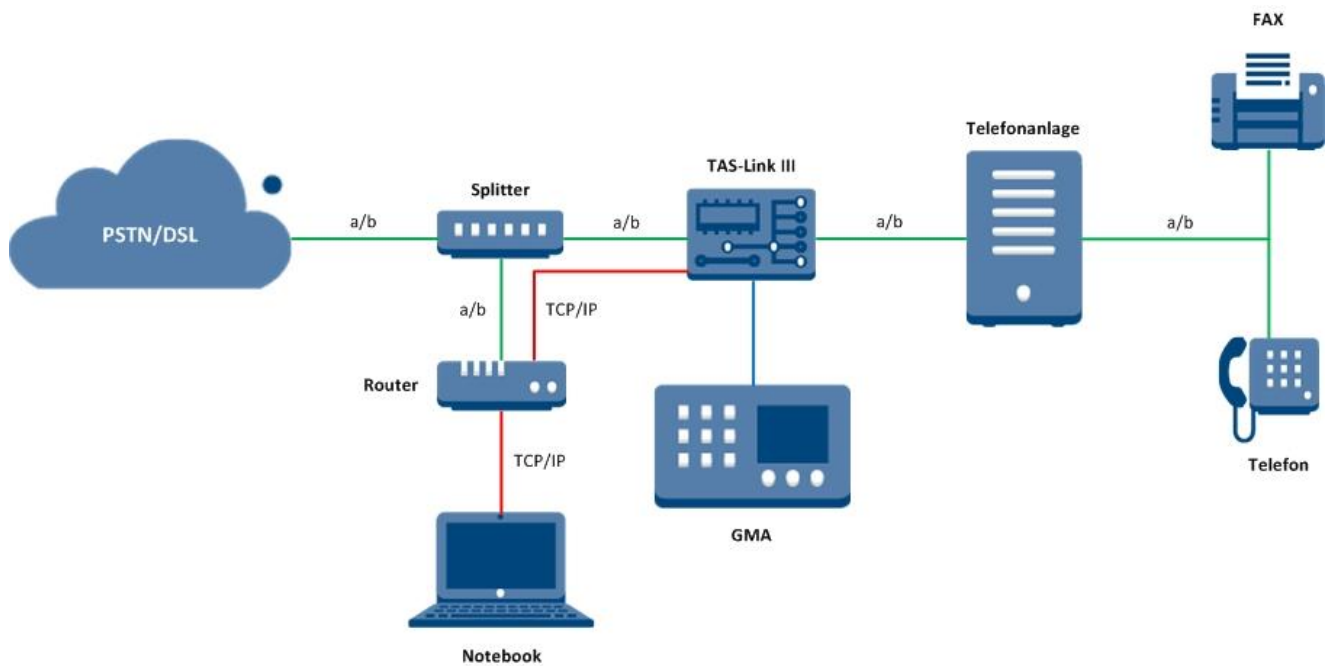


## 2.24 TEI 1 (ISDN)

Die Baugruppe TEI 1 erweitert das TAS-Link III um den ISDN-Weg.

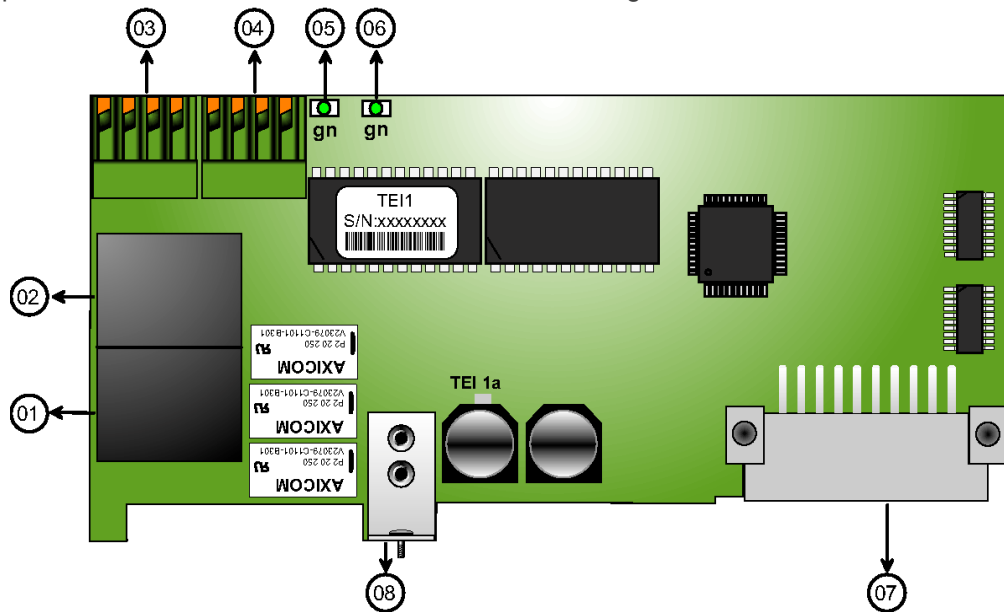

Nummer	Funktion
01	ISDN - Buchse Ausgang (intern z.B. TK-Anlage)
02	ISDN - Buchse Eingang (Amt)
03	ISDN - Ausgang (intern z.B. TK-Anlage)
04	ISDN - Eingang (Amt)
05	Status-LED ISDN - Intern
06	Status-LED ISDN - Amt
07	Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz E1)
08	Befestigungswinkel


### 2.24.1 Status LEDs und Belegung TEI 1

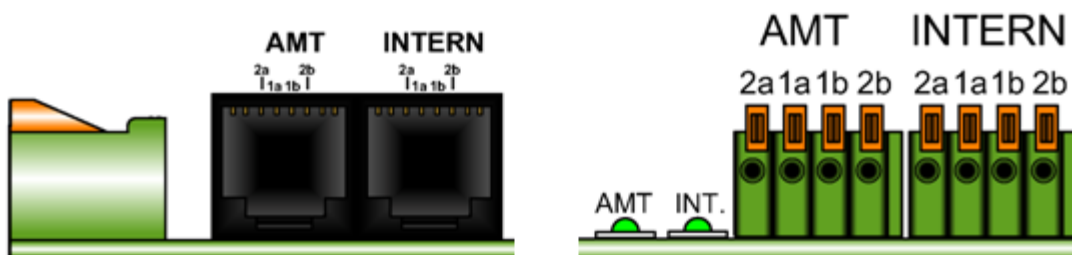


LED	Aus	Statisch ein
AMT	stromlos/ defekt/ deaktiviert	ISDN vorhanden (Schicht 2)
Intern	stromlos/ defekt/ deaktiviert	ISDN vorhanden (Schicht 2)

## 2.24.2 Anschlussbeispiele

### 2.24.2.1 Verkabelung an NTBA und TAS-Link

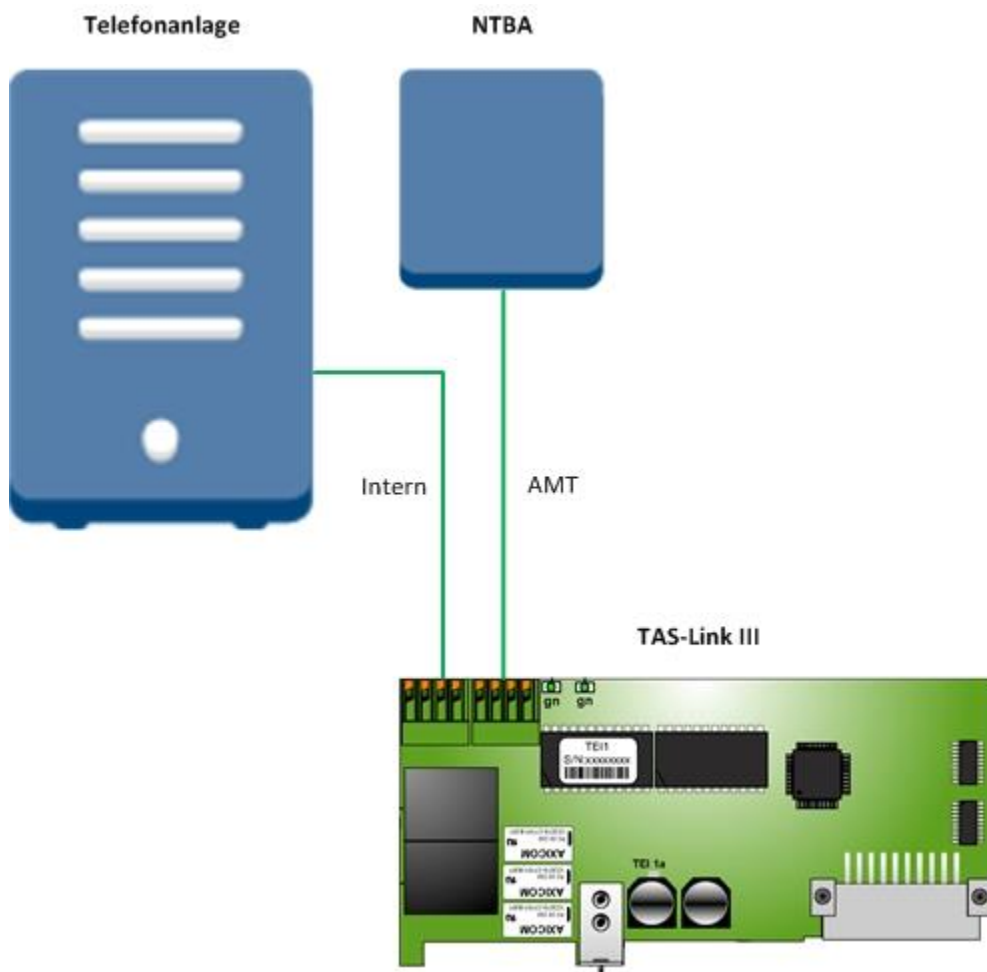


### 2.24.2.2 ISDN-Mehrgerätebus (PMP)

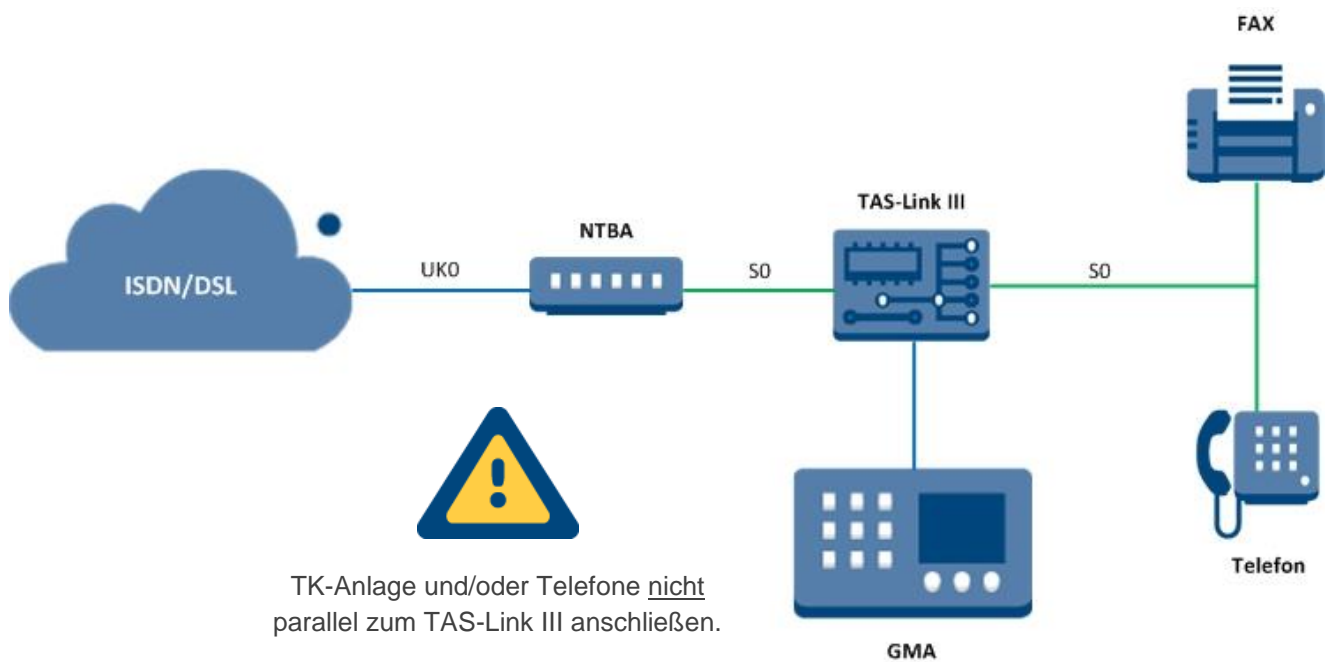




### 2.24.2.3 ISDN-Anlagenanschluss (PTP)

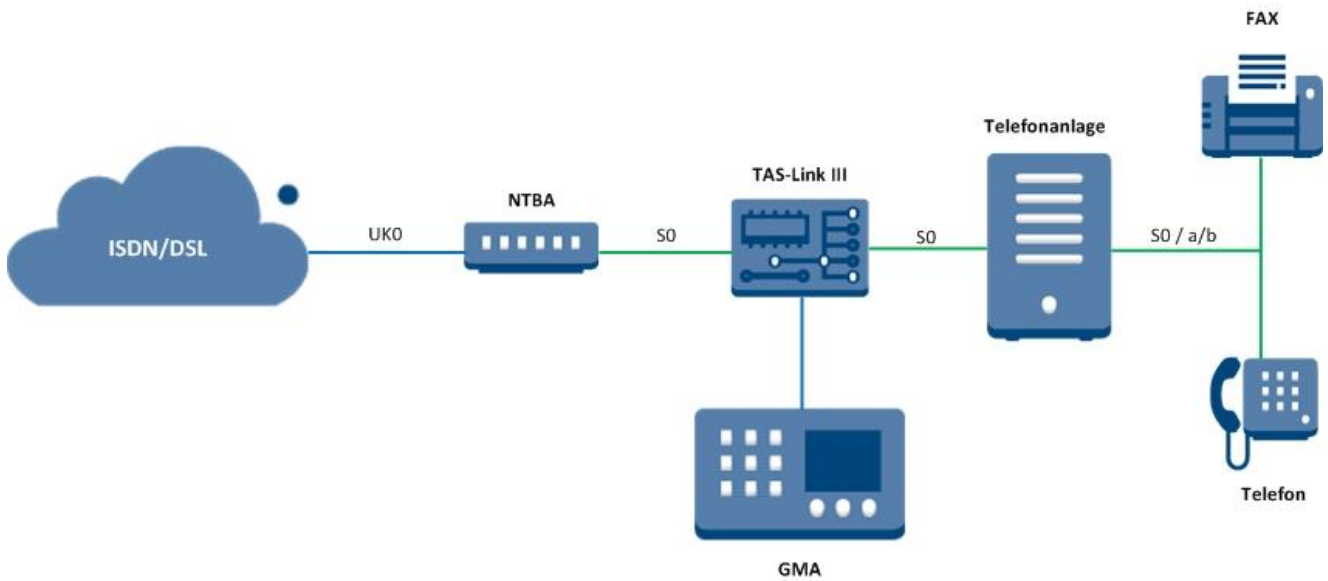


### 2.24.2.4 ISDN-Anlagenanschluss (PTP) mit DSL

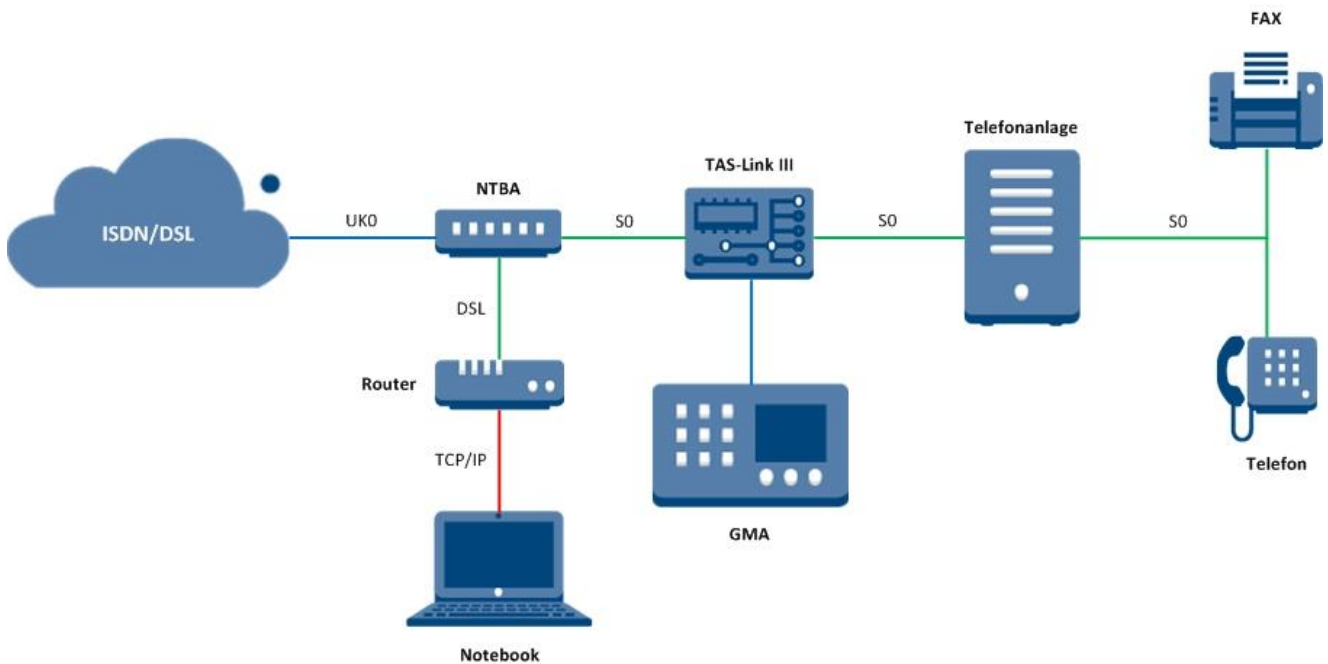

Falls der SMS-Versand über das Festnetz (Anny Way-Server) nicht funktioniert, erfragen Sie bitte bei Ihrem Provider/TK-Service, ob 0900er Nummern für Ihren Anschluss gesperrt worden sind.  
Benötigte Layer und Dienste siehe Kapitel **2.22 VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse**.

## 2.25 XKT 1 (Linienenerweiterung)

Die XKT 1 erweitert das TAS-Link III um 8 weitere Ein- und 2 weitere Ausgänge.

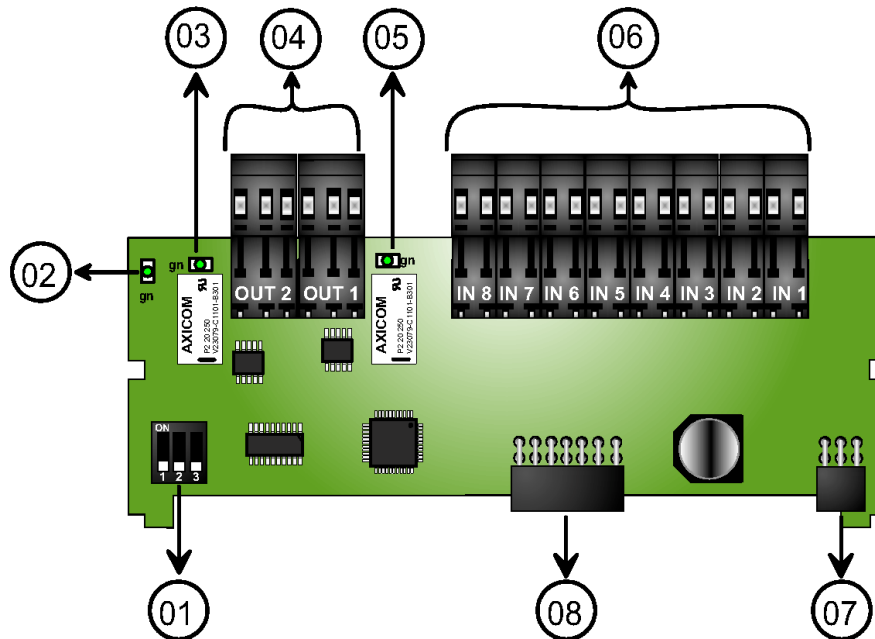


Nummer	Funktion
01	Adressierschalter
02	Betriebs-LED
03	Status-LED OUT2
04	Schaltausgänge OUT1 - 2 (max. 1A 30V)
05	Status-LED OUT1
06	Eingänge IN 1 - 8
07	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
08	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

### 2.25.1 LED-Funktion

LED	Aus	Statisch Ein
Betrieb	Gerät/ LED Defekt/ falsche Adressierung	Betriebsbereit
OUT1	Ruhezustand	Port geschaltet
OUT2	Ruhezustand	Port geschaltet


### 2.25.2 Adressierung

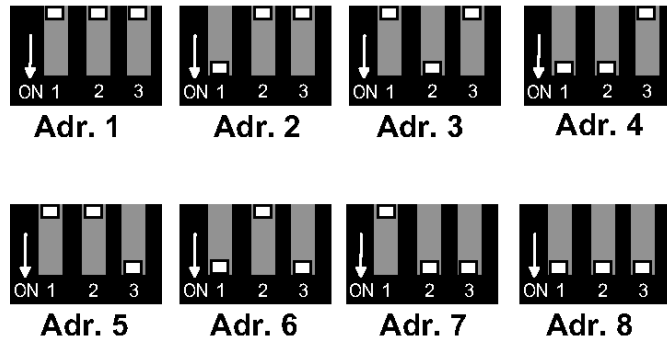

## Achtung!


Alle im Systemgehäuse ankommenden Meldekabel müssen über das Gehäuse geerdet werden.

### 2.25.3 XKT 1 Linienbeschaltung

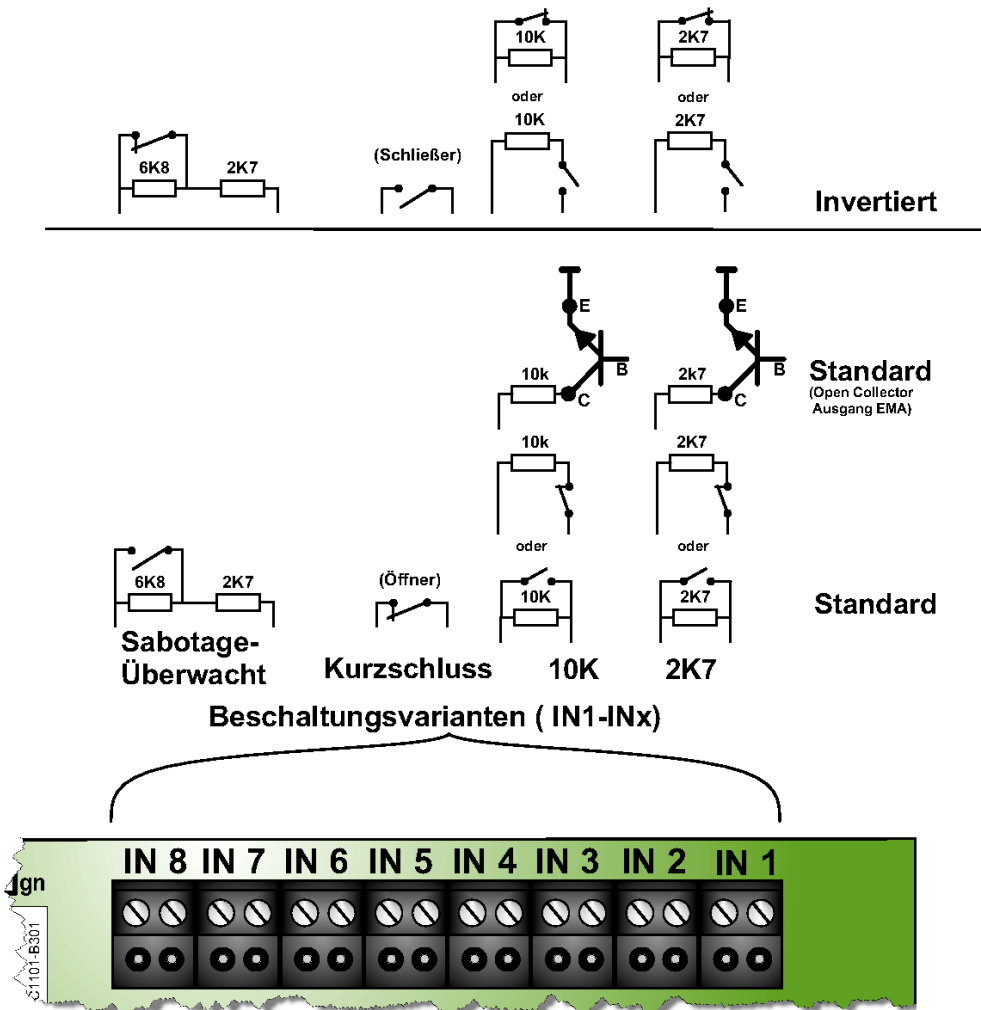


#### 2.25.4 XKT 1 Portbeschaltung

Die potentialfreien Relais haben eine Schaltleistung von 1A bei 30V. Der Schaltzustand der Relais kann an der jeweiligen grünen LED abgelesen werden. Wenn die LED statisch leuchtet ist das Relais geschaltet.

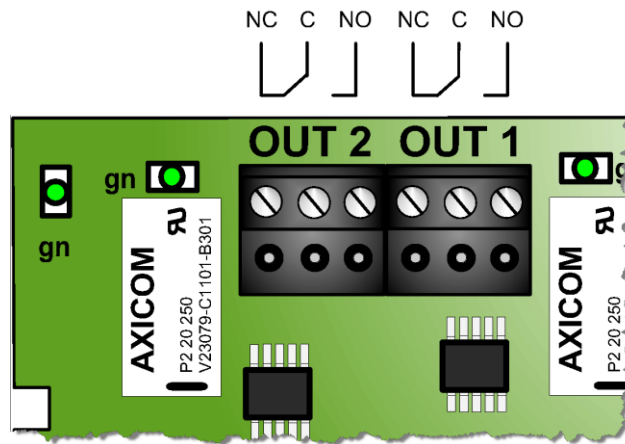


## 2.26 XRT 1 (Relaiserweiterung)

Durch die XRT 1 wird das TAS-Link III um 8 potentialfreie Wechselkontakte erweitert.

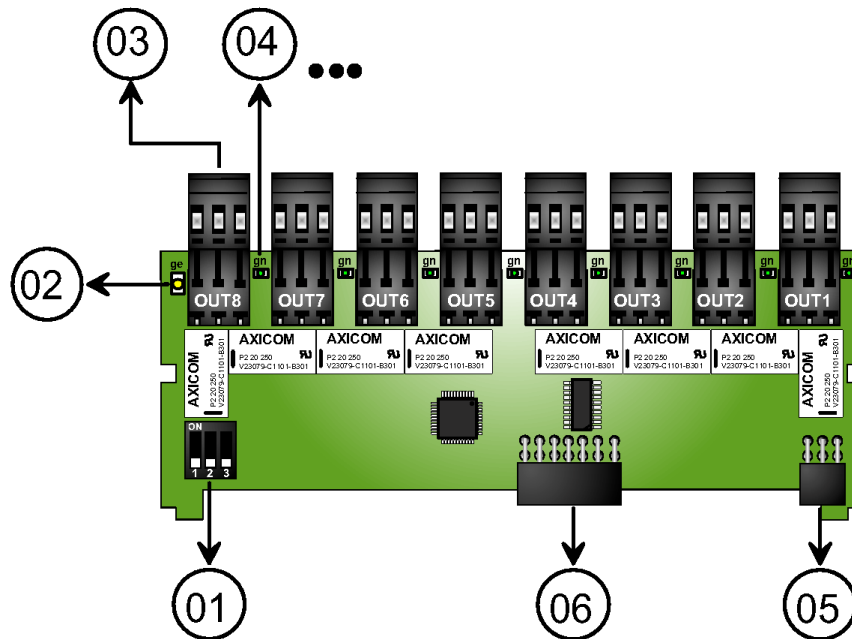


Nummer	Funktion
01	Adressierschalter
02	Betriebs-LED
03	Schaltport OUT 1-8 (max. 1A 30V)
04	Status-LED OUT 1-8
05	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
06	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

### 2.26.1 Adressierung

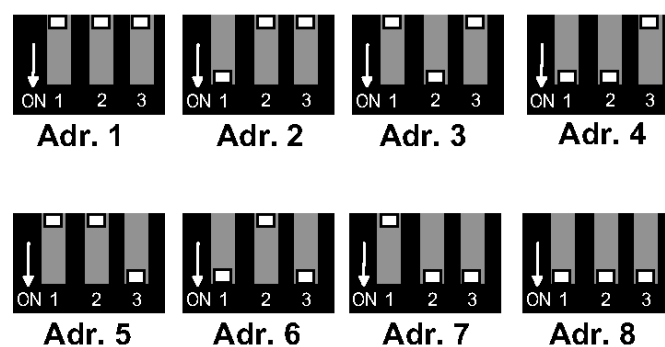


### 2.26.2 XRT 1 Portbeschaltung

Die potentialfreien Relais haben eine Schaltleistung von 1A bei 30V. Der Schaltzustand der Relais kann an der jeweiligen grünen LED abgelesen werden. Wenn die LED statisch leuchtet ist das Relais geschaltet.

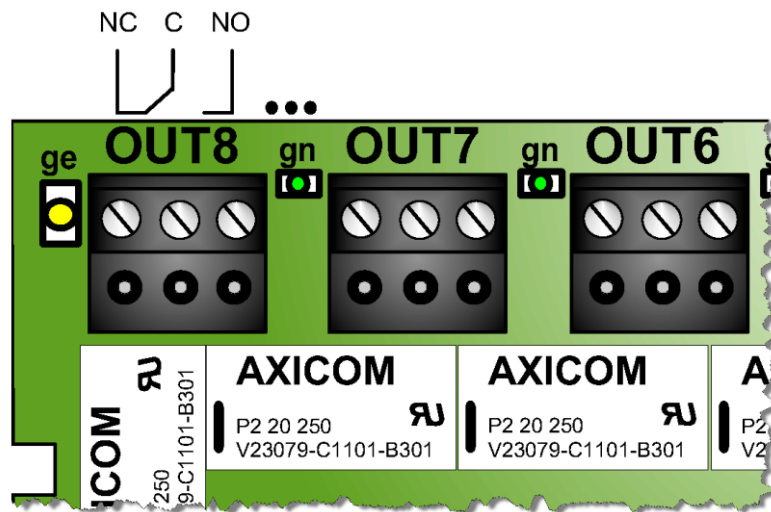


## 2.27 XBT 1 (Brandmeldeerweiterung)

XBT 1 ist eine Brandmeldebaugruppe, welche in Verbindung mit Dioden-, Frequenzmelder und Brandmeldeschneittstellen nach DIN 14675, EN 54-21 und EN 50136 eingesetzt werden kann.

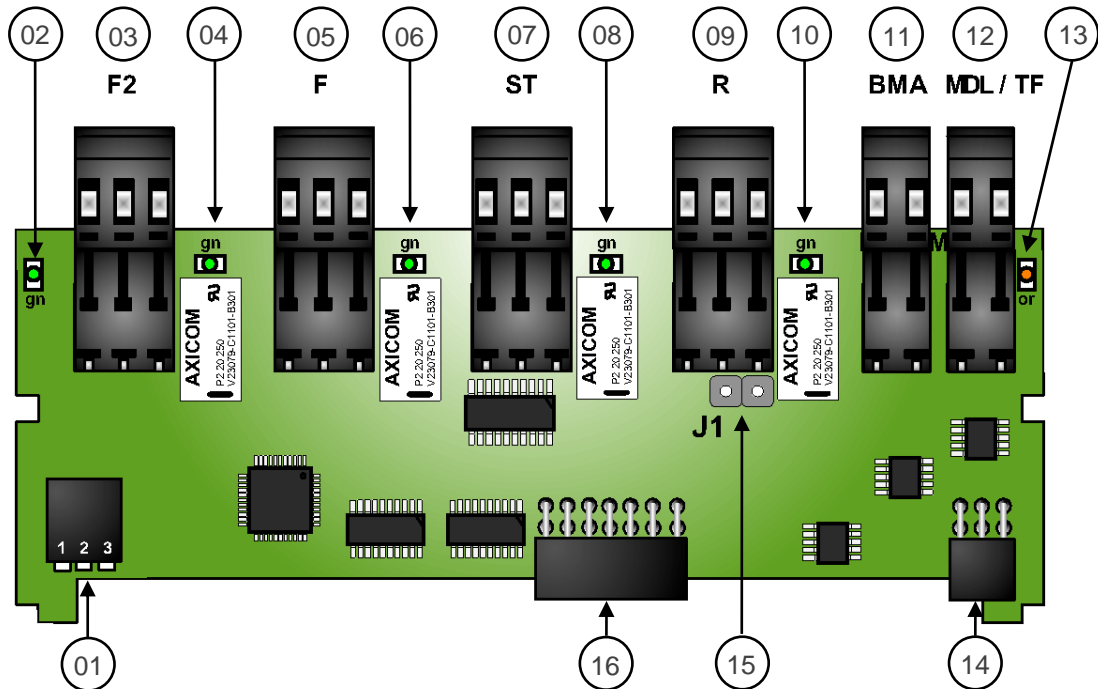

Nummer	Funktion
01	Adressierschalter
02	Betriebs-LED1
03	Fernschaltausgang 2 (F2) (max. 1A 30V)
04	Status-LED F2
05	Fernschaltausgang 1 (F1) (max. 1A 30V)
06	Status-LED F
07	Störausgang (ST) (max. 1A 30V)
08	Status-LED ST
09	Rückmeldeleitung (R) (max. 1A 30V)
10	Status-LED R
11	Anschluss für Brandmeldedirektaufschtung (12 V $\pm$ 15 % bei 500 $\Omega$   24 V $\pm$ 15 % bei 1 k $\Omega$ )
12	Anschluss für Dioden- und Frequenzmelder
13	Betriebs-LED2
14	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
15	Jumper J1 für Potentialtrennung von Rückmelde- und Brandmeldeleitung
16	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

### 2.27.1 Adressierung

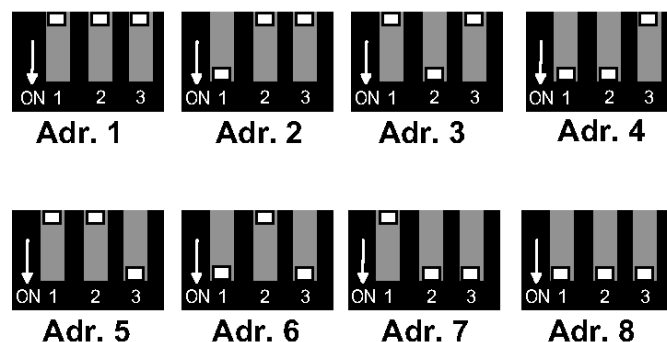




### 2.27.2 Status LEDs

LED Grün (gn)	LED Orange (or)	Zustand
Kurzzeitig AUS	AUS	Brandmeldelinie im Ruhezustand + Kommunikation mit Grundplatine
Kurzzeitig EIN	EIN	Brandmeldelinie im ausgelösten Zustand + Kommunikation mit Grundplatine
Kurzzeitig EIN	BLINKEND	Brandmeldelinie gestört + Kommunikation mit Grundplatine
AUS	Pulsierend Alle 4 Sek. EIN	Kommunikationsstörung mit Grundplatine; Baugruppe per Konfiguration deaktiviert; Falsche Adressierung der Baugruppe
EIN	EIN	Baugruppe nicht konfiguriert; Baugruppe nicht kalibriert



Beschreibung der Softwarefunktionen siehe unter „Schaltausgänge (Ports) - XBT“.

### 2.27.3 XBT 1 Portbeschaltungen


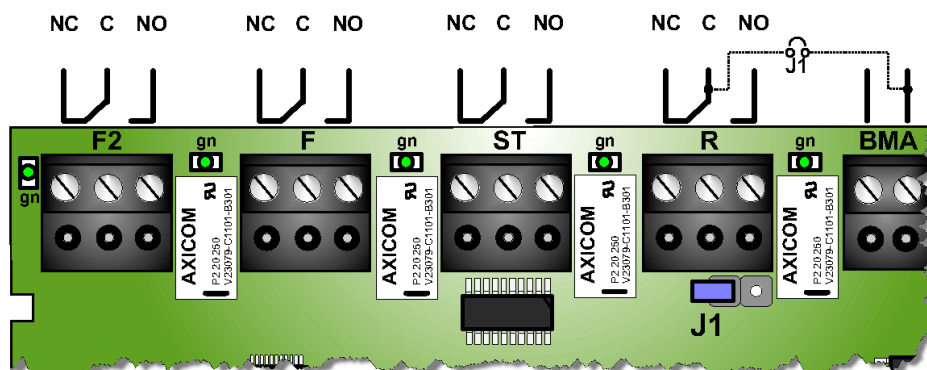


#### 2.27.3.1 Anschaltebeispiel BMA (potential-getrennt)



##### Hinweis!

Verdrahtung Störkontakt nur notwendig, wenn "A/B Ltg. auftrennen" (Kapitel 7.58.1.1.3) nicht gesetzt worden ist.

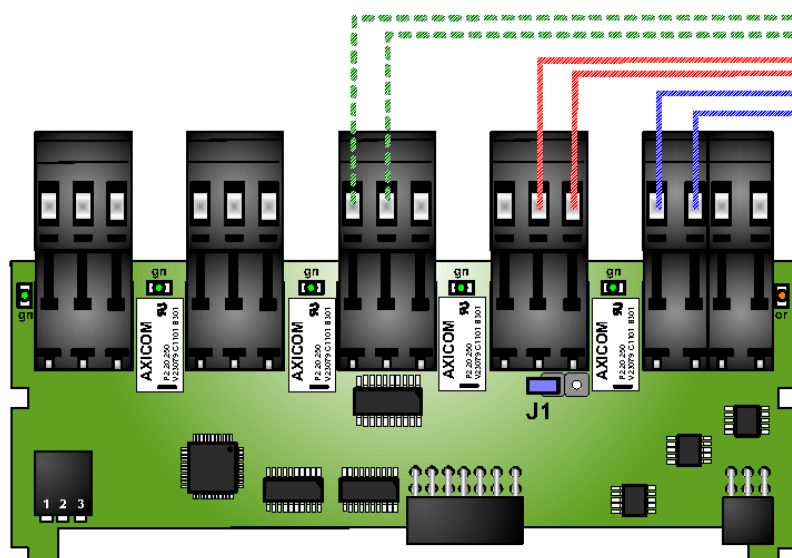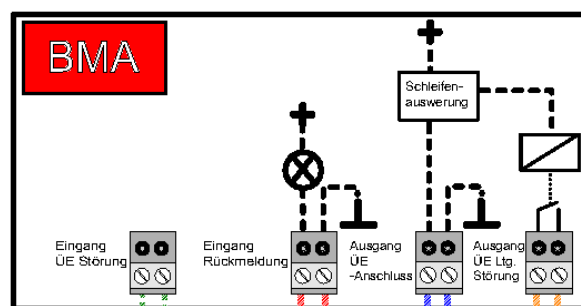

Linien-eingang IN1 - INx


UE Grund- o.  
Erweiterungsplatine

### 2.27.3.2 Anschaltebeispiel BMA (gemeinsames Potential)




#### Hinweis!

Verdrahtung Störkontakt nur notwendig, wenn "A/B Ltg. auftrennen" (Kapitel 7.58.1.1.3) nicht gesetzt worden ist.

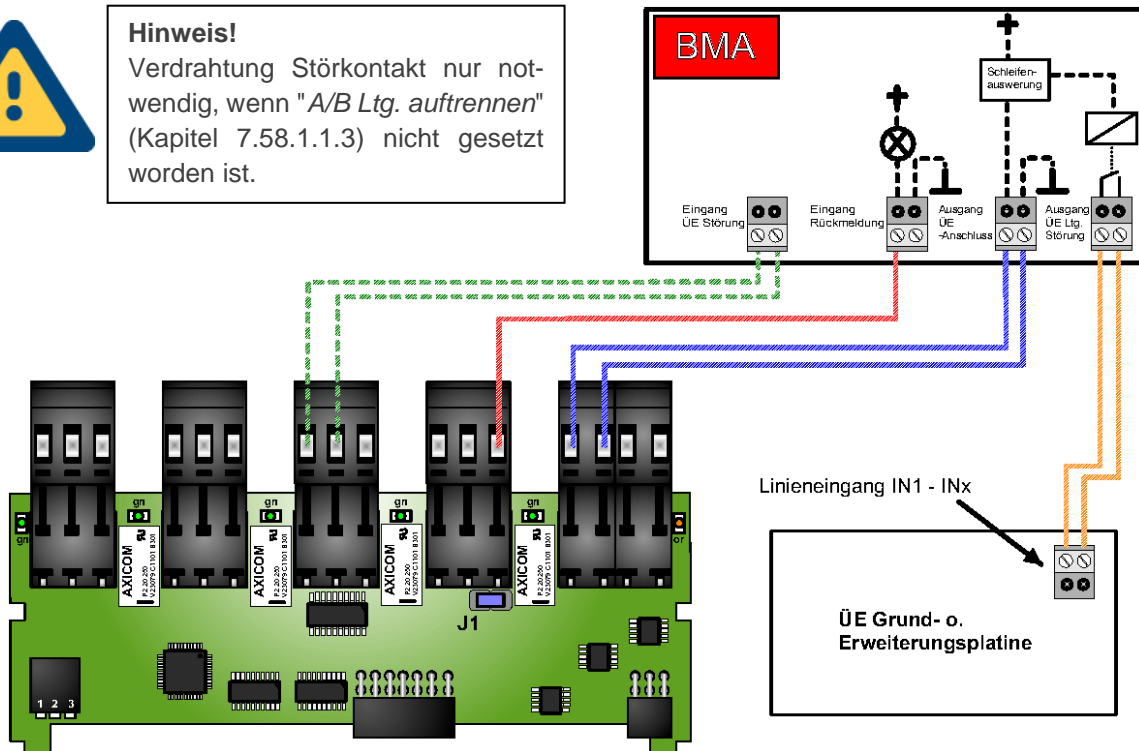


### 2.27.3.3 Anschaltebeispiel TF/MDL-Melder

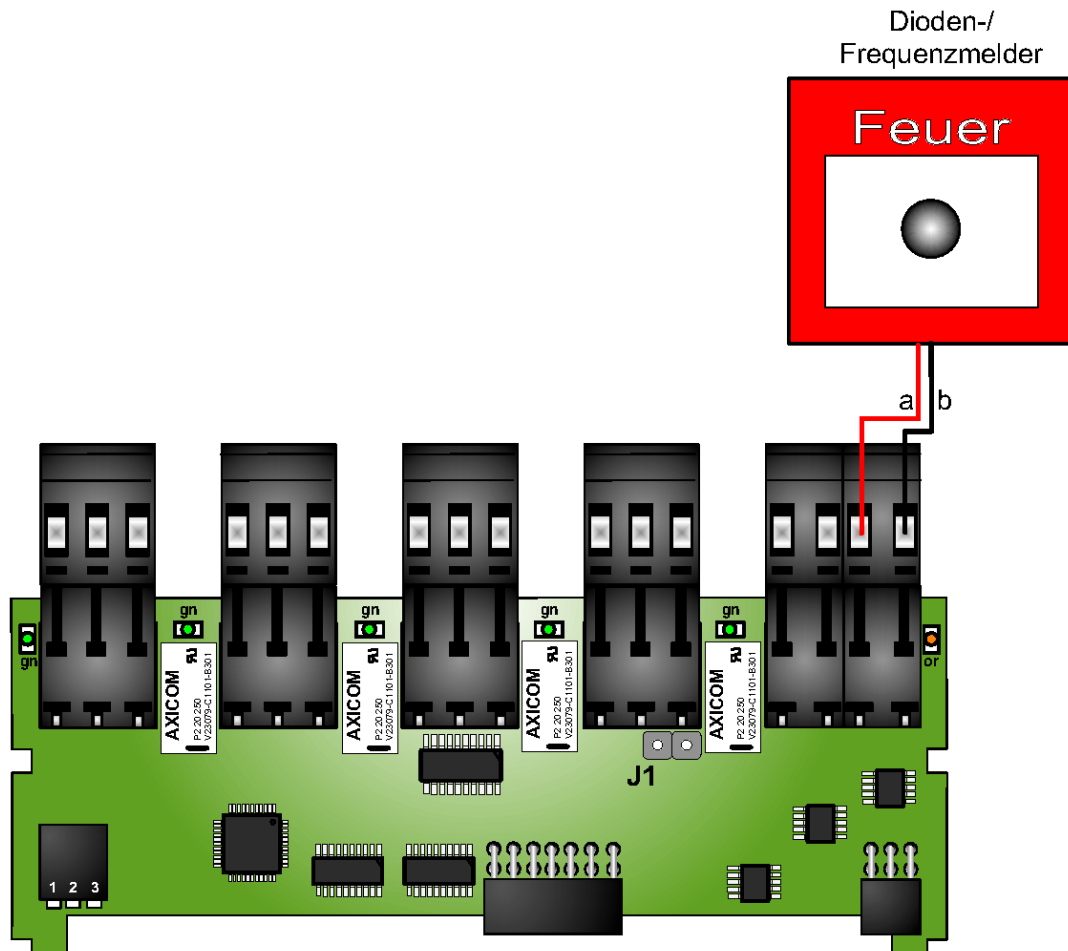

## 2.28 XAT 1 (Schnittstellenerweiterung)

Die XAT 1 wird verwendet, um EET oder TXX-Baugruppen mit dem TAS-Link III per V.11 Bus zu verbinden.

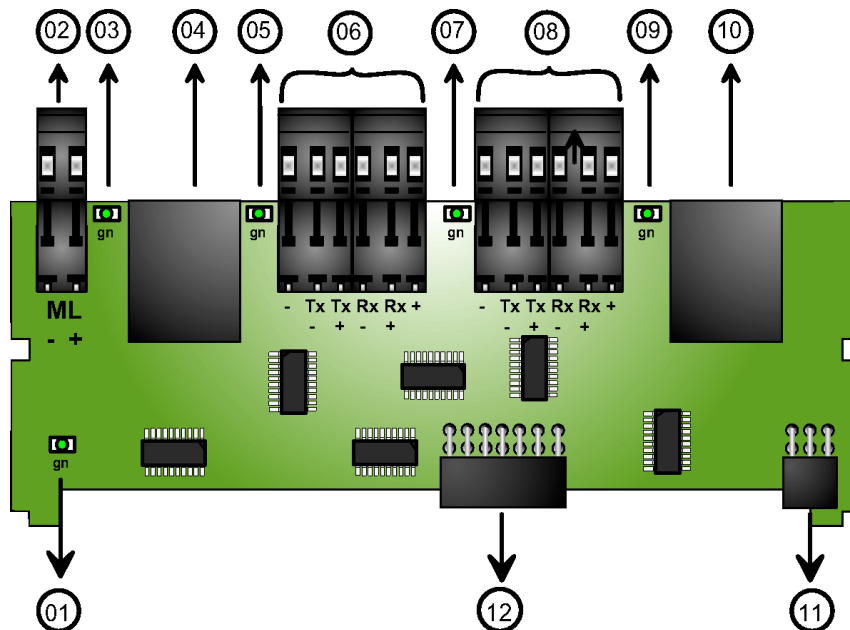

Nummer	Funktion
01	Betriebs-LED
02	Multi-Lock Anschluss(direkt an Multi-Lock)
03	Status-LED V.11-4
04	RJ45 Buchse V.11-4 (für EETs mit Multi-Lock im Gehäuse)
05	Status-LED V.11-3
06	Schraubklemmanschluss V.11-3 (TXX/EET abgesetzt)
07	Status-LED V.11-2
08	Schraubklemmanschluss V.11-2 (TXX/EET abgesetzt)
09	Status-LED V.11-1
10	RJ45 Buchse V.11-1 (TXX/EET im Gehäuse)
11	6 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)
12	10 poliger Steckverbinder für Aufnahme auf TLW 1+ (Steckplatz X3 - 5)

### 2.28.1 Betrieb mit TXX

<b>XAT</b>	Rx-	Tx-	Rx+	Tx+
<b>TXX</b>	Tx-	Rx-	Tx+	Rx+




#### Achtung!

Wird eine EET mit Multi-Lock verwendet, so ist diese EET nur an die RJ45 Buchse V.11-4 anzuschließen. Die maximale Leitungslänge beträgt **1000m**!

## 2.28.2 Belegung Buchsen XAT 1


### 2.28.2.1 V.11.1

Diese Buchse dient der Anschaltung von EETs im Gehäuse über den V.11 Bus.

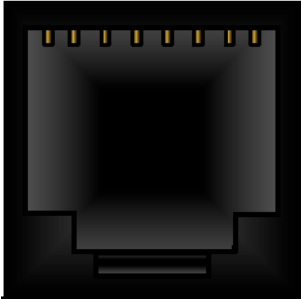1	8																		
	<table><tr><th>Pin</th><th>Belegung</th></tr><tr><td>1</td><td>RX+</td></tr><tr><td>2</td><td>RX-</td></tr><tr><td>3</td><td>TX+</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td></tr><tr><td>5</td><td>+24V</td></tr><tr><td>6</td><td>TX-</td></tr><tr><td>7</td><td>nicht belegt</td></tr><tr><td>8</td><td>nicht belegt</td></tr></table>	Pin	Belegung	1	RX+	2	RX-	3	TX+	4	GND	5	+24V	6	TX-	7	nicht belegt	8	nicht belegt
Pin	Belegung																		
1	RX+																		
2	RX-																		
3	TX+																		
4	GND																		
5	+24V																		
6	TX-																		
7	nicht belegt																		
8	nicht belegt																		

### 2.28.2.2 V.11.4

Diese Buchse dient der Anschaltung einer EET mit Multilock im Gehäuse über den V.11 Bus.

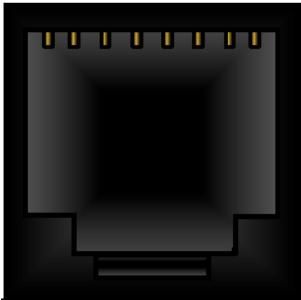1	8																		
	<table><tr><th>Pin</th><th>Belegung</th></tr><tr><td>1</td><td>RX+</td></tr><tr><td>2</td><td>RX-</td></tr><tr><td>3</td><td>TX+</td></tr><tr><td>4</td><td>nicht belegt</td></tr><tr><td>5</td><td>nicht belegt</td></tr><tr><td>6</td><td>TX-</td></tr><tr><td>7</td><td>V-</td></tr><tr><td>8</td><td>V+</td></tr></table>	Pin	Belegung	1	RX+	2	RX-	3	TX+	4	nicht belegt	5	nicht belegt	6	TX-	7	V-	8	V+
Pin	Belegung																		
1	RX+																		
2	RX-																		
3	TX+																		
4	nicht belegt																		
5	nicht belegt																		
6	TX-																		
7	V-																		
8	V+																		


## 2.29 Befestigung von Wege- und Erweiterungsmodulen

### 2.29.1 Wegemodule


#### 2.29.1.1 Kompatibilitätstabelle

Kompatibel zu	TEA 1	TEI 1	TEG 1/2	TEU 1	TEL 1
E1	✓	✓	✗	✓	✗
E2	✗	✗	✓	✓	✓


Als E1 und E2 werden die beiden weißen 30 poligen Steckplätze auf der TLW 1+ bezeichnet.

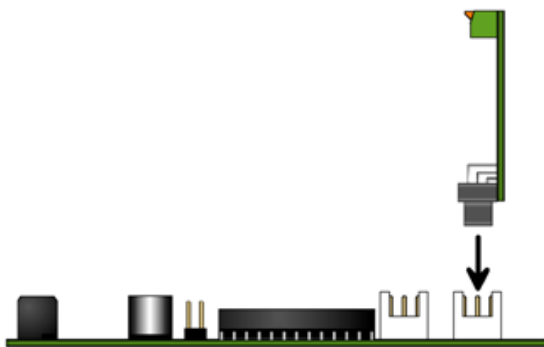


Stecken der TEA/TEI auf TLW (E1)

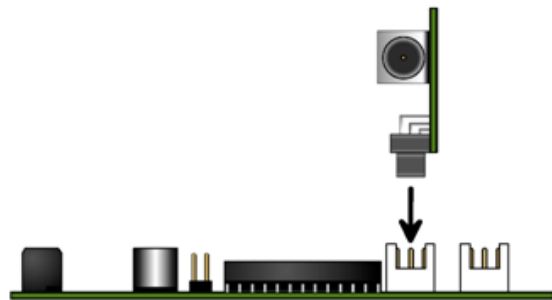

Stecken der TEL 1 oder TEG 1/2 auf TLW (E2)

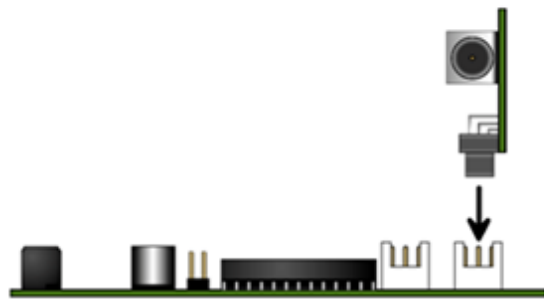

Stecken der TEU auf TLW (E1)

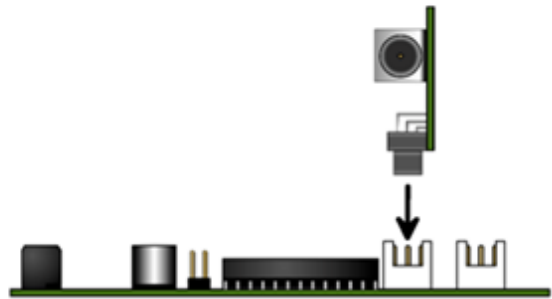

Stecken der TEU auf TLW (E2)




#### Achtung!

Bitte niemals Wegemodule und/oder andere Steckkarten unter Spannung ziehen/stecken und/oder adressieren!

### 2.29.2 DSL-Modul DSL 1-2

Das DSL-Modul, bestehend aus DSL1-2 sowie XDS2, wird mit 3x M3x5 Schrauben inkl. Zahnscheiben sowie 3x M3x5 Abstandsbolzen inkl. Zahnscheiben auf der Rückseite der TLW1+ befestigt. Anschließend sind Spannung von TLW1+ zu XDS2 sowie die Schnittstelle X1 zu XDS2 und ETH-Port 0 zu DSL1-2 zu verkabeln.

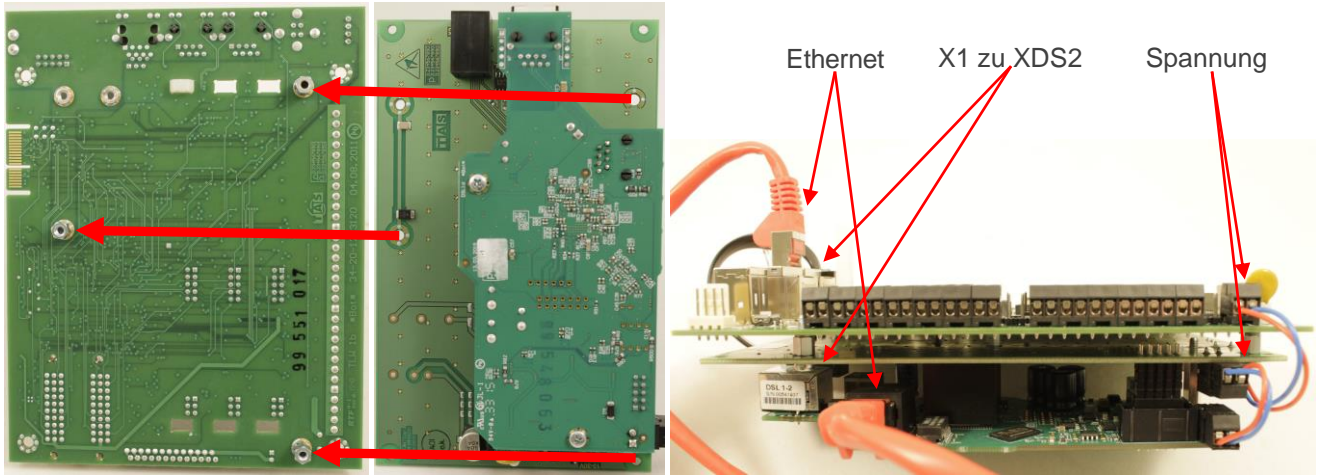


#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass das DSL1-Modem nur mit einer Spannung zwischen **10** und **14 V** DC betrieben werden darf!

### 2.29.3 Erweiterungsmodule

#### 2.29.3.1 Befestigung von XKT 1, XRT 1 und XBT 1 auf der TLW 1+

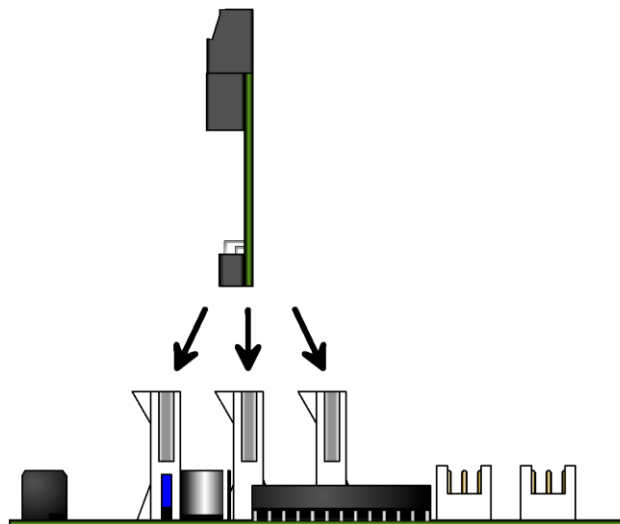

#### Achtung!


Bitte niemals Wegemodule und/oder andere Steckkarten unter Spannung ziehen/stecken und/oder adressieren!



### 3 Zubehör

#### 3.1 XVT 3 - Adapter

Der XVT-Adapter ist ein aktives Interface zur Anschaltung von bspw. einer im VdS-Protokoll arbeitenden GMA oder dem Fernzugang-Seriell (FzS) etc. Er ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen (je nach Schnittstelle) erhältlich. Welcher Adapter eingesetzt werden muss, hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

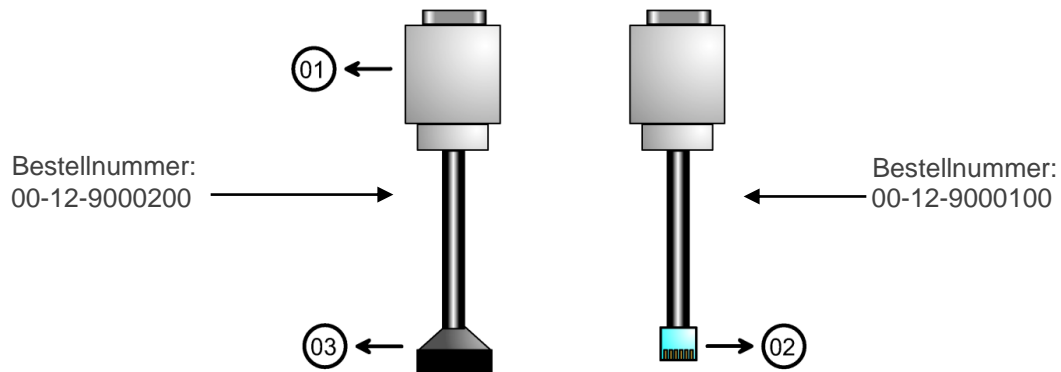


Nummer	Funktion
01	D-Sub 9 polig (Belegung siehe unten)
02	RJ12 zu TLW <b>X2</b>
03	Wannenstecker zu TLW <b>X1</b> oder <b>X3 - X5</b>

##### 3.1.1 Kompatibilität

Funktion	Schnittstelle	XVT 3	XVT 5
HC25/PH8-P UMTS Modem	X1	✓	✗
GMA Bosch MAP 5000	X1	✓	✗
GMA CM Security CM 100 <sup>1</sup> GMA Hager TP 100	X2	✓	✗
GMA CM Security CM 2031 <sup>2</sup>	X2, X3-X5	✓	✗
ESPA FAT	X1, X2, X3-X5	✓	✗
ESPA SMS (LST)	X2	✗	✓
FzS <sup>1</sup>	X1, X2	✓	✗
GMA Securiton Typ 16/8 und 32/8	X2, X3-X5	✓	✗
GMA Siemens Transliner	X1	✓	✗
GMA Sintony	X1, X3-X5	✓	✗

##### 3.1.2 Belegung D-SUB Male

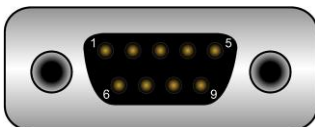


1	2	3	4	5	6	7	8	9
DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

### 3.2 XVT 5 - Adapter LST

Der XVT 5-Adapter LST (00-25-0050403) ist ein aktives Interface zur Anschaltung einer Labor Strauss (LST) BMZ mittels ESPA. Der Adapter ist derzeit nur in einer Version verfügbar, welche an den Anschluss **X2** auf der TLW 1+ angeschlossen wird.

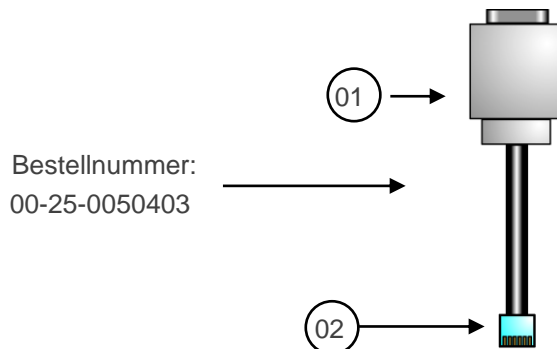


Nummer	Funktion
01	D-Sub 9 polig (Belegung siehe unten)
02	RJ12 zu TLW <b>X2</b>

#### Kompatibilität

Funktion	Schnittstelle	XVT 3	XVT 5
HC25/PH8-P UMTS Modem	X1	✓	✗
GMA Bosch MAP 5000	X1	✓	✗
GMA CM Security CM 100 <sup>1</sup> GMA Hager TP 100	X2	✓	✗
GMA CM Security CM 2031 <sup>2</sup>	X2, X3-X5	✓	✗
ESPA FAT	X1, X2, X3-X5	✓	✗
ESPA SMS (LST)	X2	✗	✓
FzS <sup>1</sup>	X1, X2	✓	✗
GMA Securiton Typ 16/8 und 32/8	X2, X3-X5	✓	✗
GMA Siemens Transliner	X1	✓	✗
GMA Sintony	X1, X3-X5	✓	✗

#### Belegung D-SUB Female



1	2	3	4	5	6	7	8	9
DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS	RI



#### Achtung!


Der XVT 5-Adapter **LST** (00-25-0050403) ist intern auf RJ12 mit RXD und TXD vertauscht!

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit einem Nullmodem Adapter/Kabel nutzbar!

### 3.3 TXX 1 (Trägerbaugruppe)

Die TXX 1 ist ein Träger für die Baugruppen XKT 1, XBT 1 und XRT 1. Sie wird eingesetzt, wenn mehr als 3 Erweiterungsbaugruppen verwendet werden sollen. Es werden immer 2 oder mehr TXX 1 verbaut, die in einem separaten Gehäuse untergebracht sind.

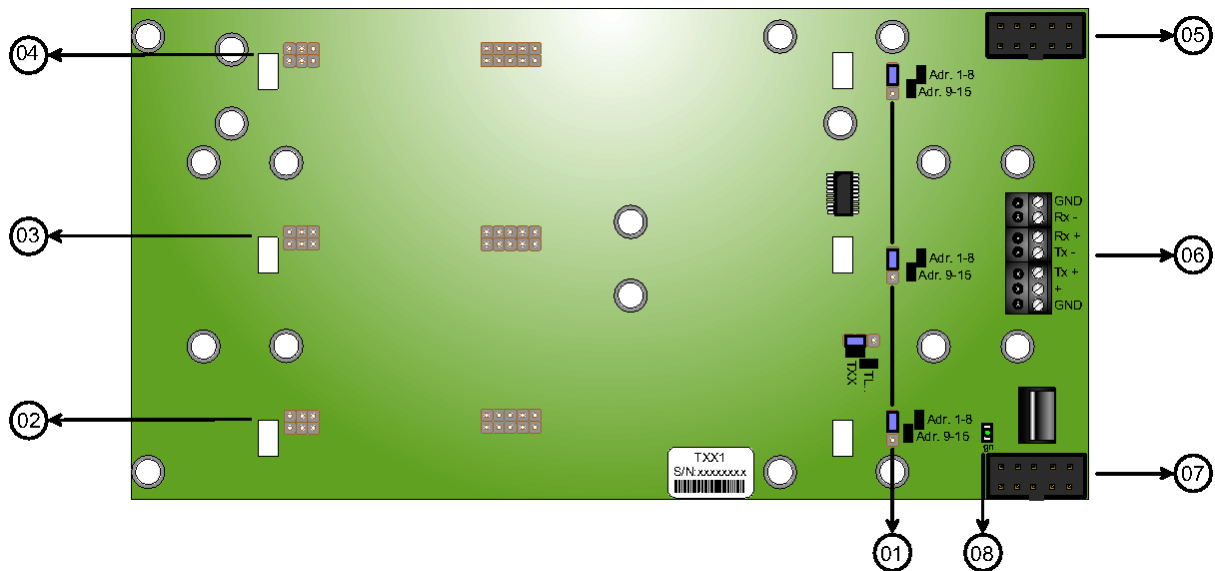

Nummer	Funktion
01	Jumper Adressbereich 1-8 bzw. 9-15
02	Steckverbindung für Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT)
03	Steckverbindung für Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT)
04	Steckverbindung für Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT)
05	Steckverbindung OUT (gehend zu weiterer TXX, max. 0,9m)
06	V.11 Bus und Spannungsversorgung 10-30V DC (extern)
07	Steckverbindung IN (intern, kommend von TAS-Link, max. 0,9m)
08	Betriebs-LED

#### 3.3.1 Adressierung

Adressieren Sie bitte die Erweiterungsbaugruppen mit den Adressen 1-8 und achten Sie darauf, dass der Jumper für den Adressbereich (TXX) auf 1-8 steht. Werden mehr als 8 Erweiterungsbaugruppen eingesetzt, so beginnen Sie bei der 9. Erweiterungsbaugruppe wieder von vorne zu zählen, stellen jedoch hier auf der TXX 1 den Jumper (01) für auf den Adressbereich 9-15.

#### 3.3.2 Betrieb mit XAT

Im Betrieb i.V. mit der BUS-Erweiterung XAT1 muss die Belegung an den Schraubklemmen wie nachfolgend dargestellt **gedreht** werden:

<b>XAT</b>	Rx-	Tx-	Rx+	Tx+
<b>TXX</b>	Tx-	Rx-	Tx+	Rx+

#### Hinweis:

Auf den GND neben RX- kann bei Bedarf der Schirm des V.11-Kabels aufgelegt werden.


#### 3.3.3 Betrieb mittels Flachbandkabel

Wollen Sie die TXX mittels Flachbandkabel mit der Basisbaugruppe TLW1/TLW1-1 verbinden, so gelten folgende Leitungslängen:

- Flachbandkabel gedreht mit Mantel (ungeschirmt) bis zu **90cm** (Toleranz <10%)
- Flachbandkabel nicht gedreht und ohne Mantel (ungeschirmt) bis zu **30cm** (Toleranz <10%)

### 3.4 Externes Modem (UMTS/LTE)

Die externen Terminalmodems (z.B. PLS8-E) stellen neben der TEU 1 die UMTS- oder sogar LTE- Funktionalität für das TAS-Link III bereit. Dieses Modem benötigt zur Anschaltung einen XVT 3-Adapter.

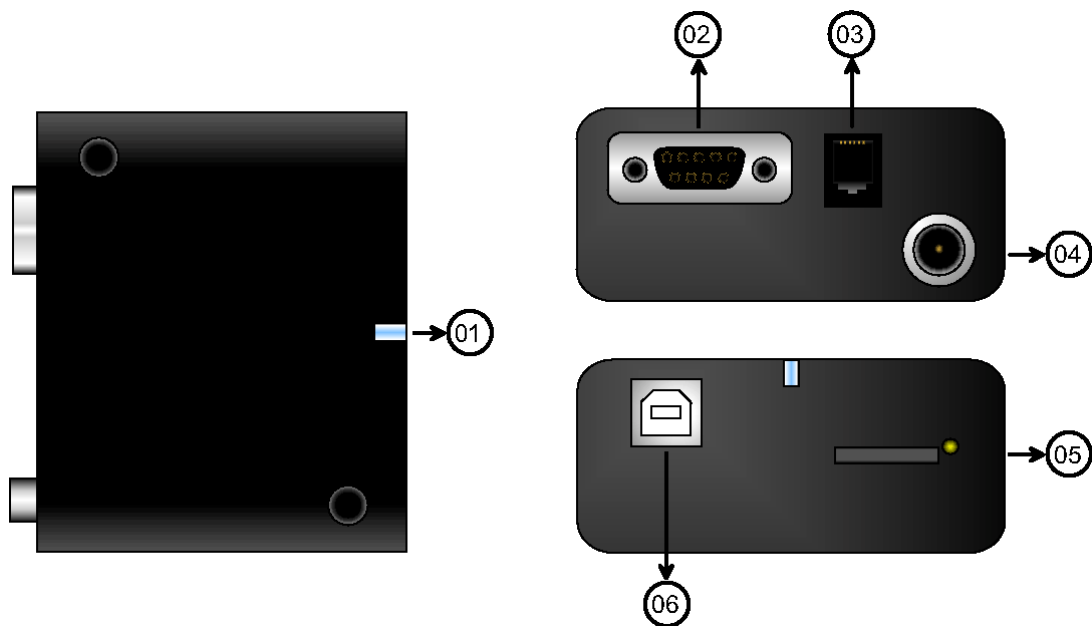

Nummer	Funktion
01	Status LED
02	9 poliger D-Sub Anschluss zu TAS-Link (X1, X2 oder X3-X5) <b>mittels XVT3 Adapter</b>
03	RJ12 Spannungsversorgung 10-30 V DC 90mA bei 12 V DC
04	Antennenanschluss (SMA)
05	SIM-Karteneinschub
06	Mini-USB-Anschluss ( <b>nicht verwendet</b> )

#### 3.4.1 Status-LED

Farbe	Statisch AN	blinkend	AUS
<b>rot</b>	Bereit für Datenempfang (CTS – Clear to send) Signalisiert <b>nicht</b> , ob eingebucht!	Reset wird durchgeführt	Stromlos/defekt




#### Achtung!

Ist das Terminalmodem außer Funktion, überprüfen Sie bitte im Helpdesk unter „Modem Infos“, ob das Modem überhaupt erkannt wird. Dazu muss „model“ und „manufact“ jeweils eine Typenbezeichnung eingetragen sein. Sollten die Felder leer sein, so wird das Modem nicht erkannt. In diesem Falle überprüfen Sie bitte die Verkabelung und die Konfiguration (Schnittstellen!).

### 3.5 YPR 1


Die YPR 1 dient der Realisierung der Spannungsversorgung des Terminal-Modems. Darüber hinaus ist die Möglichkeit gegeben einen Ausgang z.B. OUT 1 der TLW Basisbaugruppe an die YPR 1 anzuschließen, um das Modem bei Bedarf neu zu starten oder gar bei länger andauernder Wegestörung ganz abschalten zu können.

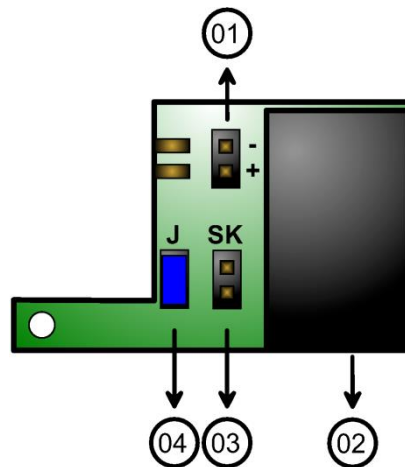

Nummer	Funktion
01	Spannungseingang von TLW (12V DC)
02	Spannungsausgang zu Terminal-Modem (RJ12 12V DC)
03	Schaltkontakt von TLW z.B. OUT 1 (Reset, Abschaltung usw.)
04	Jumper ( <b>muss gesetzt sein</b> )

### 3.6 Abreißmelder

Die Baugruppe ARS 1 bildet den optionalen Abreißschutz für das TAS-Link III.

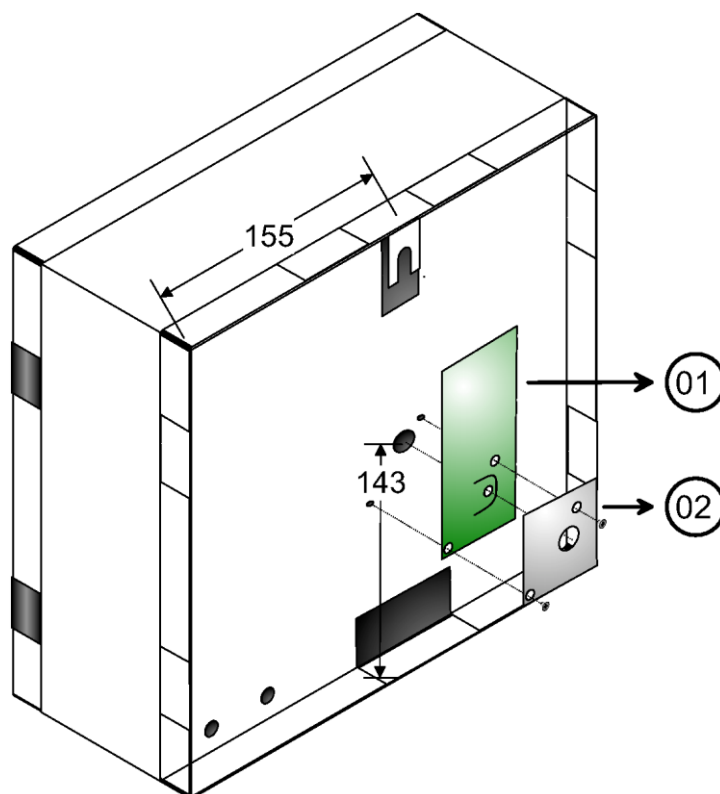

Die mitgelieferte  
Stockschraube 6x50  
muss mittels Hülse  
von Hand justiert  
werden!

Nummer	Funktion
01	ARS 1 Platine
02	Befestigungsblech (muss verwendet werden)




#### Achtung!

Die ARS 1 Platine ist nach Auslösung nicht wiederverwendbar.

### 3.7 REL 5 - x (Relaiskarte)

Die Relaiskarten REL 5-x verfügen je nach Typ über 1 oder 2 Relais für 12, 24 oder 48V.

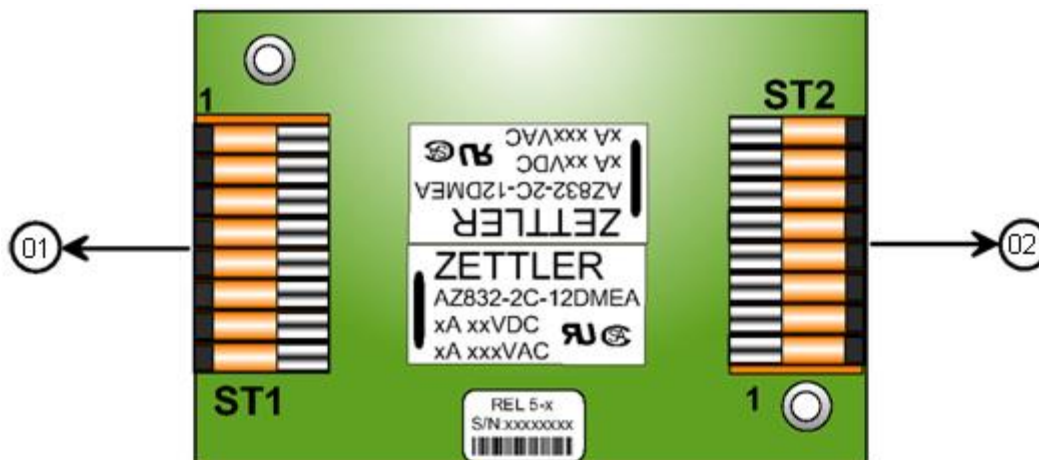


Nummer	Funktion
01	Klemmanschluss zur Anschaltung
02	Klemmanschluss zur Anschaltung (optional bei REL 5, 5-1, 5-2 und 5-5)


#### 3.7.1 Übersichtstabelle REL 5 - x

REL	Relaisbestückung	Anzahl der Baugruppen
5	2x 24V	1
5-1	2x 12V	1
5-2	2x 48V	1
5-3	1x 12V	1
5-5	2x 12V	2
5-6	1x 12V (GND auf Pin 6)	1
5-7	1x 12V (+ auf Pin 3)	1
5-8	1x 12V (ST1) & 1x 24V (ST2)	1

## ST1

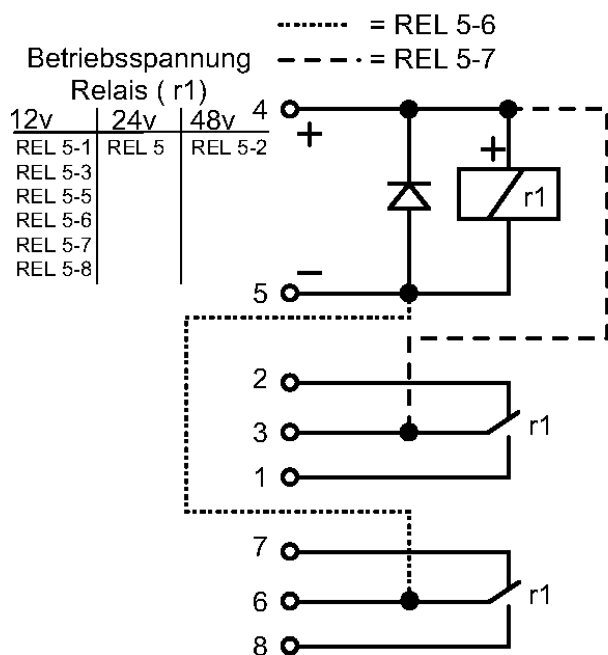


## ST2

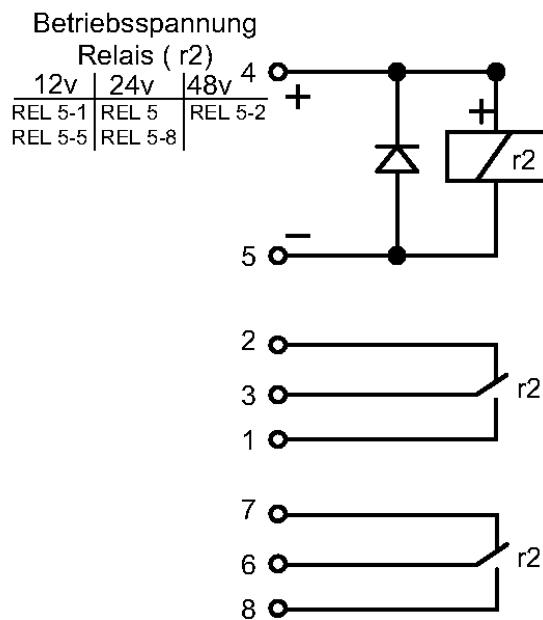



### 3.8 SVM 2 - 1 (DC-DC Wandler)

Der DC-DC Wandler auf der Grundlage der SVM 2 Platine, hat einen Weitbereichseingang von 10-30V und einen 12V DC Ausgang, welcher mit maximal 830mA belastet werden kann.

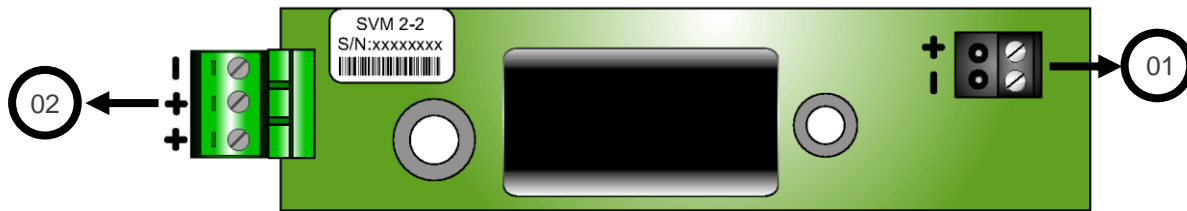

Nummer	Funktion
01	Spannungs-Eingang (10-30V DC)
02	Spannungs-Ausgang (12V DC max. 830mA)

## 4 Spannungsversorgung

### 4.1 Hinweise

Die nachfolgende Übersicht bietet lediglich einen groben Überblick über die verwendeten Netzgeräte. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern der Hersteller.

**Wie der Netzanschluss der einzelnen Netzgeräte vorzunehmen ist, entnehmen Sie bitte dem Kapitel 2.2 Montage!**

### 4.2 Übersicht

Für TAS-Link III stehen mehrere Netzgeräte zur Auswahl. Alle Netzteile sind in Verwendung mit einem TAS-Link III und dem dazu passenden Systemgehäuse bzw. Systemschrank VdS-anerkannt. Folgende Netzgeräte finden aktuell Verwendung:

- C-TEC NT360-12/E oder 560-12/E (Standardnetzteil)
- NT 7500
- ABI 15011
- Akku




#### **Achtung!**

Arbeiten im Netzbereich dürfen nur durch eine verantwortliche Elektrofachkraft im Bereich Elektrotechnik oder durch eine entsprechend geschulte Person durchgeführt werden!

### 4.3 Netzgerät NT360-12/E

Die Spannungsversorgung im Gehäuse G4/+ erfolgt über das Netzteil NT 360-12/E. Der maximale Ausgangsstrom liegt bei **2,0A**.

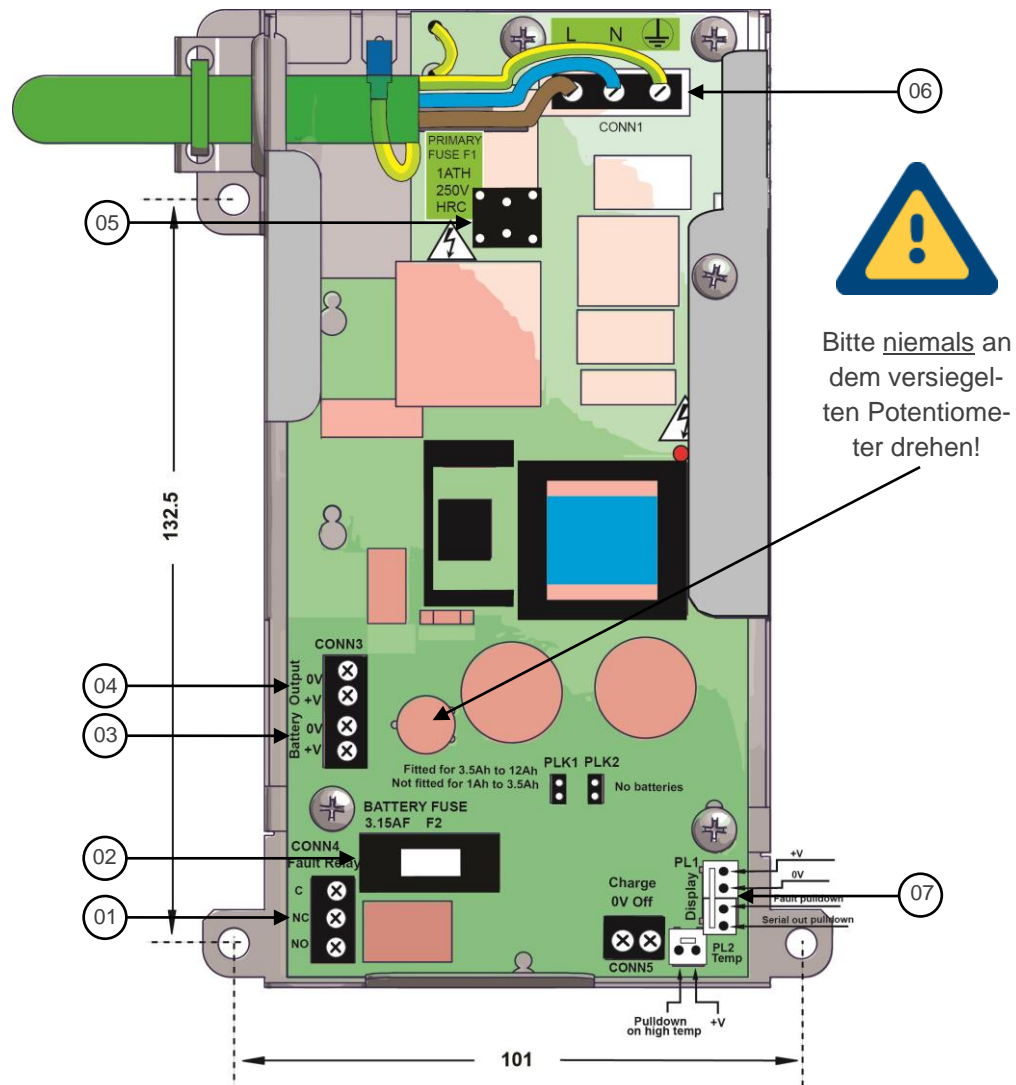

Nummer	Funktion
01	Fehlerrelais z.B. bei Kurzschluss
02	Sicherung Akku 12V DC (F 3,15A L 250V)
03	Akkuanschluss + - (nur 12V DC Akkus von 1 - 12Ah)
04	Spannungsausgang 12V DC max. 2A inkl. Ladestrom
05	Sicherung 230V AC (T 1A H 250V)
06	Netzanschluss 230V AC 50Hz (L N PE)
07	Anschluss Spannungsüberwachung (auf PSU zur TLW)




#### Achtung!

Arbeiten im Netzbereich dürfen nur durch eine verantwortliche Elektrofachkraft im Bereich Elektrotechnik oder durch eine entsprechend geschulte Person durchgeführt werden!

## 4.4 Netzgerät NT560-12/E

Die Spannungsversorgung im Gehäuse G4/+ erfolgt über das Netzteil NT 560-12/E. Die zulässige Gesamtbelastung nach VdS 2115 liegt bei **1,25A**. Die Detektion von Störungen des Akkus erfolgt gemäß EN 50131-6 innerhalb von 5 Minuten.



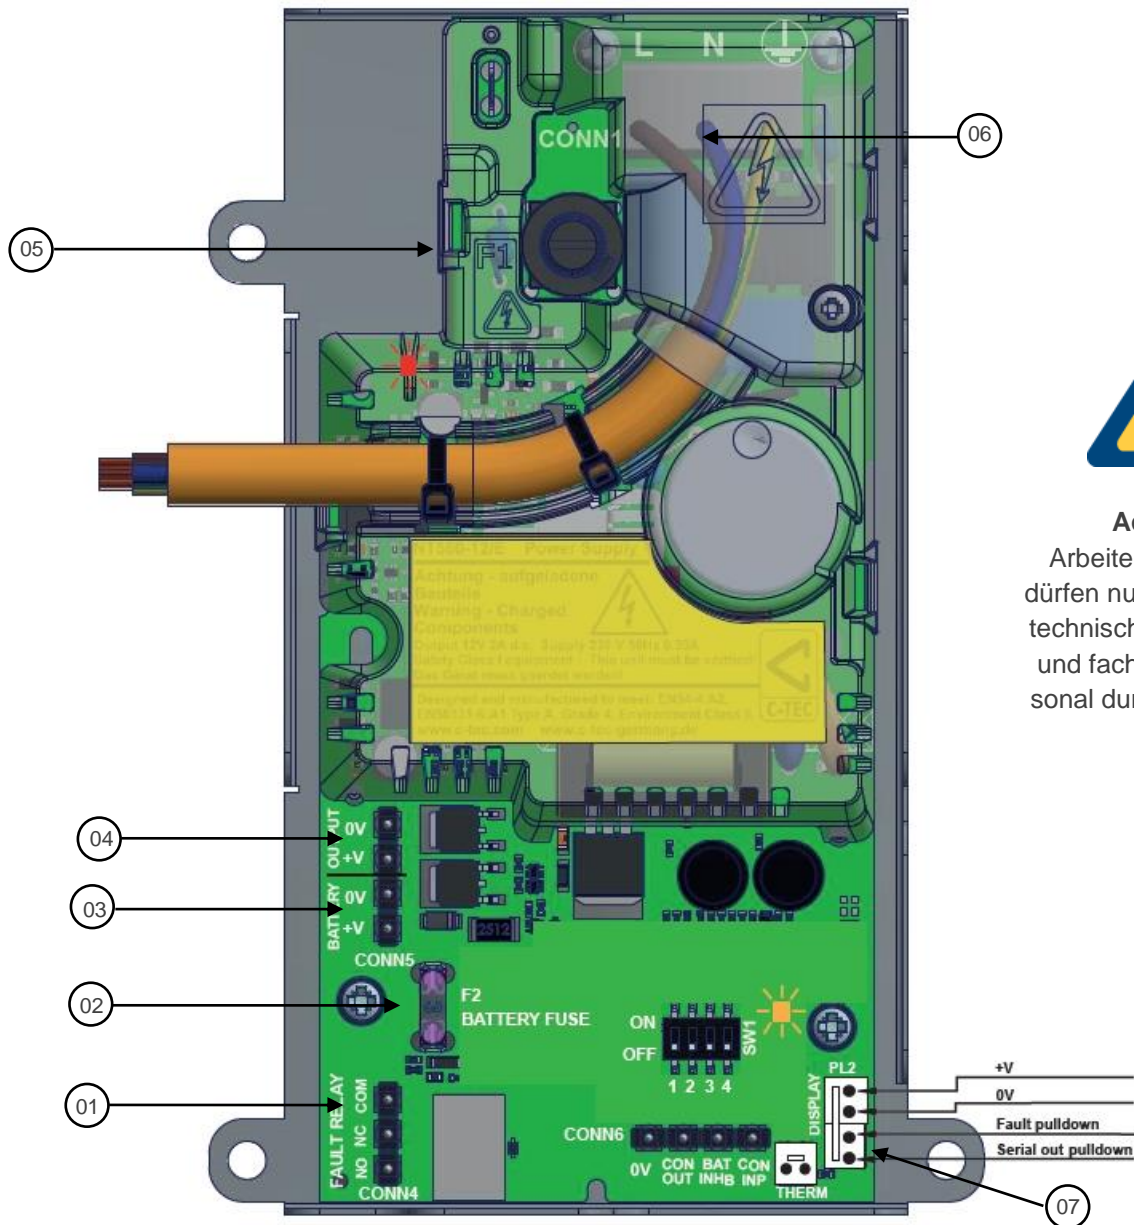


### Achtung!

Arbeiten am Produkt dürfen nur durch elektro-technisch zugelassenes und fachkundiges Personal durchgeführt werden!

Nummer	Funktion
01	Fehlerrelais z.B. bei Kurzschluss
02	Sicherung Akku 12V DC (F 3A L 250V)
03	Akkuanschluss + - (nur 12V DC Akkus von 2 - 12Ah)
04	Spannungsausgang 12V DC max. 1,25A inkl. Ladestrom nach VdS 2115
05	Sicherung 230V AC (T 1A H 250V)
06	Netzanschluss 230V AC 50Hz (L N PE)
07	Anschluss Spannungsüberwachung (auf PSU zur TLW)

#### 4.4.1 Netzgerät C-TEC Spannungsüberwachung

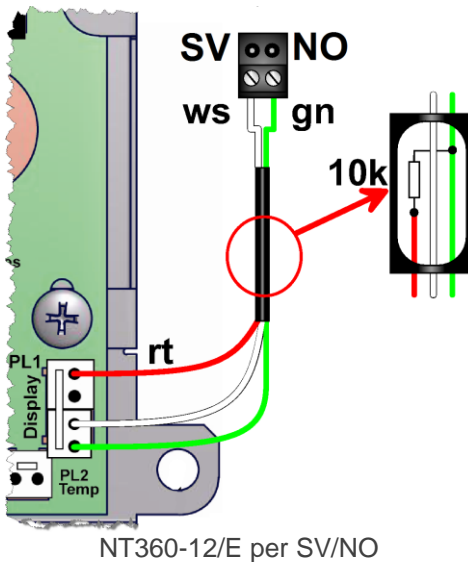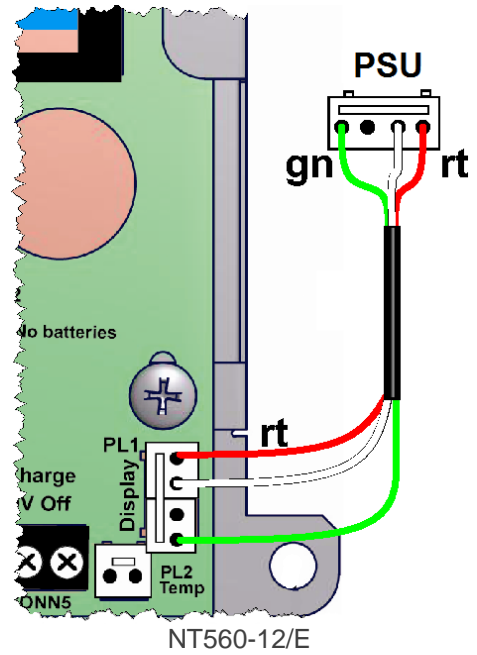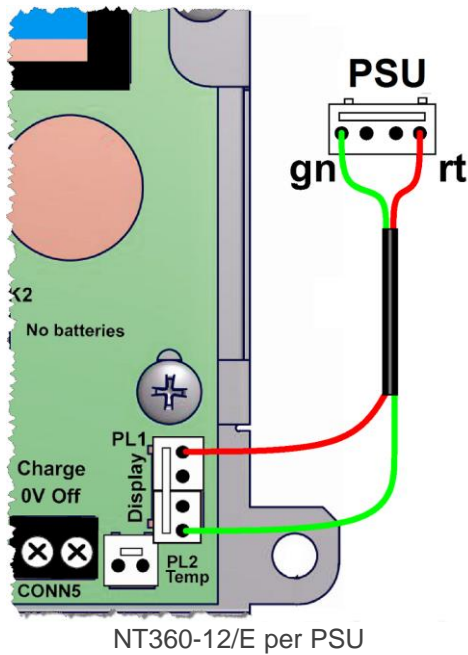

Die Spannungsüberwachung kann mittels zwei Methoden realisiert werden:

1. Durch einen Molex-Stecker, welcher 1:1 auf den dafür vorgesehenen Anschluss (PSU) auf dem TAS-Link III gesteckt wird (Variante 1) **oder**
2. Durch einen speziellen Kabelbaum (Variante 2), der auf dem TAS-Link III auf den Spannungsüberwachungsanschluss SV (weiß) / NO (grün) gesteckt wird.




#### Achtung!

Wenn kein Akku angeschlossen wird darf trotzdem der Jumper PLK2 nicht gesteckt werden, da dies einen "PSU trouble" auslöst und somit der Summenstörport aktiviert wird.

#### 4.6 Netzgerät NT 7500


Das Netzteil NT 7500 entspricht EN 54-4 für Brandmeldeanlagen, EN 50131-6 für Einbruch- Überfallmeldeanlagen, VDE 0833 sowie den Richtlinien des VdS. Es findet im Bereich "CDM" Anwendung. Der maximale Ausgangsstrom liegt bei **650mA** (<1h). Zum Anschrauben der Schutzkappe keinen Akkuschauber verwenden!

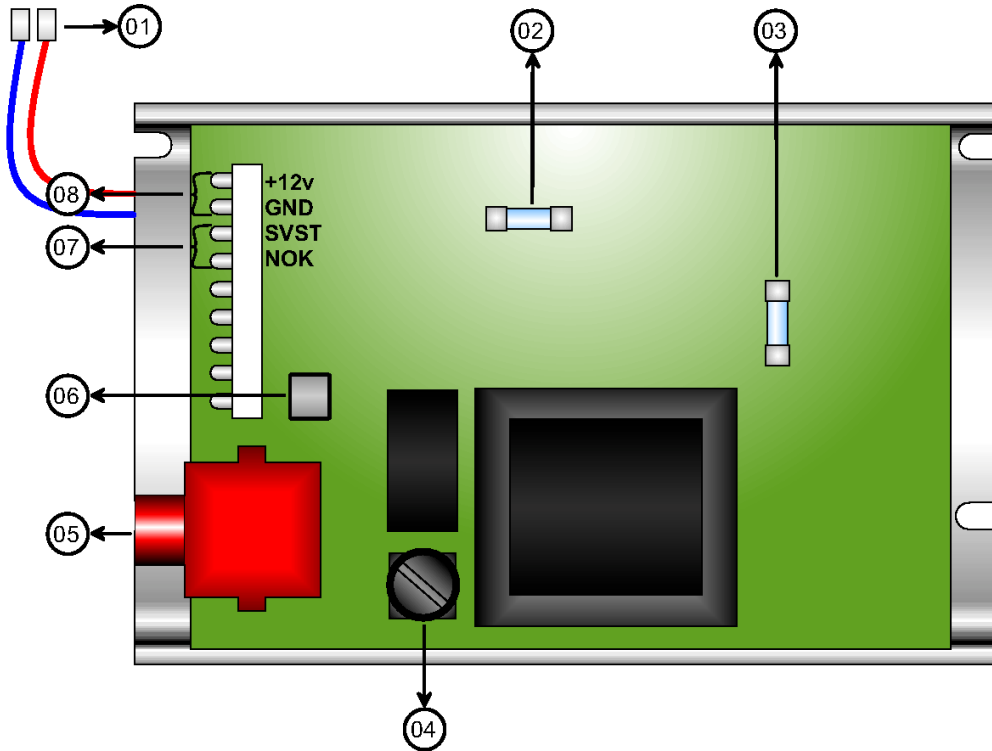

Nummer	Funktion
01	Akkuanschluss bis zu 12Ah
02	Akkusicherung M1,25A
03	Sicherung 230V AC (T 1A L 250V)
04	Sicherung Akku (T 1,25A L 250V)
05	Netzanschluss 230V AC 50Hz
06	Reset-Taster für Summer ( <b>Wenn Summer akustisch signalisiert</b> )
07	Spannungsüberwachung (SVST(Akku) weiß / NOK(Netz) grün)
08	Spannungsausgang 12V DC

## 4.7 Netzgerät ABI 15011 G3


Das Netzteil ABI 15011 G3 wird beim großes Systemschrank G8 eingesetzt. Es können zwei Akkus von bis zu 18Ah angeschlossen werden. Der maximale Ausgangsstrom des Netzteils ABI 15011 G3 liegt bei **2,0A**.

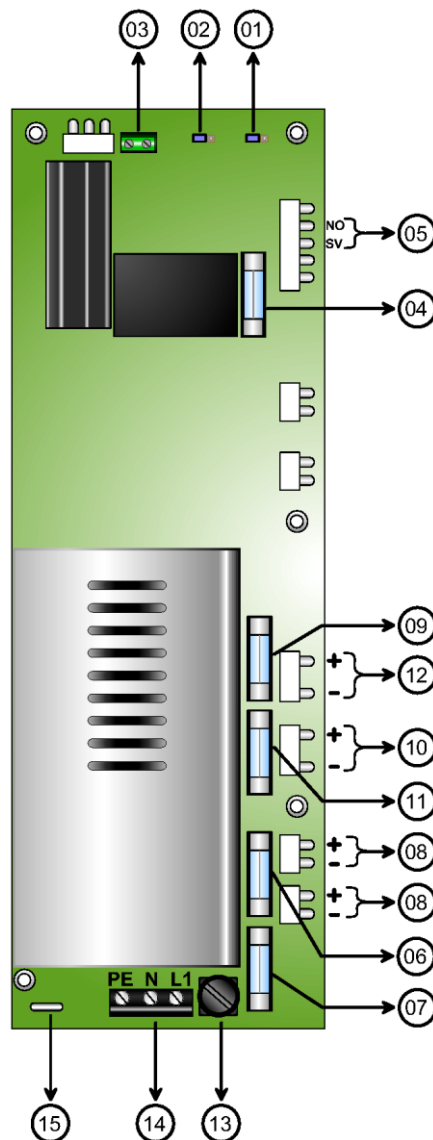

Nummer	Funktion
01	Ladestromeinstellung 1,4A oder 2,8A
02	Batterietest de/aktivieren
03	Anschluss für Temperaturfühler
04	GMA-Sicherung (F 5A L 250V)
05	Spannungsüberwachung (II = SVST(Akku) weiß / III = NOK(Netz) grün) - 120kR Widerstand
06	Sicherung Externer Verbraucher 2 (F 1A L 250V)
07	Sicherung Externer Verbraucher 1 (F 1A L 250V)
08	Spannungsversorgung 12V DC
09	Sicherung Akku 2 (F 4A L 250V)
10	Akkuspannungsanschluss 1 bis zu 18Ah
11	Sicherung Akku 1 (F 4A L 250V)
12	Akkuspannungsanschluss 2 bis zu 18Ah
13	230V Netz Sicherung (T 4A H 250V)
14	Netzanschluss 230V AC 50Hz
15	Erdungslasche

#### 4.7.1 Akku

Die redundante Spannungsversorgung des TAS-Link garantieren Blei-Säure Akkumulatoren mit verschiedenen Kapazitäten. Hier als Beispiel der 12V/7,2Ah Akku.

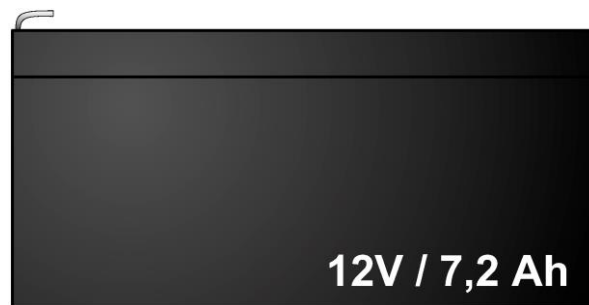

Spannung in V	Kapazität in Ah	Größe in mm (BxHxT)	Gewicht in kg
12	7,2	65 x 93 x 150	2,2
12	12	97 x 93 x 150	4
12	18	75 x 165 x 180	6,4



## 5 Gehäusekompatibilitätstabelle



Modul	Gehäuse <sup>1</sup>				
	G2	G4	G4+	G6	G8
<b>LED-Module</b>					
Anzeige-Modul LMT 2	✗	✓	✓	✗	✗
Anzeige-Modul TTA 1	✗	✓	✓	✓	✓
<b>Wegemodule</b>					
xDSL-Modem DSL 1 inkl. XDS 2	✗	✓	✓	✓	✓
A-DSL Modem mit QDM 1	✗	✓	✓	✓	✓
Wegemodul PSTN TEA 1	✓	✓	✓	✓	✓
Wegemodul ISDN TEI 1	✓	✓	✓	✓	✓
Wegemodul GSM/GPRS TEG 1/2	✓	✓	✓	✓	✓
UMTS Router TEU 1	✓	✓	✓	✓	✓
Wegemodul LTE TEL 1	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Erweiterungsmodule</b>					
Linienenerweiterung XKT 1	✓	✓	✓	✓	✓
Brandmeldebaugruppe XBT 1	✓	✓	✓	✓	✓
Relaiskarte XRT 1	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstellenadapter XAT 1	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Trägerbaugruppen</b>					
Trägerbaugruppe TXX 1	✗	✓	✓	✓	✓
<b>Spannungsversorgung</b>					
Netzgerät NT560-12/E	✗	✓	✓	✓	✗
Netzgerät NT 7500	✗	✓	✓	✓	✗
Netzgerät ABI 15011 G3	✗	✗	✗	✗	✓
Akku bis zu 7,2 Ah	✗	✓	✓	✓	✓
Akku bis zu 12 Ah	✗	✗	✓	✗	✓
Akku bis zu 18 Ah	✗	✗	✗	✓	✓
DC-DC Wandler SVM 2-2	✗	✓	✓	✗	✗
<b>Zubehör</b>					
UMTS-Modem HC25 / PH8-P	✗	✓	✓	✓	✓
Abreißschutz ARS 1	✗	✓	✓	✗	✗
Relaiskarte REL 5 - x	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Alle Gehäuse entsprechen der Schutzart IP54 und werden in verkehrsweiß RAL 9016 geliefert.

## 6 Gehäusevarianten



### 6.1 G2

#### Frontansicht Rückansicht

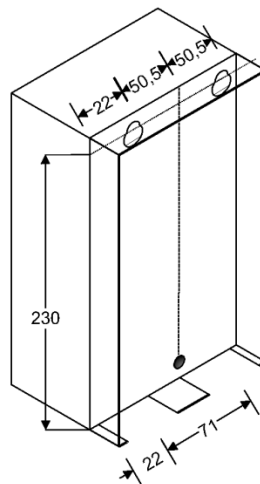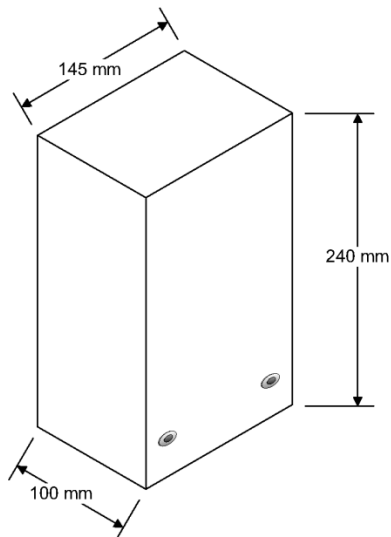


### 6.2 G4


#### Frontansicht Rückansicht

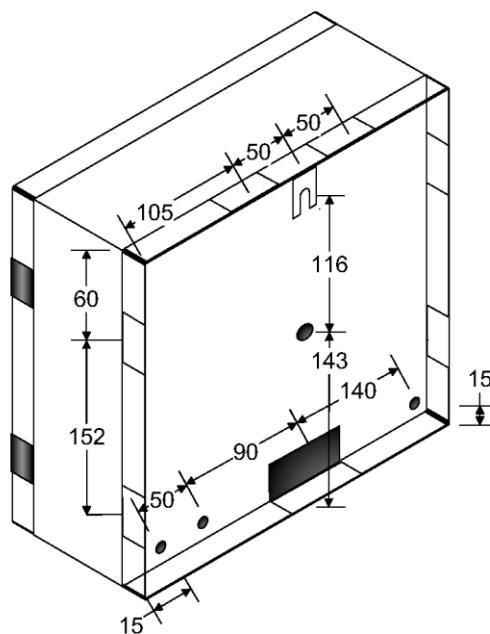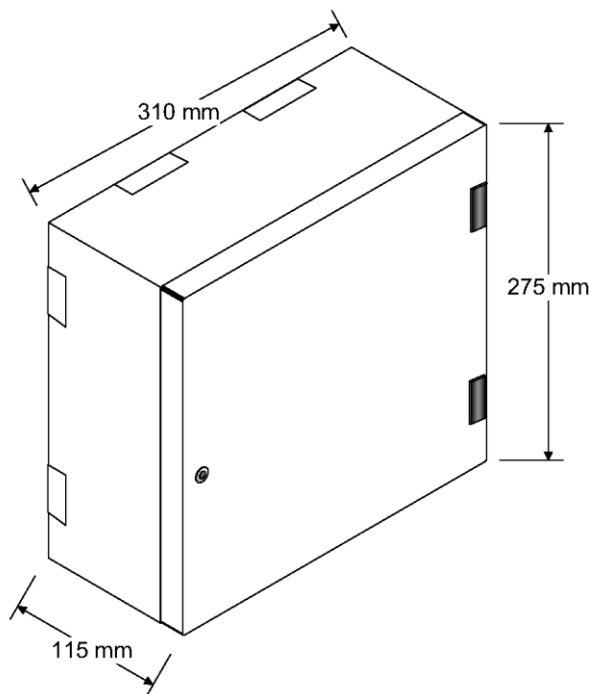

### 6.3 G4+

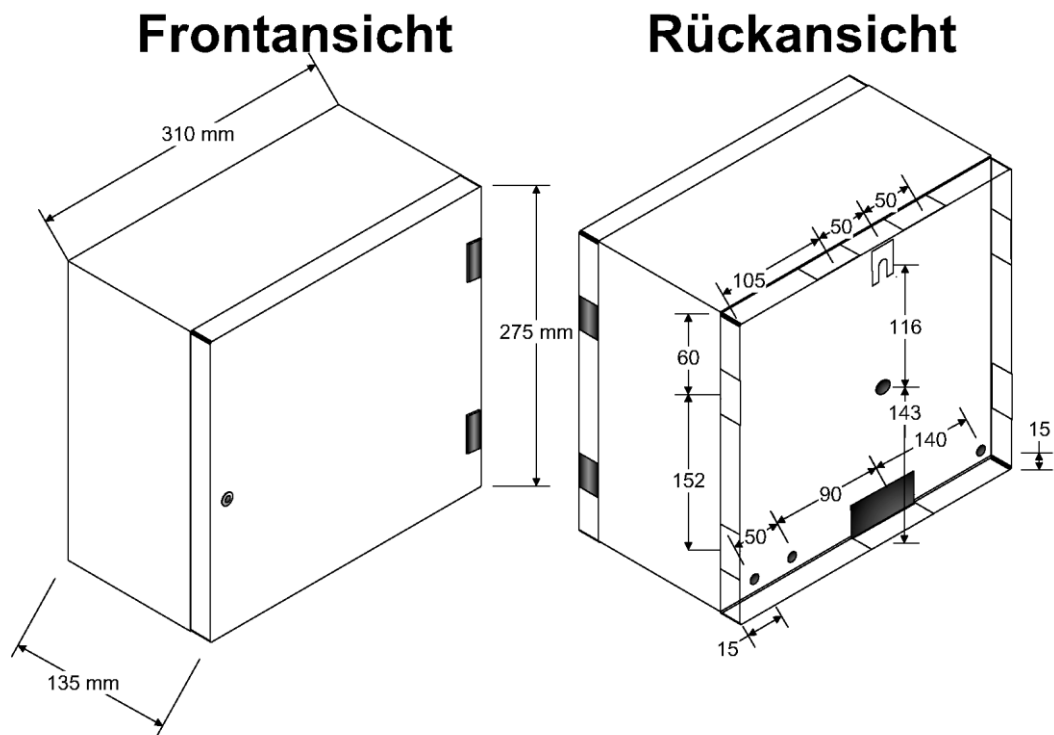


### 6.4 G6

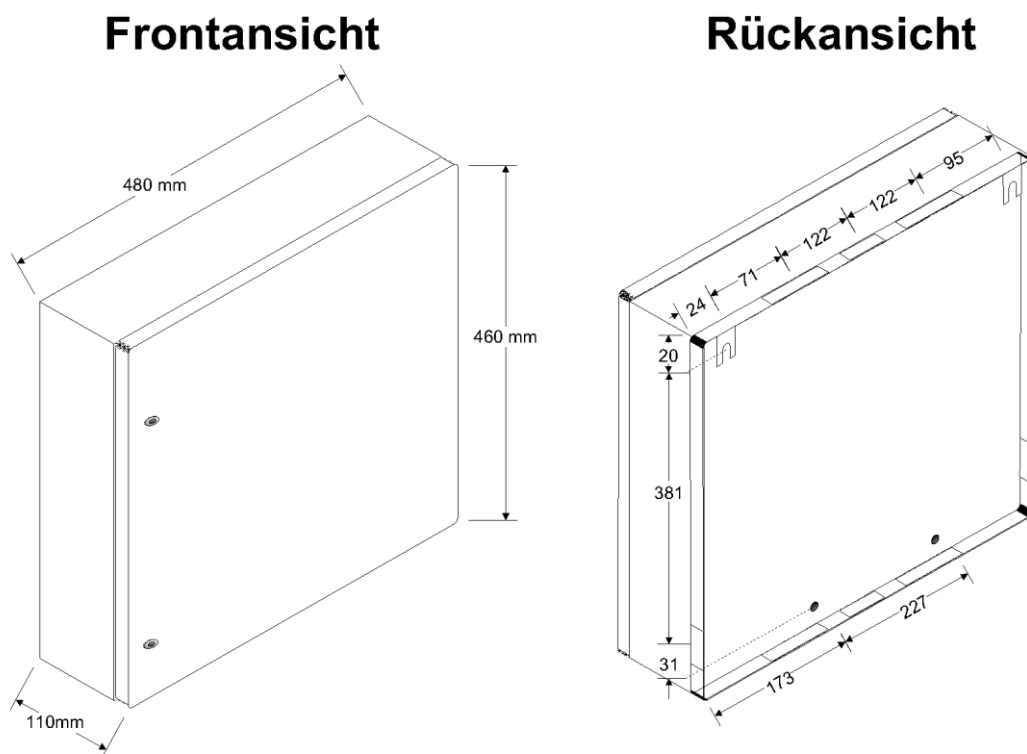


## 6.5 G8

### Frontansicht

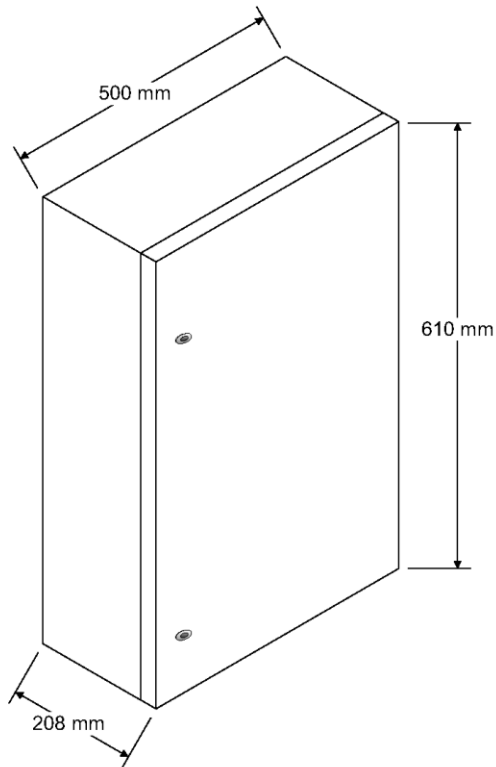


### Rückansicht

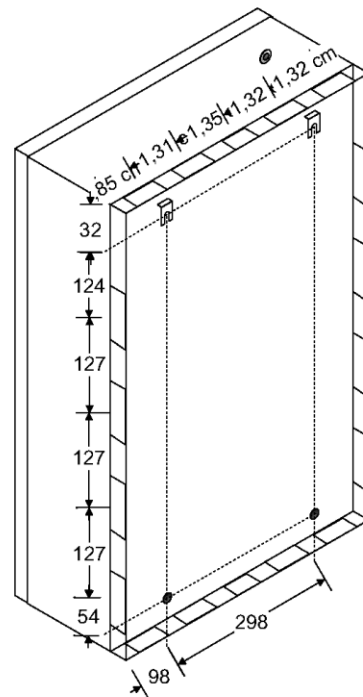


## 6.6 Unterbaugehäuse G4

### Frontansicht

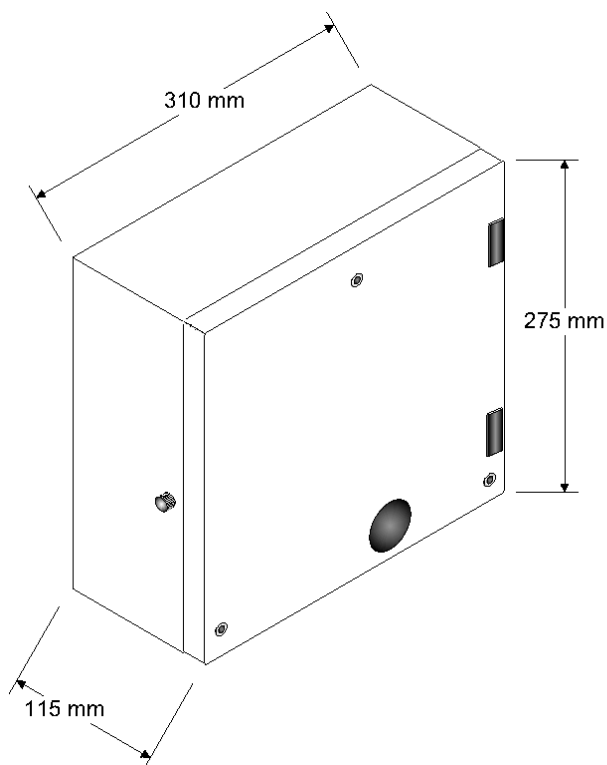

### Rückseite

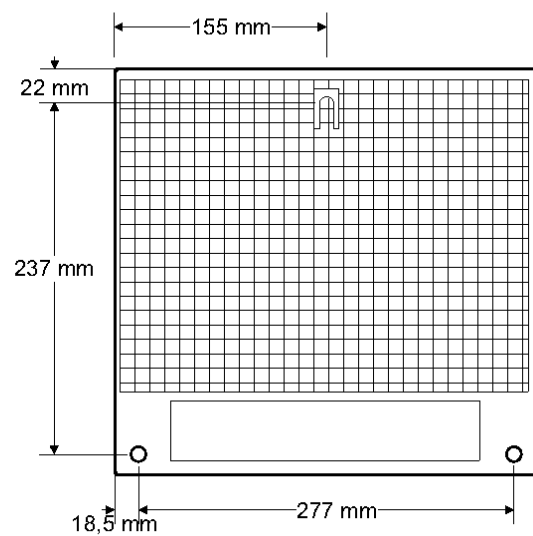


## 6.7 Netzanschluss Steckdose Unterbaugehäuse

Der Netzanschluss der Steckdose erfolgt in 2 Schritten.

Schritt 1:

- das Unterbaugehäuse öffnen
- anschließend die mit „1.“ markierten Schrauben lösen
- dann die Steckdose nach vorne klappen.

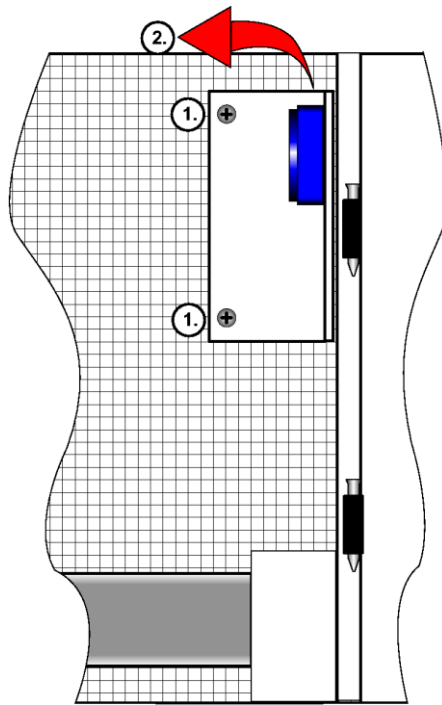


**Achtung!**

Strombelastung der Steckdose ist auf 3 A AC beschränkt! Nur für DSL-Router etc. geeignet.

Schritt 2:

Nachdem Schritt 1. erfolgreich durchgeführt wurde, kann der eigentliche Netzanschluss erfolgen. Dazu schließen Sie bitte die Adern wie abgebildet an.

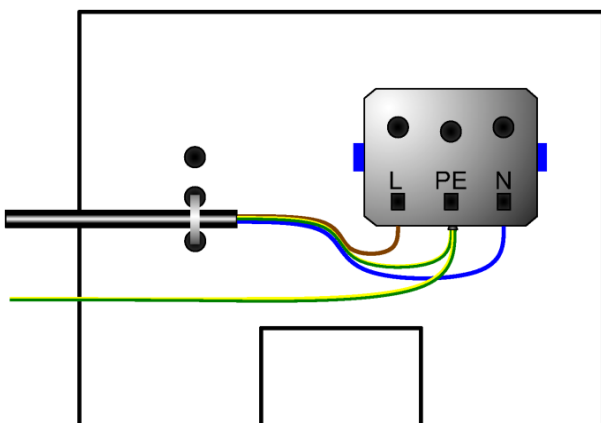

Arbeiten im Netzbereich dürfen nur durch eine unterwiesene Elektrofachkraft oder durch eine entsprechend geschulte Person durchgeführt werden!

## 7 Software

### 7.1 Installation

#### 7.1.1 via CD

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-ROM Laufwerk ein. Die Option Autorun wird automatisch ausgeführt und das CD-Menü gestartet.

Falls das CD-Menü nicht starten sollte, finden Sie im Windows-Ordner auf der CD die Dateien zur Windows-Installation. Starten Sie dazu die Autorun.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

#### 7.1.2 via Internet

Alternativ können Sie auch von unserer Internet-Seite [www.taslink.de](http://www.taslink.de) über den Downloadbereich die aktuellste CD als ZIP-File herunterladen.

Entpacken Sie das ZIP-File mit Windows, WinZIP, WinRAR, 7ZIP o.ä. Anschließend öffnen Sie den Windows-Ordner, in welchem Sie die Setup-Dateien für die Windows-Installation finden. Starten Sie die Installation über die Autorun.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### 7.2 Generelles

#### 7.2.1 Versionen

Die Versionsstände des SysConfs und der Gerätefirmware gehören immer zusammen und bilden eine CD. Sie dürfen nur in Verbindung miteinander eingesetzt werden! Eine Verriegelung verhindert das ältere Firmware mit einem neuen Konfigurator verwendet werden kann. Ein Auslesen der Konfiguration ist hiervon nicht betroffen.

CD	SysConf	Firmware
4.1.0	8.87.0	8.92.0

#### 7.2.2 Schnittstelle zum PC

Das TAS-Link III wird mittels einer USB-B Schnittstelle über den Konfigurator parametrisiert. Hierzu wird ein handelsübliches USB-A auf USB-B Kabel (auch als Drucker-kabel bezeichnet) benötigt.

#### 7.2.3 Systemvoraussetzungen

Komponente	Empfohlen
Betriebssystem	Windows® 7 oder neuer (32 / 64Bit) mit westeuropäischem Zeichensatz (ANSI-Codepage 1252)
Prozessor	Intel® Core i3 / AMD® Ryzen 3
Arbeitsspeicher	4 GB
Grafik	1920x1080 (min. 1027x768)
Festplattenspeicher	ca. 100 MB
Internetanbindung	Ja, für Fernzugriff über TCP/IP
Optisches Laufwerk	nur für Installation via CD
Schnittstellen	
▪ USB	USB 2.0 oder höher
▪ Netzwerkkarte	100 oder 1000 MBit/s
▪ ISDN	Nur Fernzugriff via ISDN z.B. über AVM FRITZ!-Card <sup>1</sup>

#### 7.2.4 Standard-Installations- und Benutzerverzeichnisse

Betriebssystem	Verzeichnis	Pfad
Vista/7/8/8.1/10	Installationsverzeichnis	C:\Program Files (x86)\TAS\TAS-Link III
	Benutzerverzeichnis	C:\Users\Public\TAS\TAS-Link III

<sup>1</sup> Die AVM FRITZ!-Card (PCI) kann unter Windows® 7/8/ 8.1/10 nur für den Fernzugriff via ISDN verwendet werden! Ein simulierter Analog-Fernzugriff ist nicht möglich.

## 7.3 CD-Menü



**TAS**  
SICHERHEITS- UND  
KOMMUNIKATIONSTECHNIK  
TLIII CD 3.10



Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG · Langmaar 25 · 41238 Mönchengladbach · Tel. +49 2166 858-0 · [www.tas.de](http://www.tas.de)

### 7.3.1 Installieren

Klicken Sie hier, um die Installationsroutine zu starten.

### 7.3.2 Deinstallieren

Über diesen Button können Sie die installierte Version Ihres SysConfs deinstallieren.

### 7.3.3 Handbücher

Um zu allen Handbüchern und Dokumentationen zu gelangen klicken Sie bitte hier.

### 7.3.4 FAQ

Die am häufigsten gestellten Fragen.

### 7.3.5 CD öffnen

Diese Option öffnet das Root-Verzeichnis der CD.

### 7.3.6 [www.taslink.de](http://www.taslink.de)

Öffnet Ihren Browser ruft unsere Webpräsenz [www.taslink.de](http://www.taslink.de) auf.


### 7.3.7 [taslink@tas.de](mailto:taslink@tas.de)

Öffnet Ihr standardmäßiges E-Mail-Programm (Outlook, Outlook Express o.ä.), um unserem technischen Support eine E-Mail zukommen zu lassen.

### 7.3.8 Sprache wechseln

Klicken Sie hier um die Sprachumschaltung zu aktivieren. Unterstützt wird derzeit deutsch und englisch.

## 7.4 Windows-Konfigurator „SysConf“

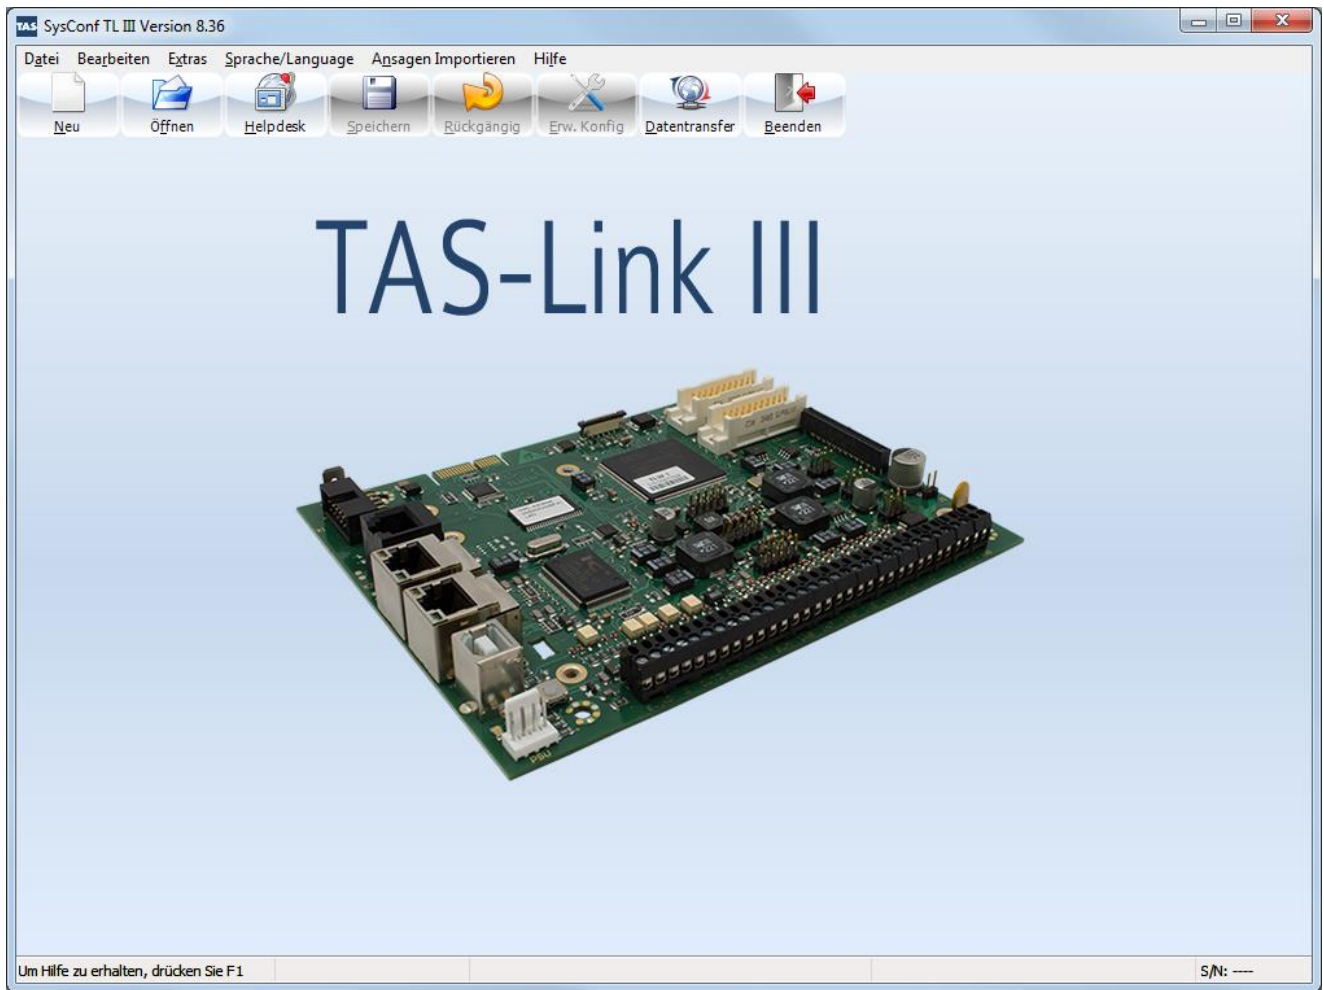

### 7.4.1 Startbildschirm

Nach der erfolgreichen Installation des Windows-Konfigurators und seinem Start erhalten Sie einen Startbildschirm. Der Startbildschirm des Konfigurationsprogramms „SysConf“ gliedert sich in vier Teile:

- die Menüleiste (Datei, Bearbeiten usw.)
- die Symbolleiste (Neu, Öffnen usw.)
- die Anzeigefläche der Konfiguration und
- die Statuszeile



Die Darstellung kann je nach Betriebssystem variieren! Für die Beispiele wurde Windows 7 Professional x64 im Standarddesign verwendet.



## 7.5 Datei

### 7.5.1 Neu

Legen Sie einen neuen Kundendatensatz an.

### 7.5.2 Öffnen

Öffnen Sie einen vorhandenen Kundendatensatz.

### 7.5.3 Speichern unter


Speichern Sie den erstellten Kundendatensatz.

### 7.5.4 Schließen


Hier kann der aktuell geöffnete Kundensatz geschlossen werden.

### 7.5.5 Datensatz sperren/entsperren

Sperrt oder entsperrt den aktuellen Kundendatensatz und verhindert/erlaubt Änderungen. Ist der aktuelle Datensatz gesperrt, wird dies mit dem Hinweis „Datensatz ist gesperrt“ in der rechten, oberen Ecke des SysConf angezeigt.



### 7.5.6 Einstellungen

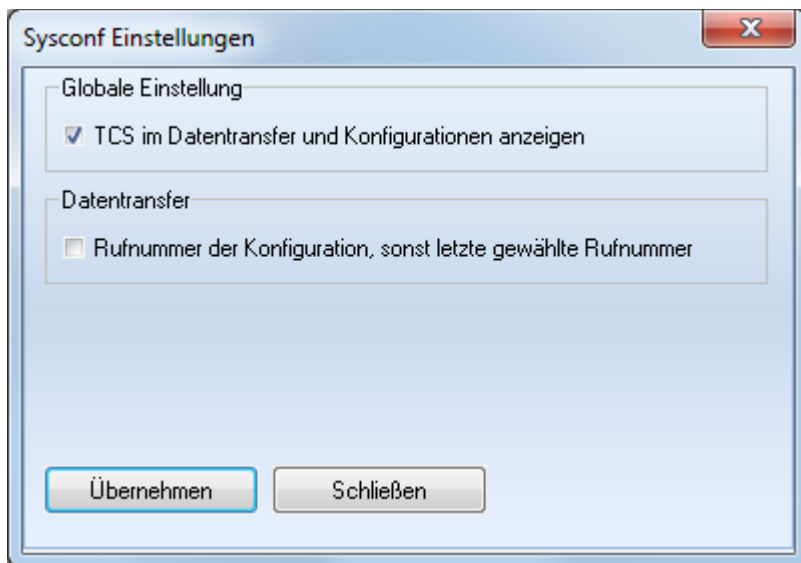

### 7.5.7 TCS im Datentransfer und Konfiguration anzeigen

Aktiviert die TCS-Funktionalität in der Konfiguration und dem Datentransfer.

### 7.5.8 Rufnummer der Konfiguration, sonst letzte gewählte Rufnummer

Unter „Rufnummer der Konfiguration, sonst letzte gewählte Rufnummer“ können Sie sich im Datentransferfenster für den Fernzugang z.B. über ISDN direkt die eingetragene Rufnummer anzeigen lassen. Ist diese Funktion nicht gesetzt, wird immer die letzte gewählte angezeigt.

## 7.6 Bearbeiten

### 7.6.1 Datentransfer

Hierrüber gelangen Sie zur Datentransfermaske.

### 7.6.2 WAV → ISDN Test / WAV → PSTN Test

Es wird geprüft, ob die ausgewählte Sprachdatei (.wav) dem benötigten Format entspricht.

### 7.6.3 Text-Formate einstellen

Hier können für sämtliche Ereignisse feste Text-Formate gewählt werden.

Wählen Sie für jedes Ereignis jeweils für SMS und/oder E-Mail ihr eigenes individuelles Textformat. Im Standard ist bereits ein Textformat vorgegeben, welches die grundlegenden Daten enthält. Dieses kann beliebig verändert werden.

Außerdem können zwei Freitexte hinterlegt werden. Ein Vorschaufenster zeigt das aktuell eingestellte Textformat mit Daten aus Ihrer aktuell geöffneten Konfiguration.

Ein angelegtes Textformat kann als Standard gespeichert werden und steht anschließend auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.

## 7.7 Extras


### 7.7.1 Kundenreport

Über den Kundenreport können Sie sich den aktuell geöffneten Kundendatensatz in Textform ausgeben lassen, ihn speichern und/oder drucken.

### 7.7.2 Modem auswählen

In der Maske „Modem auswählen“ können Sie die INI-Datei auswählen und editieren, welche Ihr Modem anspricht.

### 7.7.3 TMS konfigurieren

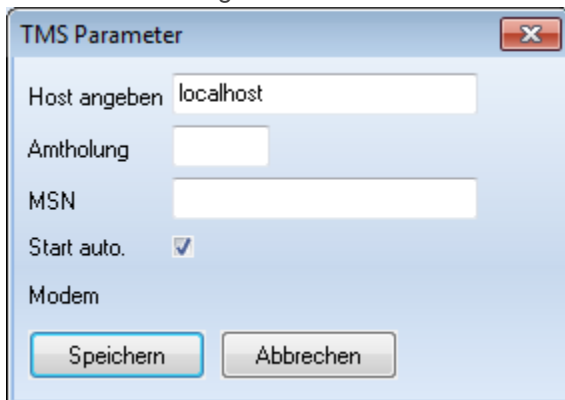

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "TMS Parameter". It has a standard close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- A label "Host angeben" followed by a text input field containing the text "localhost".
- A label "Amtholung" followed by an empty text input field.
- A label "MSN" followed by an empty text input field.
- A label "Start auto." followed by a checked checkbox.
- A label "Modem" below the checkbox.
- At the bottom, there are two buttons: "Speichern" (Save) and "Abbrechen" (Cancel).

Über „TMS konfigurieren“ gelangen Sie in die Maske TMS Parameter. Diese wird nur benötigt, wenn Sie von Ihrem PC aus Fernzugangsverbindungen aufbauen möchten.

#### 7.7.3.1 Host angeben

Hier können Sie den Host angeben, über den der Fernzugriff erfolgen soll. Ist dies der eigene PC, so muss dort „localhost“ (Standard) eingetragen werden.

##### 7.7.3.1.1 Amtholung

Es kann eine automatische Amtholung eingetragen werden.

##### 7.7.3.1.2 MSN

Sie können Ihrem PC eine eigene MSN für gehende Verbindungen zuweisen.


##### 7.7.3.1.3 Start Auto.

Über diese Einstellung kann gewählt werden, ob MAMS automatisch oder manuell im Hintergrund gestartet wird. Standardmäßig ist der Haken gesetzt.

##### 7.7.3.1.4 Modem

Hier erscheint das aktuell ausgewählte Modem (siehe Extras → Modem auswählen).

## 7.7.4 Erweitere Konfiguration

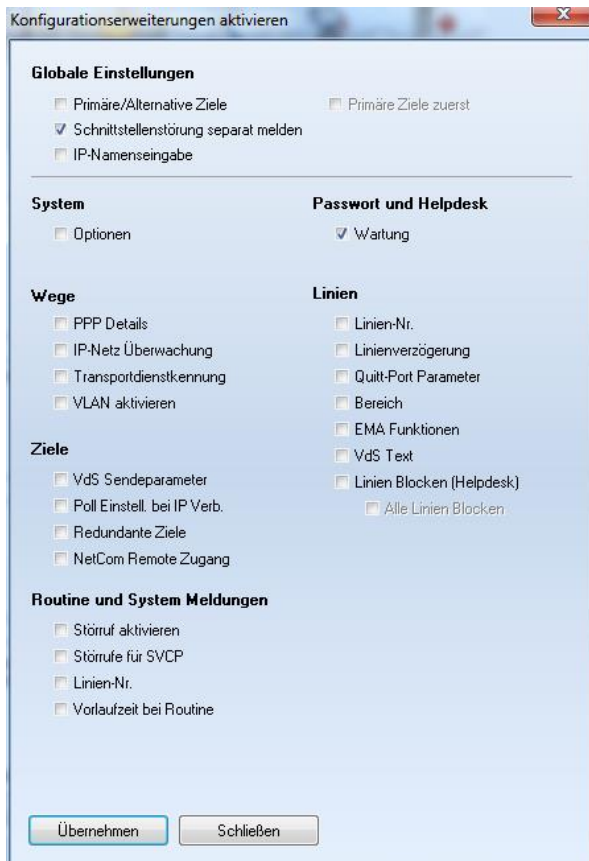

In der nachfolgenden Dokumentation werden die Konfigurationsmasken mit aktivierten Sonderfunktionen dargestellt. Sollten Sie entsprechende Funktionen bei Ihnen in der Maske nicht vorfinden, so müssen diese zunächst in der Erweiterten Konfiguration aktiviert werden.

Entsprechende Funktionen sind in der Dokumentation durch Fußnoten gekennzeichnet.

In dieser Maske können Sie alle erweiterten Funktionen aktivieren, die im Normalfall ausgeblendet sind.

### 7.7.4.1 Primär/Alternative Ziele und Primär Ziele zuerst

Es können primäre und alternative Ziele angelegt werden, als Alternativeinstellung zum Standard (ein Ziel oder alle). Zusätzlich kann ausgewählt werden, dass zuerst die Primär-Ziele angewählt werden sollen.

### 7.7.4.2 Schnittstellenstörung separat melden

Soll eine Störung der Schnittstellen einzeln gemeldet werden, so ist diese Funktion zu aktivieren.

#### 7.7.4.2.1 IP-Namenseingabe

Diese Funktion gilt für alle IP-Adr. Felder. So ist es z.B. möglich, Namen für einen NTP-Server einzutragen.

### 7.7.4.3 Fallensicherung<sup>1</sup>

Diese Option ist nur wählbar, wenn unter „Linien“ der Haken bei „EMA-Funktionen“ gesetzt wird.

### 7.7.4.4 X.31 Optionen<sup>1</sup>

Aktivieren Sie diese Option, falls Sie unter „Wege“ weitere X.31-Optionen benötigen (nur bei ISDN).

### 7.7.4.5 Optionen

Hier können Sie weitere Optionen (Zwangstrennen, Meldungsart und Meldungsart bei Sabotage einer Linie, Anwahl-Versuche) in der „System“-Maske freischalten.

### 7.7.4.6 PPP-Details

Diese Option blendet einige Parametriereigenschaften in den PPP-Einstellungen unter IP/GPRS/UMTS aus.

<sup>1</sup> Nur beim Gerätetyp "ISDN".

#### 7.7.4.7 IP-Netz Überwachung

Diese Option blendet eine mögliche Netzüberwachung (Ping) in den Eigenschaften unter "Wege"->"IP" ein/aus. Mit Hilfe der Netzüberwachung kann in einem regelmäßigen Intervall eine beliebige Netzadresse angepingt werden. Bei Timeout wird eine Störmeldung generiert.

#### 7.7.4.8 Transportdienstkennung<sup>1</sup>

Durch Aktivieren dieser Funktion wird die Transportdienstkennung innerhalb des VdS 2465-S2 Protokolls für funkbasierte Übertragungswege editierbar. Alle weiteren Übertragungswege haben in der Software eine feste Transportdienstkennung.

Folgende Transportdienstkennungen sind im VdS-Protokoll 2465-S2 vorgesehen:

Kennung	Übertragungsweg
10	Analoge Festverbindung
20	Analoge bedarfsgesteuerte Verbindung
30	X.25 bzw. Datex-P
40	ISDN, B-Kanal
50	ISDN, D-Kanal
60	Bündelfunk
70	Datenfunk
80	Mobilfunk
90	TCP/IP-Intranet-Übertragung

Bei VdS SecurIP ist die Kennung vorgegeben und kann nicht angepasst werden. Meldungen zu entsprechenden Zielen werden von Änderungen der Transportdienstkennung nicht beeinflusst.

#### 7.7.4.9 VLAN aktivieren

Diese Option aktiviert im Menü "Wege" die ETH-Portfunktion "WAN (VLAN)". Hiermit ist es dann möglich bis zu zwei VLAN Konfigurationen für einen beliebigen ETH-Port (IP0 oder IP1) zu hinterlegen.

#### 7.7.4.10 VdS-Sendeparameter

Durch Aktivieren dieser Funktion werden in der Maske „Ziele“ einige zusätzliche Funktionen aktiviert (Ereignis-Zähler, Blockstatus senden etc.). **Diese Funktionen sind nur dann zu verändern, wenn dies explizit mit der Notruf Service Leitstelle abgesprochen worden ist!**

#### 7.7.4.11 Poll-Einst. bei Funk-Vb.

Diese Einstellung beeinflusst das Pollverhalten bei IP/Funk-Verbindungen. **Diese Funktionen sind nur dann zu verändern, wenn dies explizit mit der Notruf Service Leitstelle abgesprochen worden ist.**

#### 7.7.4.12 Redundante Ziele<sup>2</sup>

Mit dieser Option ist es möglich, ein Mobile-Ziel als Ausweich-Ziel für eine stehende IP-Verbindung zu definieren. Fällt die stehende IP-Verbindung aus, übernimmt die zugeordnete Funk-Verbindung die Funktion der IP-Verbindung.

#### 7.7.4.13 NetCom Remote Zugang

Nach Aktivierung kann ausgewählten Zielen ein Remote-Zugriffsrecht gewährt werden

<sup>1</sup> Nur bei Gerätetypen mit Funk (GSM/GPRS/UMTS) verfügbar.

<sup>2</sup> Nur bei Gerätetypen mit Funk (GPRS/UMTS) verfügbar.

#### 7.7.4.14 Störruf aktivieren

Der Störruf ermöglicht eine regelmäßige Routine bei Ausfall des IP-Weges. Diese Funktion ist im Standard aktiv. Weitere Details siehe Kapitel **7.39.8 Verhalten bei IP Störung**.

#### 7.7.4.15 Störrufe für SCVP-Verbindungen

Der Störruf für SVCP-Verbindungen ermöglicht eine regelmäßige Routine bei Ausfall einer einzelnen stehenden (SVCP)-Verbindung. Weitere Details siehe Kapitel **7.44 Störrufe für SVCP-Verbindungen (NSL)**.

#### 7.7.4.16 Linien Nr.

Um den physikalischen Liniennummern logische Liniennummern zuweisen zu können, muss diese Funktion aktiviert werden.

#### 7.7.4.17 Vorlaufzeit bei Routine

Diese Option bewirkt, dass das Absetzen von Routinerufen um den eingestellten Wert vorgezogen wird. Dies kann sinnvoll sein, wenn zu erwarten ist, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders viele Routinemeldungen bei einer Leitstelle eingehen und diese in der Folge nicht rechtzeitig quittiert werden können.

#### 7.7.4.18 Rückruf aktivieren

Durch diese Funktion wird der Rückruf für den Fernzugang aktiviert. Diese Funktion ist nur bei Verwendung von ISDN verfügbar.

#### 7.7.4.19 Wartung

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Der Wartungsmodus kann bei Zugriff via USB oder aus der Ferne aktiviert werden. Auch eine Systemmeldung "Wartung" kann bei Aktivierung gesendet werden. Linienauslösungen werden im Wartungsmodus dennoch gesendet, allerdings als solche im Ereignisspeicher mit einem "t" kenntlich gemacht.

```
31.05.16 09:30:02 event NSL 00/001/00 L001-0 #3 new Alarm //ohne Wartung
31.05.16 09:30:51 event NSL 00/001/00 L001-0t #5 new Alarm //mit Wartung
```

#### 7.7.4.20 Linien Nr.

Um den physikalischen Liniennummern logische Liniennummern zuweisen zu können, muss diese Funktion aktiviert werden.

#### 7.7.4.21 Linienverzögerung

Es ist möglich über diese Funktion eine Linienverzögerung zu aktivieren.

#### Beispiel:

Wurde eine Linienverzögerung von 5s eingestellt, so muss die Auslösung 5s lang anliegen, damit die Linie auslöst.

#### 7.7.4.22 Quitt-Port Parameter

Aktivieren Sie diese Funktion, um zusätzliche Einstellmöglichkeiten des Quittungsports angezeigt zu bekommen. Außerdem können Sie nach Aktivieren dieser Funktion unter „Linien“ einzelne Linien auf den Quittungsport wirken lassen.

#### 7.7.4.23 Bereich

Das Aktivieren dieser Funktion ermöglicht es Ihnen unter „Linien“ einzelne Linien bestimmten Bereichen zuzuordnen.

#### 7.7.4.24 EMA-Funktionen

Die EMA-Funktionen sollten Sie aktivieren, wenn Sie eine Einbruch-Melde-Anlage mit TAS-Link errichten möchten. Diese stehen Ihnen dann unter „Linien → Funktion“ zur Verfügung.

#### 7.7.4.25 Linien Blocken (Helpdesk)

Es ist möglich im Helpdesk einzelne Linien zu blocken. Dies wird ermöglicht durch Aktivieren dieser Funktion. Wird eine S/U-Funktion verwendet, bleiben die Linien solange geblockt, bis erneut unscharf (scharf schalten hat keinen Einfluss) geschaltet wird. So wird vermieden, dass geblockte Linien vergessen werden.

#### 7.7.4.26 Alle Linien Blocken (Helpdesk)

Diese Funktion ist eine Erweiterung der vorhergehenden Funktion „Linien Blocken“. Ist diese Funktion aktiv, so ist es möglich, alle Linien zu blocken.

#### 7.7.5 BSI-Schlüssel (Disk) senden

Wenn Sie vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einen Schlüssel bekommen haben, können Sie diesen hier eintragen. Wählen Sie diese Funktion aus, müssen Sie im nächsten Schritt das vom BSI mitgelieferte Passwort eingeben, um anschließend die Schlüsseldatei (von CD oder SmartCard) öffnen zu können.

#### 7.7.6 CHIASMUS-Schlüssel übertragen

Um einen CHIASMUS-Schlüssel mit **40 Stellen (160 Bit)** zu übertragen, wählen Sie diese Funktion

#### 7.7.7 AES-Schlüssel (128 Bit) übertragen

Um einen AES-Schlüssel mit **32 Stellen (128 Bit)** zu übertragen, wählen Sie diese Funktion.

### 7.8 Sprache/Language

Hier kann die Sprache gewechselt werden. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch und Französisch.

### 7.9 Ansagen importieren

Hier können Sprachansagen für die Voice-Funktionalität importiert werden. Die Sprachdateien werden in den Ansagen-Ordner (im Standard "C:\Users\Public\TAS\TAS-Link III CD x.xx\Ansagen") kopiert und stehen somit für alle Datensätze zur Verfügung.

Es können nur \*.wav-Dateien ausgewählt werden. Eine Prüfung des korrekten Formats wird erst bei Verwenden der Ansagen in der jeweiligen Konfiguration durchgeführt.

Es wird beim Starten des Imports immer der Standard-Ansagen Ordner geöffnet. Der letzte Ordner wird nicht gespeichert.

## 7.10 Hilfe

### 7.10.1 Info

Hier kann die vorliegende Version des Konfigurators „SysConf“ abgerufen werden.

### 7.10.2 Handbuch öffnen

Das Handbuch im PDF-Format können Sie über diese Funktion öffnen.

### 7.10.3 FAQ (Fragen u. Antworten)

Öffnet das TAS-Link FAQ mit den am häufigsten gestellten Fragen.


### 7.10.4 Fehler-Codes öffnen

Hier kann eine Fehler-Code-Beschreibung für den Historyspeicher im PDF-Format geöffnet werden.

### 7.10.5 Historie Beschreibung öffnen

Eine generelle Beschreibung der History im PDF-Format finden Sie hier.

### 7.10.6 TAS-Remote Support starten

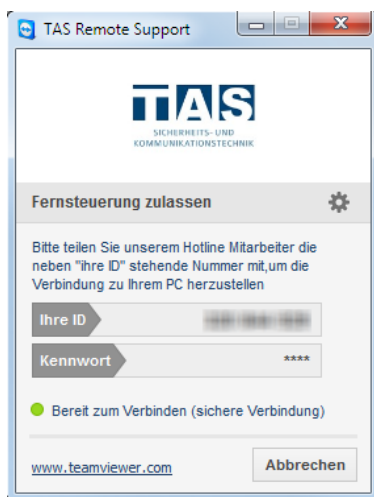

Um den Remote-Support zu öffnen, klicken Sie bitte hier.

Mittels des Remote Supports, können Sie von unseren Hotlinemitarbeitern/innen direkten und unkomplizierten Support erhalten (nur per IP, z.B. DSL, GPRS, usw.).

Sie benötigen keine eigene Lizenz und können mitverfolgen, welche Änderungen unsere Hotlinemitarbeiter/innen bei Ihnen am Gerät vornehmen.

Bitte geben Sie nur unseren Mitarbeitern/innen Ihre ID! Wir übernehmen keinerlei Haftung für etwaige, an Ihren Systemen entstandene Schäden.

Verfahren Sie wie folgt:

- Starten Sie das Programm über CD-Menü oder im SysConf unter Hilfe → TAS- Remote Support
- Teilen Sie uns Ihre ID mit  
Support wird verschlüsselt gestartet

### 7.10.7 TAS-Link Homepage öffnen

Öffnet die Webadresse [www.taslink.de](http://www.taslink.de).




#### Achtung!

Die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co KG haftet nicht für etwaige an Ihrem System entstandene Schäden! Geben Sie ihre ID nur an unsere Hotlinemitarbeiter weiter!



## 7.11 Bedienleiste



Über diesen Button können Sie einen neuen Kundendatensatz erstellen.



Mit dem Öffnen-Button wird ein vorhandener Kundendatensatz geöffnet.




Über den Helpdesk-Button gelangen Sie direkt in den Helpdesk.



Um den aktuell geöffneten Kundendatensatz zu speichern, klicken Sie auf diesen Button.



Dieser Button macht die letzte Änderung rückgängig.



Mit diesem Button wird die Erweiterte Konfiguration aufgerufen.



Durch einen Klick auf den Datentransfer-Button gelangen Sie direkt in die Datentransfermaske.



Beenden Sie den Konfigurator durch Klicken auf diesen Button.

## 7.12 Anzeigefläche der Konfiguration

The screenshot displays the 'SysConf TL III' software interface. The title bar indicates 'Version 8.25', the date '03.12.2015', and the current configuration 'Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Extras', 'Sprache/Language', 'Hilfe', and 'Tools'. The toolbar contains icons for 'Neu', 'Öffnen', 'Helpdesk', 'Speichern', 'Rückgängig', 'Erw. Konfig', 'Datentransfer', and 'Beenden'. The left-hand navigation tree is expanded to 'IPMOBILE', showing sub-items like 'Kunde', 'System', 'Schnittstellen', 'Wege', 'Ziele', 'System-Meld.', 'Routine', 'Störurf SVCP', 'Passwort', 'Fernzugang', 'über TCS', 'Linien', '(0) TLW', 'Port', 'Störport', and '(0) TLW'. The main area is titled 'Kundendaten' and contains the following fields:


Name	Musterdatensatz	
Firma		
Straße		
PLZ		Ort
Fernzugang (1/2)		
Anlagennr./Geräte-ID		
Telefon		
Fax		
Mobil		
E-Mail		
Info		

At the bottom, a status bar shows 'Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1', 'Datensatz ist nicht gesperrt', and 'S/N: ----'.

In der Anzeigefläche der Konfiguration (hier Maske „Kundendaten“) erscheint die von Ihnen angelegte Kundendatensatz-spezifische Konfigurationsmaske. Hier nehmen Sie die vollständige Parametrierung des Kundendatensatzes vor.

## 7.13 Kopf- und Statuszeile

### 7.13.1 Kopfzeile




Die Kopfzeile enthält Information über die Version des Konfigurators, den Namen des aktuell geöffneten Kundendatensatzes, den Typ des Kundendatensatzes und die Baugruppe.

Beispiel:

- TAS-Link III SysConf Version 8.36
- Name des Kundendatensatzes "Musterdatensatz"
- Gerätetyp "IPMOBILE"
- Baugruppe "TLW"

### 7.13.2 Statuszeile




In der Statuszeile werden mehrere Zustände angezeigt:

- Hilfehinweis
- Ob der Datensatz gesperrt ist
- Seriennummer des aktuell konfigurierten Gerätes (wird eingetragen, sobald Konfiguration gesendet oder empfangen worden ist)

#### **Hinweis**

Die Kopf- und Statuszeile entsprechen nicht vollständig der tatsächlichen Darstellung, um die Lesbarkeit in dieser technischen Dokumentation zu verbessern.

## 7.14 Kunden anlegen

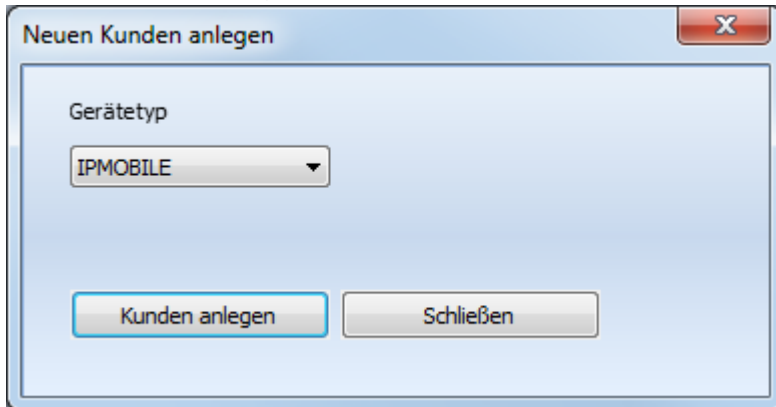

Neuen Kunden anlegen

Gerätetyp

IPMOBILE

Kunden anlegen Schließen

### 7.14.1 Gerätetyp

Hier können Sie den Gerätetypen wählen, den Sie nutzen möchten. Der Gerätetyp sagt aus, welche Übertragungswege zur Verfügung stehen.

Folgende Gerätetypen stehen zur Auswahl:

Gerätetyp	Mögliche Übertragungswege	Mögliche Meldungsarten
ISDN	ISDN	NSL, Voice, SMS
ISDNIP	ISDN / IP / UMTS mit TEU 1	NSL, Voice, SMS, E-Mail
ISDNMOBILE	ISDN / Mobile	NSL, Voice, SMS, E-Mail
PSTN	Analog	NSL, Voice, SMS
PSTNIP	Analog / IP / UMTS mit TEU 1	NSL, Voice, SMS, E-Mail
PSTNMOBILE	Analog / Mobile	NSL, Voice, SMS, E-Mail
IP	IP / UMTS mit TEU 1	NSL, E-Mail
IPMOBILE	IP / Mobile	NSL, Voice, SMS, E-Mail
MOBILE	Mobile	NSL, Voice, SMS, E-Mail



Die Gerätetypen IP/GSM, IP/GPRS usw. sind durch die jeweiligen Typen IP/MOBILE etc, abgelöst worden. Bei diesen neuen Gerätetypen ist es nun möglich den Funk-Weg erst im bereits angelegten Datensatz einzustellen bzw. auch diesen zu ändern!

## 7.15 Kundendaten

SysConf TL III Version 8.25 03.12.2015 Musterdatensatz IPMOBILE VPN TLW

Datei Bearbeiten Extras Sprache/Language Hilfe Tools

Neu Öffnen Helpdesk Speichern Rückgängig Erw. Konfig Datentransfer Beenden

IPMOBILE

- Kunde
- System
- Schnittstellen
- Wege
  - IP
  - GSM
- Ziele
- System-Meld.
- Routine
- Störruf SVCP
- Passwort
- Fernzugang
  - über TCS
- Linien
  - (0) TLW
- Port
  - Störport
  - (0) TLW

### Kundendaten

Name

Firma

Straße

PLZ  Ort

Fernzugang (1/2)

Anlagennr./Geräte-ID

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail

Info

Um Hilfe zu erhalten, drücken Sie F1 Datensatz ist nicht gesperrt S/N: ----

In die Kundendatenmaske können Sie kundenspezifische Daten eingeben. Alle Daten sind optional und haben bis auf „Fernzugang (1/2)“ und „Anlagennr./Geräte-ID“ auch keinen Einfluss auf die Konfiguration.


### 7.15.1.1 Fernzugang (1/2)

Die hier eingetragenen Rufnummern werden Ihnen bei einem Fernzugang vorgeschlagen.

### 7.15.1.2 Anlagennr./Geräte-ID

Die hier eingetragenen IDs werden unter „Ziele“ „ID“ eingetragen.

## 7.16 System

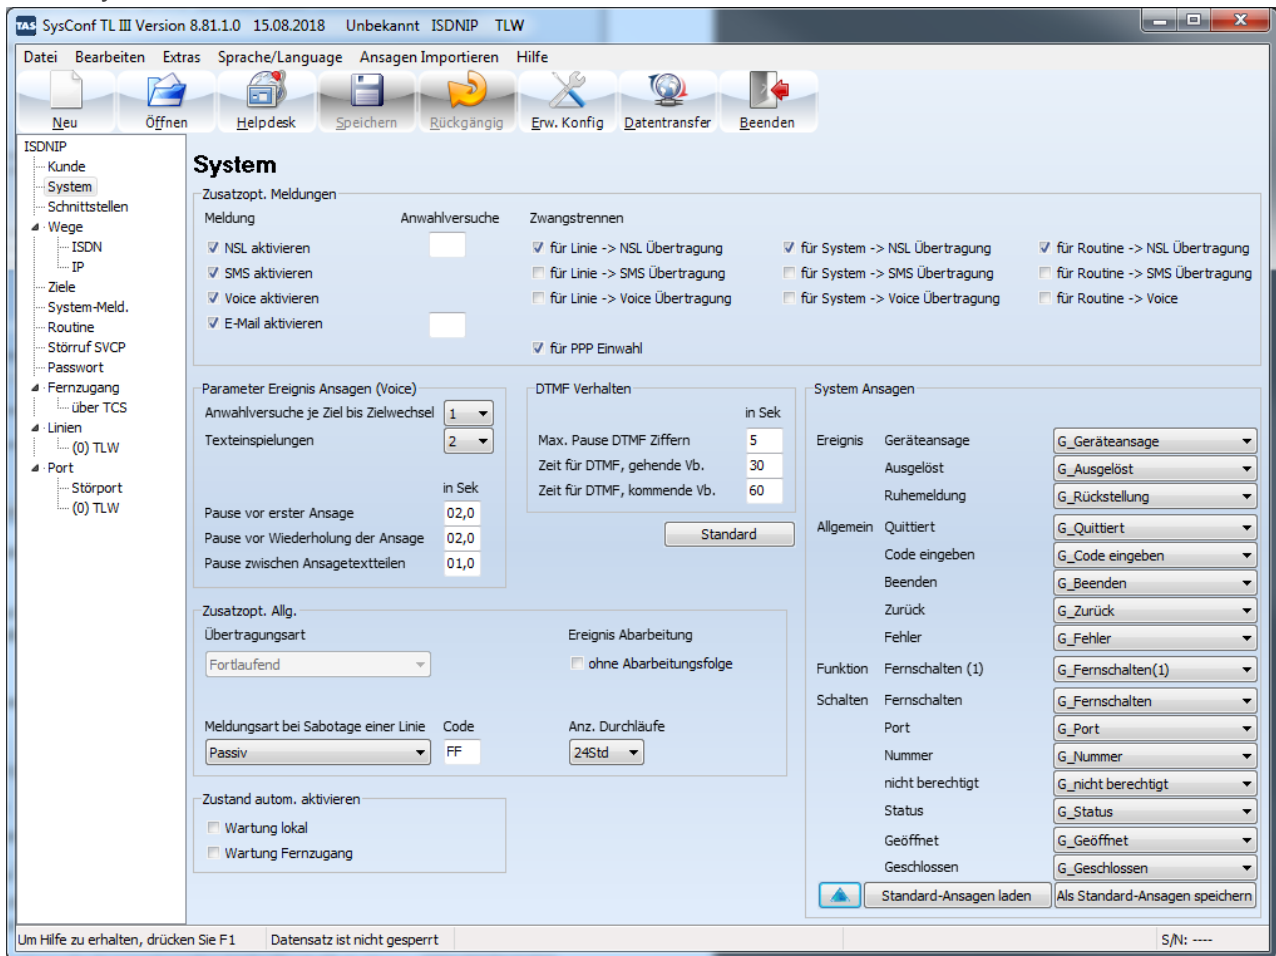

### 7.16.1 Zusatzoptionen Meldungen

#### 7.16.1.1 NSL aktivieren

Setzen Sie das Häkchen bei „NSL aktivieren“, wenn Sie eine Aufschaltung auf einer Notruf Service Leitstelle realisieren möchten. Dies ist bei allen Übertragungswegen möglich.

#### 7.16.1.2 SMS aktivieren

Wählen Sie diese Option, wenn Sie mit dem Gerät SMS versenden möchten.

#### 7.16.1.3 Voice aktivieren

Möchten Sie Sprachanrufe per ISDN, PSTN oder Mobile versenden, so aktivieren Sie diese Funktion.

#### 7.16.1.4 E-Mail aktivieren

Aktiviert das Versenden von E-Mail.

#### 7.16.1.5 Anwahlversuche<sup>1</sup>

Standardmäßig wird 24h lang versucht, eine anstehende Meldung zu übertragen. Durch die max. „Anwahl-Versuche“ kann dieses Verhalten bei NSL und E-Mail auf eine bestimmte Versuchsanzahl begrenzt werden.

Bei Voice können die Versuche je Ziel begrenzt werden (siehe Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Bei SMS sind die Versuche fest auf 10 begrenzt und können nicht geändert werden.

<sup>1</sup> Unter Extras→ Erw. Konfiguration→ System → Optionen aktivieren.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

#### 7.16.1.6 Erst-/Zweitweg Konfiguration

Bei Bedarf können hier Primär- und Redundanzweg untereinander ausgetauscht werden.

#### 7.16.1.7 Zwangstrennen<sup>1</sup>

Zwangstrennen bewirkt, dass im Falle einer belegten Leitung diese durch die ÜE aufgetrennt wird, damit Meldungen abgesetzt werden können. Wählen Sie für welche Ereignisse dies geschehen soll.

#### 7.16.2 Parameter Ereignis Ansagen (Voice)<sup>2</sup>

##### 7.16.2.1 Anwahlen je Ziel, bis Zielwechsel

Wählen Sie hier, wie viele Anwahlversuche durchgeführt werden sollen, bis das Ziel gewechselt wird.

##### 7.16.2.2 Texteingabe

Es kann bestimmt werden, wie oft die Ansagen eingespielt werden sollen.

##### 7.16.2.3 Pause vor erster Ansage

Wählen Sie die Pause vor der ersten einzuspielenden Ansage in Sekunden.

##### 7.16.2.4 Pause vor Wiederholung der Ansage

Die Pause bevor die Ansagen wiederholt werden kann hier in Sekunden beliebig gewählt werden.

##### 7.16.2.5 Pause zwischen Ansagetextteilen

Besteht eine Ansage aus mehreren Textteilen, so kann hier die Pause zwischen diesen in Sekunden gewählt werden.

#### 7.16.3 DTMF-Verhalten<sup>1</sup>

##### 7.16.3.1 Max. Pause DTMF-Ziffern

Verwenden Sie DTMF-Ziffern, so können Sie hier die maximal gültige Pause in Sekunden zwischen den einzelnen DTMF-Ziffern festlegen.

##### 7.16.3.2 Zeit für DTMF bei gehenden Vb.

Die maximal mögliche Zeit in Sekunden, in der bei gehenden Verbindungen (z.B. Alarm) DTMF-Ziffern eingegeben werden können.

##### 7.16.3.3 Zeit für DTMF bei kommenden Vb.

Die maximal mögliche Zeit in Sekunden, in der bei kommenden Verbindungen (DTMF-Menü) DTMF-Ziffern eingegeben werden können.

##### 7.16.3.4 Standard

Setzt die Zeitwerte für die Bereiche „Parameter Ereignis Ansagen“ und „DTMF-Verhalten“ auf den Standard zurück.

#### 7.16.4 Zusatzoptionen Allg.<sup>3</sup>

##### 7.16.4.1 Übertragungsart

Ändert die Nummerierungsart der zu übertragenden Liniennummern.

---

<sup>1</sup> Unter Extras→ Erw. Konfiguration→ System → Optionen aktivieren.

<sup>2</sup> Unter System→ Voice aktivieren.

<sup>3</sup> Unter Extras→ Erw. Konfiguration→ System → Optionen aktivieren.

#### 7.16.4.2 Fortlaufend

Die Ein- und Ausgänge werden fortlaufend durchnummeriert. Begonnen wird immer auf der Basisbaugruppe.

Beispiel:

Gerät 00 Linie 15

1. Erweiterungsbaugruppe, 7. Linie. Rechnung: Linie 15 – 8 Linien (auf TLV) = Linie 7.

#### 7.16.4.3 Gerätespezifisch

Es wird jeweils auf der Basisbaugruppe (TLV 1), sowie bei den jeweiligen Erweiterungskarten (XKT, XBT, XRT usw.) mit der Zählung der Ein- und Ausgänge neu begonnen. Die Basisbaugruppe sowie die jeweiligen Erweiterungskarten werden zur Unterscheidung durchnummeriert.

Beispiel:

Gerät 02 Linie 3

2. Erweiterungsbaugruppe, Linie 3

#### 7.16.4.4 Meldungsart bei Sabotage einer Linie

Könnte ein Sabotageversuch detektiert werden, so kann hier bestimmt werden, mit welcher Meldungsart dieser übertragen werden soll.

**Empfohlene Meldungsart:** „Sabotage“

#### 7.16.5 Ereignis Abarbeitung<sup>1</sup>

##### 7.16.5.1 Ohne Abarbeitungsfolge

Durch den Haken „ohne Abarbeitungsfolge“ werden Ereignisse für das jeweilige Ziel, welches verbunden ist, ohne feste Reihenfolge und ungeachtet jeder Priorität übertragen.

##### 7.16.5.2 Anzahl Durchläufe

Ebenfalls kann die „Anzahl der Durchläufe“ beeinflusst werden, die das Übertragungsgerät startet, wenn nicht alle Ziele erreicht werden konnten. Die Warteschlange wird jedoch nur gelöscht, sofern mindestens ein Ziel erreicht wurde.

#### 7.16.6 Zustand automatisch aktivieren

##### 7.16.6.1 Wartung lokal<sup>2</sup>

Sobald lokal per USB auf das Gerät zugegriffen wird, wird es automatisch in den Zustand „Wartung“ versetzt.

##### 7.16.6.2 Wartung Fernzugang<sup>2</sup>

Sobald aus der Ferne auf das Gerät zugegriffen wird, wird es automatisch in den Zustand „Wartung“ versetzt.

#### 7.16.7 System Ansagen

Die hier konfigurierbaren Systemansagen bilden die Grundlage des DTMF-Fernschaltmenüs. Wie Sie DTMF-Fernschalten verwenden können, erfahren Sie im Kapitel **7.53 Fernschalten**. Außerdem ist die Sprache der Voice-Dateien zu wählen.




Sollte keine passende Voice-Ansage dabei sein, so können Sie diese auch selber aufnehmen z.B. mit dem Windows-eigenen Audio-Recorder.  
Nähere Informationen siehe Kapitel **8.8 Sprach-Ansagen aufnehmen**.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Ziele → VdS-Sendeparameter aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Passwort und Helpdesk → Wartung aktivieren.



## 7.17 Schnittstellen

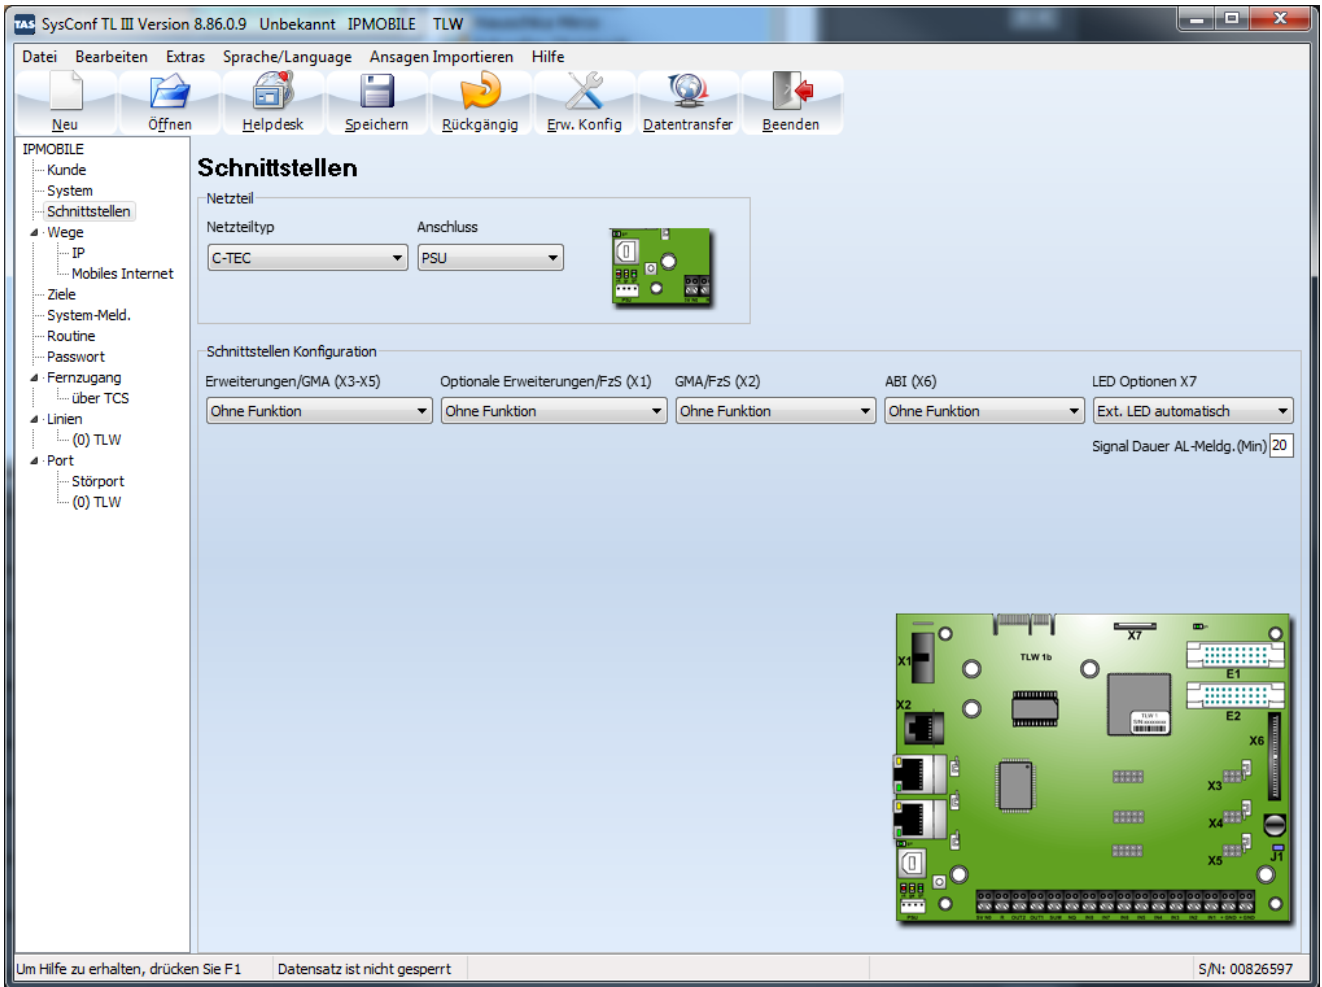

### 7.17.1 Netzteil

Wählen Sie ihr verwendetes Netzteil unter „Netzteiltyp“ mit dem jeweilig „Anschluss“. Zur Auswahl stehen:

Netzteiltyp	Anschluss PSU	Anschluss SV/NO	IP
ohne <sup>1</sup>	✗	✗	✗
NT 7400/7500	✗	✓	✗
Abi 15011 / Esser 7xxxxx	✗	✓	✗
C-TEC	✓	✓	✗
GMA (SPC) <sup>2</sup>	✗	✗	✓

### 7.17.2 Schnittstellen

#### 7.17.2.1 Erweiterungen/GMA (X3-X5)

Wählen Sie hier Ihre vorhandenen Erweiterungen aus der Liste aus, welche auf den Schnittstellen X3 - X5 aufgesteckt werden.

<sup>1</sup> Bei Fremdspeisung durch GMAs.

<sup>2</sup> Nur bei Gerätetyp IP/MOBILE (GPRS) sowie entsprechender Softwareversion für Siemens SPC.

#### 7.17.2.2 Optionale Erweiterungen/FzS (X1)

Hier sind die Erweiterungen zu wählen, welche über die Schnittstelle X1 angesteuert werden sollen. Alternativ kann hier auch Fernzugang Seriell (FzS) konfiguriert werden.

#### 7.17.2.3 GMA/FzS (X2)

Über diese Funktion können Sie eine Gefahrenmeldeanlage (GMA) ansteuern oder alternativ Fernzugang Seriell (FzS) über die Schnittstelle X2 realisieren.

#### 7.17.2.4 ABI (X6)

Möchten Sie das TAS-Link in Verbindung mit einer ABI-GMA (Gefahrenmeldeanlage) verwenden, so kann diese hier konfiguriert werden.

#### 7.17.2.5 LED Optionen (X7)

Sollten Sie ein Gehäuse haben, in dem vorne LEDs untergebracht sind, so können Sie diese hier konfigurieren.

#### 7.17.2.6 Übersicht Schnittstellen-Funktionen

Funktion/Gerät	Beschreibung	Schnittstelle
Erweiterung	Erweiterungsmodule XKT, XBT, XRT...	X3-X5, X1
GMA ABI	Gefahrenmeldeanlage ABI 1200/1500/15326	X6
GMA CM-Security	Gefahrenmeldeanlage CM 2031	X3-X5, X2
GMA Daitem	Gefahrenmeldeanlage Daitem D24000	X3-X5, X2
GMA Hager	Gefahrenmeldeanlage Hager D24	X2
GMA MAP 5000	Gefahrenmeldeanlage Bosch MAP 5000	X1
GMA Securiton	Gefahrenmeldeanlage Securiton Typ 16/8 / Typ 32/8	X3-X5, X2
GMA Sintony	Gefahrenmeldeanlage Siemens Sintony 340/420	X3-X5, X1
GMA Transliner	Gefahrenmeldeanlage Siemens Transliner	X1
ESPA	ESPA-Protokoll 4.4.4 zur Anbindung einer BMZ mittel FAT an TLIII	X3-X5, X1, X2
UMTS	Anbindung eines UMTS-Modems HC25 oder PH8-P	X3-X5, X1, X2
FzS	Fernzugang-Seriell; serielle Tunnelung z.B. an nachgeschaltete GMA	X1, X2
Ext. LED	Externes-LED Modul 1 LED/4 LED	X7



Bitte beachten Sie, dass auch weitere GMAs über IP angebunden werden können. Diese finden Sie unter "Wege" -> "IP".

## 7.18 Wege NSL - ISDN

Das TAS-Link III nutzt beim Übertragungsweg ISDN den ISDN-B Kanal, um Meldungen zu übertragen. Über diesen Weg können NSL-Meldungen, SMS sowie Sprachmeldungen übertragen werden. **Wichtig:** An simulierten S0-Anschlüssen (direkt am DSL-Router) kann nur Sprache übertragen werden!

### 7.18.1 ISDN - Mehrgerätebus/Anlagenanschluss (B-Kanal)

**ISDN**

Protokoll

Mehrgerätebus (PMP) ▼

Eigene MSN

Freischalte Nr. 1

Freischalte Nr. 2

Freischalte Nr. 3

#### 7.18.1.1 Protokoll

Bei dem Weg ISDN stehen Ihnen zwei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie bitte nur den Anschlusstyp aus, der Ihnen auch wirklich vorliegt.

1. Mehrgerätebus (PMP)
2. Anlagenanschluss (PTP)

#### 7.18.1.2 Eigene MSN/Durchwahl

Die „eigene MSN“ bzw. „Durchwahl“ kann optional eingetragen werden. Diese wird bei abgehenden Rufen angezeigt.

#### 7.18.1.3 Freischalte Nr. 1 ...

Freischaltenummern sind Nummern, die im Alarmfall Priorität vor anderen Rufnummern haben. Es empfiehlt sich die allgemeinen Notfallnummern (DE - Feuerwehr 112 | Polizei 110) einzutragen. Sollten keine Freischaltenummern eingetragen worden sein, so wird, wenn beide B-Kanäle belegt sind, die Rufnummer getrennt, welche zuerst die Verbindung aufgebaut hat.



Benötigte Layer und Dienste siehe Kapitel **2.22 VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse**.

### 7.18.2 ISDN X.31 (D-Kanal)

Das TAS-Link III nutzt beim Übertragungsweg X.31 den ISDN-D Kanal, um Meldungen zu übertragen. Über diesen Weg können nur NSL-Meldungen übertragen werden. **Wichtig:** An simulierten S0-Anschlüssen (direkt am DSL-Router) steht dieser Weg nicht zur Verfügung!

**X.31**

Funktion	<input type="text" value="aktiv"/>	Anzahl Kanäle Extern	<input type="text" value="1"/>
TEI	<input type="text" value="1"/>	Protokoll Intern	<input type="text" value="Abgeschaltet"/>
		TEI Intern	<input type="text" value="1"/>
		Anzahl Kanäle Intern	<input type="text" value="0"/>

#### 7.18.2.1 Funktion

Aktivieren oder Deaktivieren Sie die X.31-Funktion.

#### 7.18.2.2 TEI

Die „Terminal Endpoint Identifier“ dient der eindeutigen Identifizierung von ISDN-Endgeräten. Diese wird bei der Bestellung beim Provider vergeben, kann aber auch durch die Einstellung „auto“ automatisch ermittelt werden.

#### 7.18.2.3 Anzahl Kanäle Extern<sup>1</sup>

Wählen Sie, ob Sie extern über 1 oder 2 externe Kanäle verfügen.

#### 7.18.2.4 Protokoll Intern<sup>1</sup>

Soll intern X.31 zur Verfügung stehen (z.B. für Kassensysteme etc.), so muss das interne Protokoll aktiviert werden, in dem die Einstellung „transparent“ aktiviert wird.

#### 7.18.2.5 TEI Intern<sup>1</sup>

Haben Sie das interne X.31 aktiviert, so muss auch intern eine TEI vergeben werden.

#### 7.18.2.6 Anzahl Kanäle Intern<sup>1</sup>

Die Anzahl der intern zur Verfügung gestellten Kanäle kann hier gewählt werden.

<sup>1</sup> Unter Extras→ Erw. Konfiguration→ System → Optionen aktivieren.

## 7.19 Wege NSL - PSTN (analog)

Das TAS-Link III nutzt den Übertragungsweg PSTN um NSL-sowie Sprach-Meldungen oder SMS zu übertragen.

**Wichtig:** An simulierten Analog-Anschlüssen (direkt am DSL-Router) kann nur Sprache übertragen werden!

**PSTN**

Funktion: **aktiv**

Amtholung:

Rufzeichen (klingeln) bis Annahme (bei Fernzugang):

Hörtonerkennung: ☒

Leitungsparameter



### Hinweis

Das TAS-Link III unterstützt nur das Mehrfrequenz-Verfahren (MFV). Das alte Impulswahl-Verfahren (IWF) wird nicht unterstützt!

### 7.19.1 Amtholung

Hier kann eine Amtholung (meist die "0") vor die Rufnummer vorgeschaltet werden. Dies ist notwendig, wenn das TAS-Link III hinter einer Telefonanlage betrieben wird. Alternativ kann auch unter "Ziele" eine Rufnummer mit 00123456 anstatt 0123456 eingetragen werden. Dies kann allerdings je nach Telefonanlagentyp Probleme bereiten, da so "in einem durch" gewählt wird, während bei der Amtholung eine definierte Pause (Standard "0") eingehalten wird. Diese kann unter "Leitungsparameter" eingestellt werden.

Wartezeiten der Leitungsbelegung (in Sek)	
Wahlpause nach Belegung	<input type="text" value="1"/>
Warten auf Hörton vor einer Wahl	<input type="text" value="3"/>
Warten auf Hörton nach einer Wahl (Ruf/Besetzt Erkennung)	<input type="text" value="15"/>
Pause nach der Amtholung	<input type="text" value="0"/>

### 7.19.2 Rufzeichen bis Annahme

Gibt an, wie viele Rufzeichen abgewartet werden, bis das TAS-Link den Ruf bei einem Fernzugriff annimmt.

### 7.19.3 Hörtonerkennung

Schaltet die Hörtonerkennung (Dialtone) ein oder aus. Dies kann notwendig sein, falls der Hörton nicht erkannt wird (z.B. im Ausland). Wird die Hörtonerkennung deaktiviert, wählt das TAS-Link III sofort los ohne das Freizeichen abzuwarten.

### 7.19.4 Leitungsparameter

Mittels der Leitungsparameter können Sie das TAS-Link an Ihre Analog-Leitung anpassen.

1. Navigieren Sie über den "Datentransfer" ins "Terminal"
2. Drücken Sie "s" (ohne ")
3. Drücken Sie die Ziffer für PSTN, meist die "5" (kann je nach Gerätetyp variieren)
4. Suchen Sie nach dem Eintrag "Line Level" (Leitung muss ok und in Ruhe sein)

**Terminal**

```

1 = connections
2 = serials
3 = s1 bus
4 = I2C bus ABI
5 = PSTN
6 = GSM
7 = PPP
8 = TCS
9 = SVCP
10 = key manager
11 = PSU
? > 5

PSTN state
-----
line state : avail
line function : line measuring
line level : #3728
- trouble : #500 or less
- in use : #501 - #2519
- unused : #2520 or more
internal line : connected
sabo suspicion: no

MDM CMX869D2, rx error cnt:
- buff : #0
- overflow : #0
- framing : #0

TLIII-PSTN/MOBILE V8.27 (1)>

```

Drucken    Speichern    Schließen    ☐ Stopp Refresh    ☐ Im Vordergrund

**Leitungsparameter**

**a/b Spannungsmessung (Pegelwerte)**

Gemessener Pegel Ltg. verfügbar (über Terminal) 3728

Standard Messwert Ltg. verfügbar, a/b (-/+) korrekt angelegt 3728

Standard Messwert Ltg. gestört (Offen) 500

**Ring Erkennung**

Min. Anzahl (Pulse) für Ring Erkennung 25

Pause für neue Ring Erkennung (in ms, 1 sek = 1000ms) 1000

**Wartezeiten der Leitungsbelegung (in Sek)**

Wartepause nach Belegung 1

Warten auf Hörton vor einer Wahl 3

Warten auf Hörton nach einer Wahl (Ruf/Besetzt Erkennung) 15

Pause nach der Anmholung 0

**Besetzt Erkennung**

Tonabstand (ms) 600

erlaubte Toleranz beim Tonabstand (ms) 50

Anzahl Töne innerhalb gültigem Tonabstand -> Besetzt 4

**Rufzeichen Erkennung**

Tonabstand (ms) 5000


erlaubte Toleranz beim Tonabstand (ms) 300

Anzahl Töne außerhalb gültigem Tonabstand -> kein Rufzeichen 2

Line Level	Zustand	Mögliche Ursache
<500	Fehler	a/b vertauscht
1500 – 2500	In Benutzung	Meldung wird übertragen
> 2500	Unbenutzt	-


## 7.20 Wege NSL - IP

Das TAS-Link III nutzt den Übertragungsweg IP um NSL-Meldungen oder E-Mails (nur ohne SSL/TLS) zu übertragen.

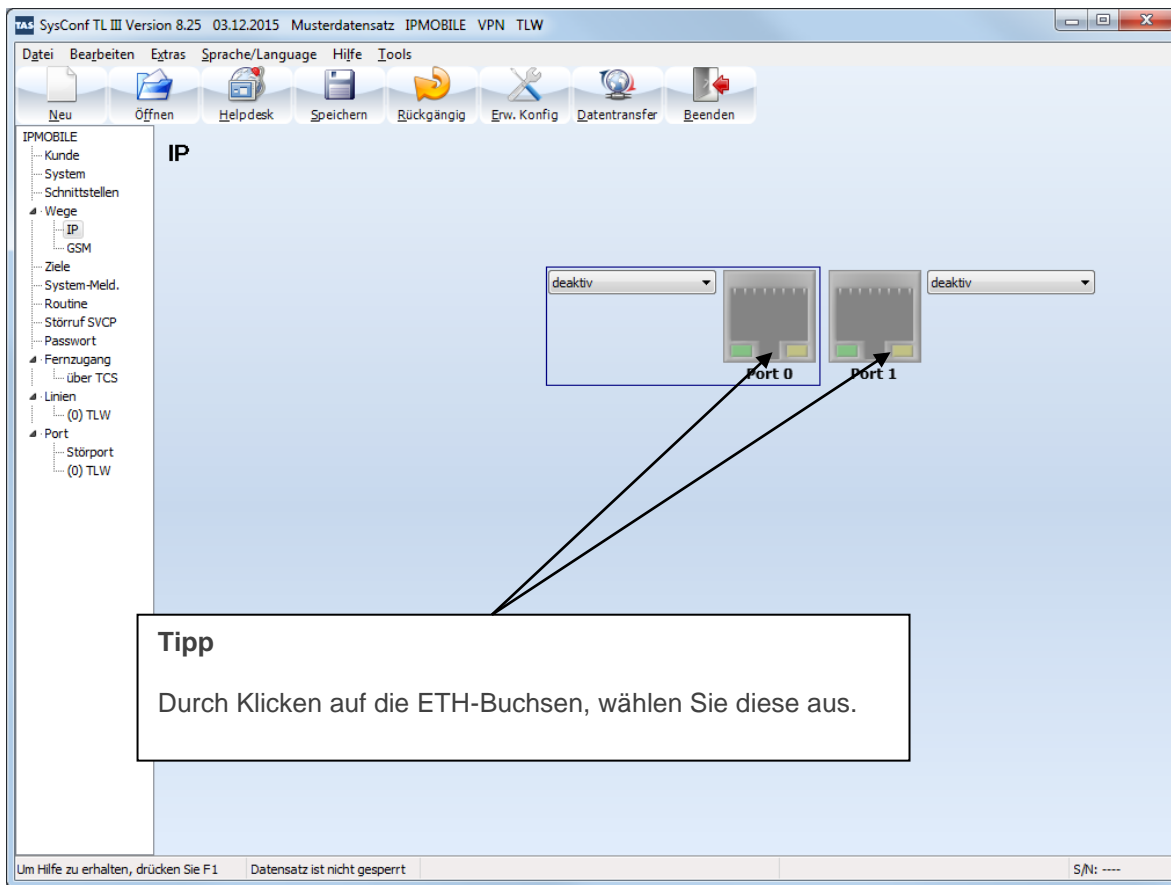


### 7.20.1 Zuordnung der ETH-Ports

Die Maske "IP" zeigt zunächst die ETH-Ports an, welche standardmäßig beim TAS-Link III verwendet werden. Diese werden 1:1 im SysConf abgebildet. Zur Verdeutlichung hier nochmal die Aufteilung:

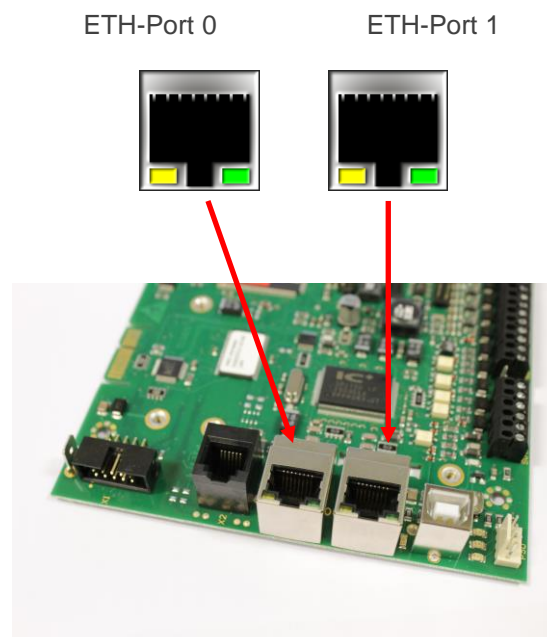


## 7.20.2 Konfiguration der ETH-Ports

### 7.20.2.1 WAN

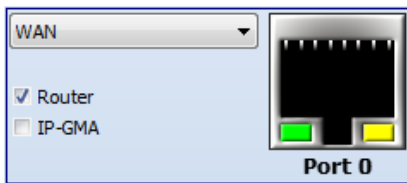

Die Funktionalität "WAN" (Wide Area Network) ermöglicht es, das TAS-Link III direkt an ein bestehendes Netzwerk inkl. Router anzuschließen.

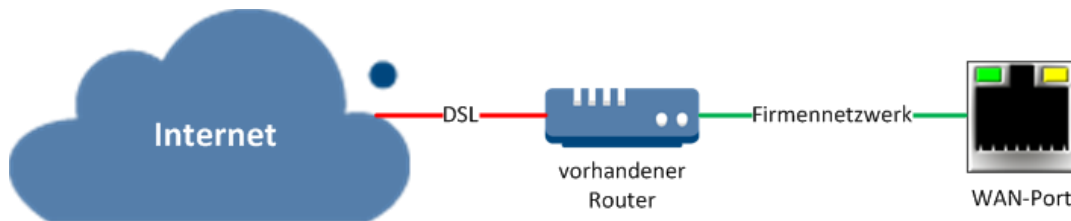

Daneben gibt es mehrere Funktionen, welche zusätzliche Parametriermöglichkeiten freischalten:

#### 7.20.2.1.1 Router

Die Router-Funktionalität ermöglicht ein internes mit einem externen Netzwerk zu verbinden. Dies geschieht mit Hilfe eines WAN- sowie LAN-Ports. Der WAN-Port deckt dabei die externe und der LAN-Port die interne Seite ab. Zusätzlich muss beim LAN-Port der Haken "Internet" gesetzt werden.

#### 7.20.2.1.2 IP-GMA

Um eine GMA via IP an das TAS-Link III anbinden zu können, muss diese Funktion aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel **10 Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen**. Derzeit werden folgende IP-GMAs unterstützt:

- Schrack Seconet Integral BMZ
- Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
- Vanderbilt SPC EMA

#### 7.20.2.1.3 WAN-Einstellungen



### *Betriebsart*

Über die „Betriebsart“ können Sie die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) und Nutzung von Halb- und Vollduplex bestimmen. Sollte Ihr Switch Probleme bei der automatischen Erkennung haben, so stellen Sie bitte den zu verwendenden Wert hier ein.

### *NAT*

Die NAT-Funktion ersetzt alle internen IP-Adressen der ausgehenden Pakete mit der öffentlichen IP-Adresse. Diese Funktion kann nur deaktiviert werden, wenn auch die Router-Funktion des WAN-Ports deaktiviert ist.

### *IP-Adresse automatisch beziehen*

Aktiviert den DHCP-Client. Dieser bezieht automatisch beim Router die benötigten Adressen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Router die Funktion DHCP-Server unterstützt und dieses auch aktiviert hat.

### *DHCP-Name*

Beim automatischen Beziehen der benötigten IP-Adressen, usw. per DHCP kann dem Gerät zur einfacheren Identifikation ein DHCP-Name zugewiesen werden. Dieser Name taucht anschließend in der Verwaltung des Routers auf.

### *IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway*

Möchten Sie eine feste IP-Adresse vergeben, können Sie diese hier eintragen. Weiterhin benötigt werden Subnetzmaske und Gateway.

### *DNS-Server automatisch beziehen*

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Der DNS-Server kann ebenfalls automatisch ermittelt werden, wenn Ihr DHCP-Server dies unterstützt.

### *NTP-Server automatisch beziehen*

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit einem öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

### *Firewall aktiv*

Aktiviert die Firewall-Funktion. Hierdurch werden, außer Remote-Ports und Port-Forwarding Regeln, alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

### *Ping sperren*

Ist diese Funktion aktiviert, antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

### *Source-Port*

Diese Funktion ermöglicht es, einen abgehenden TCP-Port anzugeben, über den die Kommunikation nach außen gelenkt werden soll. Im Standard ist der Port "0" dort eingetragen. Dies bewirkt, dass ein zufälliger Port verwendet wird.

### *Remote-Port*

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via Telnet-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

### *IP-Netzüberwachung (Pingtest)<sup>1</sup>*

Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings anzusprechen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, wird nach der "Anzahl Wiederholungen bis Störung" eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst.

---

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

## Port Forwarding

Diese Funktion ist nur unter dem WAN-Port zu finden und wird nur freigeschaltet, wenn ein LAN-Port inkl. Durchleitung ("Router" bzw. "Internet" siehe Kapitel **7.20.2.1 WAN**) auf den LAN-Port aktiviert worden ist.

**Portforwarding**

Protokoll	Port	zu	IP-Adresse	Port
TCP	0	zu	0 . 0 . 0 . 0	0

Eine Portweiterleitung (Portforwarding) dient dazu, eine auf dem WAN-Port ankommende Anfrage auf einen hinterlegten Port zu einem Ziel im nachgeschalteten LAN (über den LAN-Port) weiter zu leiten.

### Beispiel

Es kommt eine TCP-Anfrage für einen Telnet-Zugriff auf dem WAN-Port am TAS-Link III auf Port 23 an. Dieser leitet die Anfrage auf die hinterlegte IP-Adresse 192.168.178.22 auf Port 23 weiter.

**Portforwarding**

Protokoll	Port	zu	IP-Adresse	Port
TCP	23	zu	192 . 168 . 178 . 22	23

## 7.20.2.1.4 IP-GMA Einstellungen

**IP-GMA**

GMA Typ: GMA (SPC)

**Ziel**

	Name/Bezeichner	Port
1	Vanderbilt SPC	50000

### GMA Typ

Wählen Sie den GMA-Typ, welchen Sie nutzen wollen z.B. GMA (SPC) -> (Vanderbilt SPC).

Derzeit werden folgende GMA-Typen über IP unterstützt:

GMA Typ	Beschreibung
BMA Integral IP	Hekatron Integral IP
BMA SecuriFire	Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
GMA (SPC)	Vanderbilt SPC


### Name/Bezeichner

Wählen Sie einen beliebigen Bezeichner.


### Port

Wählen Sie den Port, über welchen sich die IP-GMA mit dem TAS-Link III verbinden soll.

### 7.20.2.2 WAN (VLAN)

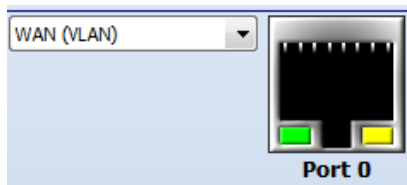

Die Funktionalität "WAN (VLAN)" (Wide Area Network) ermöglicht es, das TAS-Link III direkt an ein bestehendes Netzwerk inkl. Router anzuschließen, welcher eine logische Trennung von Netzen mittels VLAN tagging vornimmt.

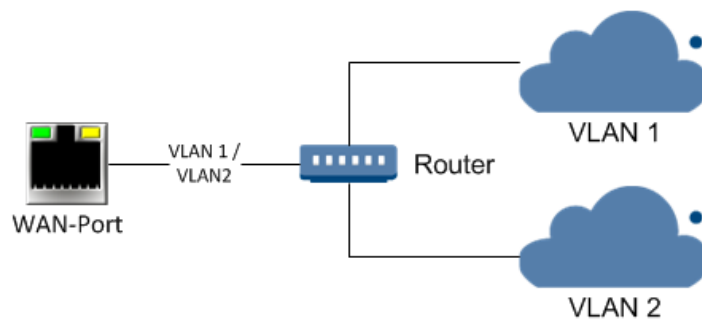

Daneben gibt es mehrere Funktionen, welche zusätzliche Parametriereigenschaften freischalten:

#### 7.20.2.2.1 WAN (VLAN)-Einstellungen

Diese Funktion kann über das Menü "Extras -> Erw. Konfig -> VLAN aktivieren" aktiviert werden.

#### *Betriebsart*

Über die „Betriebsart“ können Sie die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) und Nutzung von Halb- und Vollduplex bestimmen. Sollte Ihr Switch Probleme bei der Automatischen-Erkennung haben, so stellen Sie bitte den zu verwendenden Wert hier fixiert ein. Diese Einstellung gilt für beide VLAN und wird im TAB-Menü "VLAN 1" konfiguriert.

#### *VLAN-ID*

In diesem Feld kann die VLAN-ID des VLAN-Netzes eingegeben werden. Zulässiges Werte 1-4094.

#### *IP-Adresse automatisch beziehen*

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

#### *DHCP-Name*

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

#### *IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway*

Möchten Sie eine feste IP-Adresse vergeben, dann können Sie diese hier eintragen. Weiterhin benötigt werden Subnetzmaske und Gateway.

#### *DNS-Server automatisch beziehen*

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung.

Alternativ kann der öffentliche "Google DNS-Service" mit den folgenden Adressen verwendet werden:

☐ DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

DNS1	8 . 8 . 8 . 8
DNS2	8 . 8 . 4 . 4

#### *NTP-Server automatisch beziehen*

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereitsteht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit einem öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

#### *Firewall aktiv*

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

#### *Ping sperren*

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

#### *Source-Port*

Diese Funktion ermöglicht es, einen Port anzugeben, über den die Kommunikation nach außen gelenkt werden soll. Im Standard ist der Port "0" dort eingetragen, dies bewirkt, dass ein zufälliger Port verwendet wird.

#### *Remote-Port*


Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via Telnet-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

#### *IP-Netzüberwachung (Pingtest)<sup>1</sup>*


Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

### 7.20.2.3 LAN

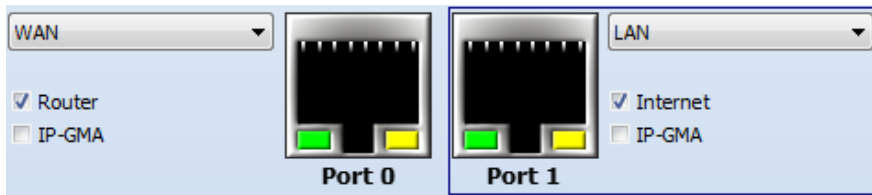

Die Funktionalität "LAN" stellt einen LAN-Port für ein internes Netzwerk zur Verfügung. Ein LAN-Port kann mit einem WAN-Port gekoppelt werden, um einen Internetzugriff zu erhalten. So kann bspw. ein anderer Netzwerkteilnehmer (z.B. IP-Kamera) dem TAS-Link III nachgeschaltet werden und auf das Internet zugreifen bzw. über dieses erreicht werden.

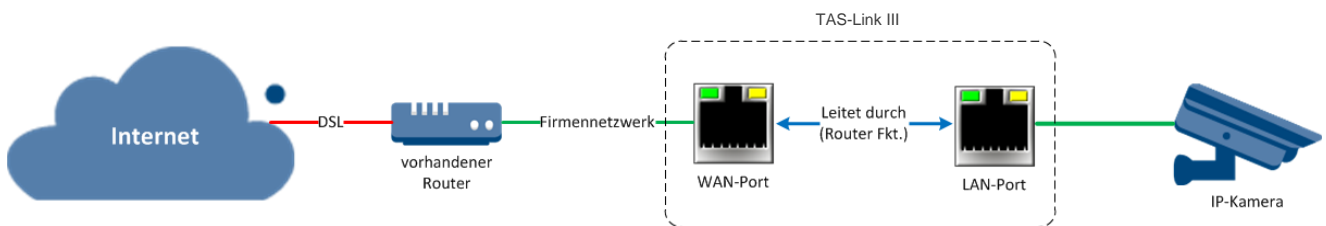

#### 7.20.2.3.1 Internet

Der Haken "Internet" muss gesetzt werden, wenn der jeweilige LAN-Port berechtigt werden soll, einen WAN-Port, welcher als "Router" deklariert worden ist, als Gateway zu verwenden.

#### 7.20.2.3.2 IP-GMA

Um eine GMA via IP an das TAS-Link III anbinden zu können, muss diese Funktion aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu siehe Kapitel **10 Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen**. Derzeit werden folgende IP-GMAs unterstützt:

- Schrack Seconet Integral BMZ
- Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
- Vanderbilt SPC EMA

### 7.20.2.3.3 LAN-Einstellungen

LAN		Statische Routen	
<input type="checkbox"/> DHCP-Server			
Betriebsart	automatisch	Firewall aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ping sperren	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> IP-Adresse automatisch beziehen		Remote Port	0
DHCP Name			
IP-Adresse	0 . 0 . 0 . 0		
Subnetzmaske	255 . 255 . 255 . 0		
Gateway	0 . 0 . 0 . 0		
<input type="checkbox"/> DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen			
DNS1	0 . 0 . 0 . 0		
DNS2	0 . 0 . 0 . 0		
<input type="checkbox"/> NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen			
NTP Serv. Intervall (Min)	1440		
NTP Serv. Adresse1	0.0.0.0		
NTP Serv. Adresse2	0.0.0.0		
<b>IP-Netzüberwachung (Pingtest)</b>			
Interval (Min/Sek)		0	: 0
Anzahl Wiederholungen bis Stör.		3	
Pause zwischen Wiederhol. (Sek)		60	
IP-Adresse		0 . 0 . 0 . 0	

#### DHCP-Server

Aktiviert die DHCP-Server Funktionalität. Hier kann der Adressbereich. Diese Funktion ist nur dann anzuwenden, wenn im Netzwerk kein DHCP-Server existiert. Andernfalls kann es zu IP-Adress-Konflikten kommen.

#### DHCP-Server

Gültigkeit der IP-Adressen (Min)	
Adressbereich	
von	0 . 0 . 0 . 0
bis	0 . 0 . 0 . 0

#### Betriebsart

Über die „Betriebsart“ können Sie die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) und Nutzung von Halb- und Vollduplex bestimmen. Sollte Ihr Switch Probleme bei der Automatischen-Erkennung haben, so stellen Sie bitte den zu verwendenden Wert hier fixiert ein.

#### IP-Adresse automatisch beziehen

Aktiviert den DHCP-Client. Dieser bezieht automatisch beim Router die benötigten Adressen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Router die Funktion DHCP-Server unterstützt und dieses auch aktiviert hat.

#### DHCP-Name

Beim automatischen Beziehen der benötigten IP-Adressen usw. per DHCP kann dem Gerät zur einfacheren Identifikation ein DHCP-Name zugewiesen werden. Dieser Name sollte in der Verwaltung des Routers auftauchen sowie sollte das Gerät unter diesem Namen ansprechbar sein. Darüber hinaus sollte der DHCP-Name dafür sorgen, dass dem Gerät immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird. Dies ist aber u.U. in Ihrem Router zu aktivieren.

#### IP-Adresse/Subnetzmaske/Gateway

Möchten Sie eine feste IP-Adresse vergeben, dann können Sie diese hier eintragen. Weiterhin benötigt werden Subnetzmaske und Gateway.

### DNS-Server automatisch beziehen

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Der DNS-Server kann ebenfalls automatisch ermittelt werden, wenn Ihr DHCP-Server dies unterstützt.

Alternativ kann der öffentliche "Google DNS-Service" mit den folgenden Adressen verwendet werden:

☐ DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

DNS1	8 . 8 . 8 . 8
DNS2	8 . 8 . 4 . 4

### NTP-Server automatisch beziehen

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereitsteht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit einem öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

### Firewall aktiv

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

### Ping sperren

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

### Remote-Port

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via Telnet-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

### IP-Netzüberwachung (Pingtest)<sup>1</sup>

Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.



## Statische Routen

Diese Funktion ist unter dem LAN-Port zu finden und wird nur freigeschaltet, wenn ein WAN-Port inkl. Durchleitung auf den LAN-Port aktiviert worden ist ("Router" bzw. "Internet" siehe Kapitel **7.20.2.1 WAN**). Eine statische Route dient dazu, auf dem TAS-Link III ankommende Anfragen auf dem TAS-Link III unbekannte IP-Adressen im nachgeschalteten LAN weiterleiten zu können.

LAN Statische Routen		
Statische Routen		
Netzadresse	Subnetzmaske	Routeradresse
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


### Beispiel

Befindet sich in dem nachgeschalteten Netzwerk noch ein Router mit einem eigenen Netzwerk, so ist dieses Netzwerk dem TAS-Link III nicht bekannt. Die Folge wäre, dass Anfragen für dieses Netzwerk, welche am TAS-Link III ankommen, verworfen werden.

Um dennoch dieses nachgeschaltete Netzwerk über das TAS-Link III erreichen zu können, muss eine statische Route eingetragen werden.

### Beispiel

Ein externer Netzwerkteilnehmer stellt z.B. eine Anfrage auf die IP-Adresse 192.168.200.2. Der angefragte Netzwerkteilnehmer befindet sich in Netzwerk 2 hinter dem TAS-Link III an einem eigenen Router. Diese Adresse ist dem TAS-Link III jedoch unbekannt, da sein nachgeschaltetes Netzwerk z.B. mit dem Adress-Bereich 192.168.1.x arbeitet.

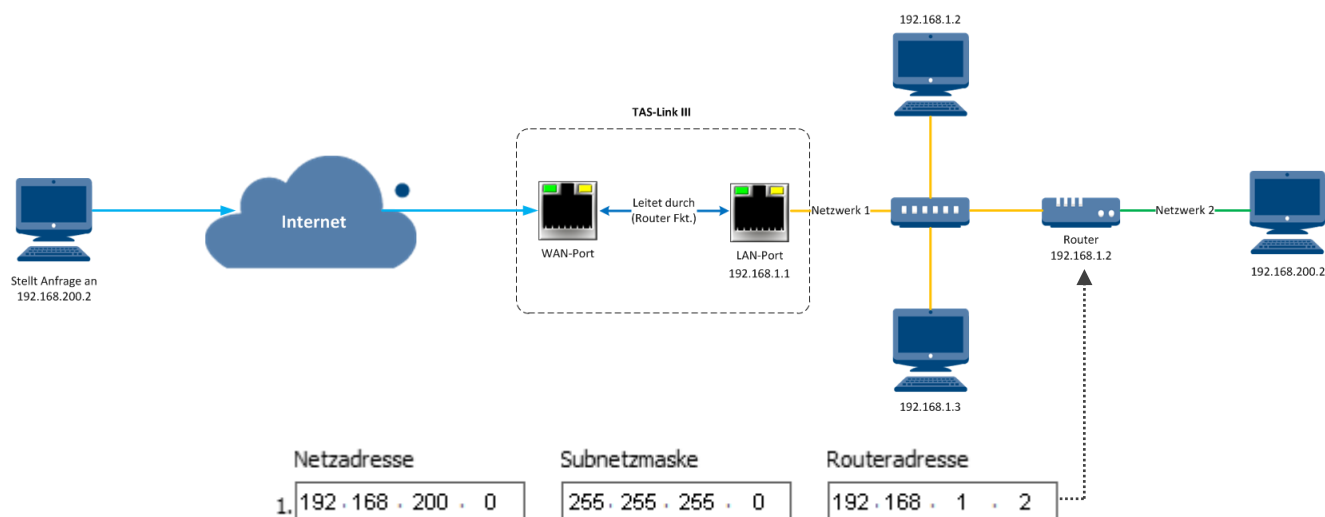

Nun kann mit Hilfe einer statischen Route dennoch die Anfrage weitergeleitet werden. Hierzu muss die "Netzadresse" 192.168.200.0, die dazugehörige Subnetzmaske 255.255.255.0 sowie die Adresse des Routers, welcher das Netzwerk 2 verwaltet, 192.168.1.2 eingetragen werden.

#### 7.20.2.3.4 IP-GMA Einstellungen

Ziel		
	Name/Bezeichner	Port
1	Vanderbilt SPC	50000

##### GMA Typ

Wählen Sie den GMA-Typ, welchen Sie nutzen wollen z.B. GMA (SPC) -> (Vanderbilt SPC).

Derzeit werden folgende GMA-Typen über IP unterstützt:

GMA Typ	Beschreibung
BMA Integral IP	Hekatron Integral IP
BMA SecuriFire	Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000
GMA (SPC)	Vanderbilt SPC

##### Name/Bezeichner

Wählen Sie einen beliebigen Bezeichner.

##### Port

Wählen Sie den Port, über welchen sich die IP-GMA mit dem TAS-Link III verbinden soll.


#### 7.20.2.4 Switch

Die Funktion „Switch“ ermöglicht es, den entsprechenden Quell-Port 1:1 auf den "Switch-Port" durch zu leiten. Als "Quell-Port" kann nur ein "WAN"-Port dienen.

##### Beispiel

Der ETH-Port 0 ist als WAN-Port konfiguriert und an einen DSL-Router angeschlossen. So wird nun auf dem ETH-Port 1, welcher als LAN-Port konfiguriert worden ist (mit Quell-Port 0) ebenfalls der Internetzugriff ermöglicht, da die Verbindung am WAN-Port 1:1 durchgeleitet wird. Somit würde es z.B. für ein Laptop keinen Unterschied machen, ob es selber direkt am DSL-Router angeschlossen ist oder über das TAS-Link III.

### 7.20.2.5 WAN/TEU

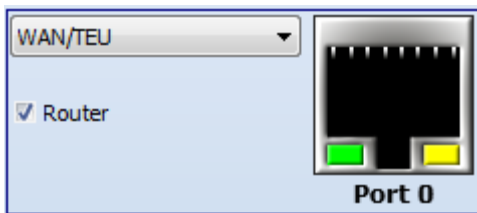

Um UMTS nutzen zu können, muss das Wegemodul TEU 1 eingesetzt werden. Dieses ist als eine Art UMTS-Router anzusehen und wird über eine ETH-Buchse mit dem ETH-Port 0 beim TAS-Link III verbunden.

**TEU**

**Betriebsart**: 10MB Halb Duplex

☒ IP-Adresse automatisch beziehen

☐ DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

DNS1: 0 . 0 . 0 . 0

DNS2: 0 . 0 . 0 . 0

☐ NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen

NTP Serv. Intervall (Min): 1440

NTP Serv. Adresse1: 0.0.0.0

NTP Serv. Adresse2: 0.0.0.0

**IP-Netzüberwachung (Pingtest)**

Interval (Min/Sek): 0 : 0

Anzahl Wiederholungen bis Stör.: 3

Pause zwischen Wiederhol. (Sek): 60

IP-Adresse: 0 . 0 . 0 . 0

**Provider**

Netzeinstellung: Automatisch

PIN:

Provider Suche: automatisch

Provider Auswahl: ----

Provider Code:

APN (Einwahlknoten):

**PPP Einwahl**

Auth. Protok. (Benutzer/Passwort): Ohne

Benutzer:

Passwort:

Verbindungsdauer: ☒ Permanent

max. 0 Min

Leert. 0 Sek

Einwahlknoten:

DNS -Serv. Adresse: automatisch beziehen

1:

2:

Lokal/Remote Adresse

Lokal: . . .

Remote: . . .

☐ Ping sperren

☐ Firewall aktiv

#### Betriebsart

Die Betriebsart ist bei Verwendung der TEU 1 fest auf 10 MB Halb Duplex eingestellt und kann nicht verändert werden.

#### DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Kann per DHCP bezogen oder manuell vergeben werden.

#### NTP-Server automatisch beziehen

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereitsteht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen mit einem öffentlichen Server abgleicht. Bei Verwendung der TEU 1 kann der NTP nicht automatisch bezogen werden.

#### 7.20.2.5.1 PPP-Einwahl

##### *Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)*

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen
- PAP/CHAP: Das benötigte Protokoll wird automatisch gewählt

##### *Benutzer*

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine Anmeldung am APN an.

##### *Passwort*

Tragen Sie hier das Kennwort für die Anmeldung am APN ein.

##### *Verbindungsdauer*

###### *permanent*

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

###### *max.*

###### *Feld1*

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

###### *Feld 2*

Dauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen).

### *Einwahlknoten<sup>1</sup>*

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

### *Ping sperren*

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

### *Firewall aktiv*

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

### *DNS-Serv. Adresse<sup>1</sup>*

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

### *automatisch beziehen<sup>1</sup>*

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

### *1 Adresse anfordern<sup>1</sup>*

Fordert nur eine DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch nicht manuell vergeben werden.

### *manuell angeben<sup>1</sup>*

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben.

### *Lokal/Remote Adresse<sup>1</sup>*

#### *Lokal*

Diese Funktion weist dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

#### *Remote*

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.

### *MTU<sup>1</sup>*

Hier kann die verwendete MTU (Maximum Transmission Unit) manuell eingetragen werden, diese wird dann statt der vom PPP-Server verhandelten verwendet.


### *IP-Netzüberwachung (Pingtest)<sup>2</sup>*

Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

### 7.20.3 WAN/PPPoE/xDSL

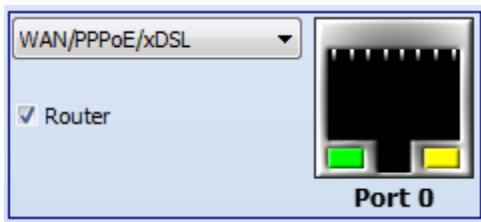

#### 7.20.3.1 Allgemeine Hinweise

Es können sowohl Annex B- (DSL + ISDN/Analog) Anschlüsse als auch Annex J (auch ALL-IP Anschlüsse genannt) an das DSL1-Modem angeschlossen werden. Dazu kann in beiden Fällen die ETH-Buchse (a/b auf 4 und 5) oder alternativ die Schraubklemme (a/b) verwendet werden.

#### 7.20.3.2 Router

Die Router-Funktionalität ermöglicht es, ein internes mit einem externen Netzwerk zu verbinden. Dies geschieht mit Hilfe eines WAN- sowie LAN-Ports. Der WAN-Port deckt dabei die externe und der LAN-Port die interne Seite ab. Zusätzlich muss beim LAN-Port der Haken "Internet" gesetzt werden.

#### 7.20.3.3 WAN/PPPoE/xDSL-Einstellungen

**PPPoE**

☒ NAT (alles mit der IP Adr. des WAN versenden)

NTP Intervall (Min)

NTP Adr. Primär

NTP Adr. Alternativ

Remote Port

**IP-Netzüberwachung (Pingtest)**

Interval (Min/Sek)  :

Anzahl Wiederholungen bis Stör.

Pause zwischen Wiederhol. (Sek)

IP-Adresse

**DSL Modem Details**

Modem Konfiguration

Modem-Typ

Provider Auswahl

**PPP Einwahl**

	<input checked="" type="checkbox"/> Benutzerkonto aktivieren	Auth. Protok.	Benutzer	Passwort
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ohne	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="checkbox"/>	Ohne	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="checkbox"/>	Ohne	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="checkbox"/>	Ohne	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Verbindungsdauer ☐ Permanent

Einwahlknoten

DNS -Serv. Adresse

Lokal/Remote Adresse

max.  Min ☒ Ping sperren

Leert.  Sek ☒ Firewall aktiv

Primär

Alternativ

Lokal

Remote



Einige der oben im Bild gezeigten Funktionen müssen erst über "Erw. Konfig" aktiviert werden!

## NAT

Die NAT-Funktion ersetzt alle internen IP-Adressen der ausgehenden Pakete mit der öffentlichen IP-Adresse. Dieser Haken dient rein zur Information und kann nicht deaktiviert werden.

## NTP-Server

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereit steht. Dies ist sehr häufig der Router, welcher seine Netzwerkzeit in regelmäßigen Abständen

mit einem öffentlichen Server abgleicht. Wenn nur der DNS-Name der NTP-Server vorliegt, muss unter "Erw. Konfig" der Punkt "IP-Namenseingabe" aktiviert werden.

## Remote-Port

Um einen Fernzugriff via IP auf das Gerät zu ermöglichen, muss ein Remote-Port angegeben werden. Über diesen Port erfolgt der Zugriff via Telnet-Protokoll. **Achtung**, der Zugriff erfolgt unverschlüsselt!

## IP-Netzüberwachung (Pingtest)<sup>1</sup>

Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

## DSL-Modem Details

Dieser Button öffnet weitere Konfigurationseigenschaften welche für den DSL-Betrieb (PPP-Einwahl) notwendig sind.

## Modem-Typ

Der Typ des DSL-Modems. Derzeit fest die DSL1 Baugruppe.

## Provider Auswahl

Hier kann der Provider direkt ausgewählt werden. Die nachfolgenden Einstellungen werden dann automatisch konfiguriert.

**DSL Modem Details**

Modem Konfiguration

Modem-Typ	DSL 1		
Provider Auswahl	DE Telekom		
VCI	32	VPI	1
DSL Protokoll (Kapselung)	PPPoE		
Annex	Annex B/J		
ATM Protokoll (Daten-Kapselung)	LLC		
Dsl Mode	Auto	Tc Mode	Auto
	VLAN ID		7

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

### VCI

Die virtuelle Kanalkennung (**V**irtual **C**hannel **I**dentifier) dient der Identifizierung virtueller Kanäle zwischen DSL-Teilnehmer und Vermittlungsstelle. Mögliche Werte liegen zwischen 32 und 65535. Der Standardwert für DSL-Anschlüsse in Deutschland ist 32.

### VPI

Die virtuelle Pfadkennung (**V**irtual **P**ath **I**dentifier) dient der eindeutigen Datenidentifizierung zwischen DSL-Teilnehmer und Vermittlungsstelle. Mögliche Werte liegen zwischen 0 und 255. Der Standardwert für DSL-Anschlüsse in Deutschland ist 1.

### DSL Protokoll (Kapselung)

Wählen Sie das zu verwendende DSL-Protokoll. Mögliche Optionen sind PPPoE (**P**oint to **P**oint **P**rotocol over **E**thernet) oder PPPoA (**P**oint to **P**oint **P**rotocol over **A**TM). Die Standardeinstellung in Deutschland ist PPPoE.

### Annex

Annex ist eine Spezifikation, welche bei DSL-Anschlüssen festlegt, welche Frequenzen verwendet werden dürfen. Mögliche Optionen sind Annex A, B oder J. Der Standardwert in Deutschland für DSL-Anschlüsse mit Splitter ist Annex B und der für DSL-Anschlüsse ohne Splitter Annex J.

### ATM Protokoll (Daten-Kapselung)

Identifiziert das ATM-Protocol. Mögliche Optionen sind LLC oder VC. Der Standardwert in Deutschland für DSL-Anschlüsse ist LLC.

### DSL Mode

Gibt den DSL-Modus an. Mögliche Optionen sind ADSL oder VDSL. Einen Standardwert gibt es nicht, da dies von der Art des Anschlusses abhängt. Sehr vereinfacht dargestellt kann diese Option anhand der verfügbaren Bandbreite der DSL-Leitung gewählt werden. Handelt es sich um einen DSL-Anschluss mit  $\leq 16$  MBit/s, dann muss ADSL gewählt werden. Bei einem DSL-Anschluss mit höherer Bandbreite, muss VDSL gewählt werden. Die Baugruppe DSL1 ist in der Lage die notwendige Einstellung automatisch zu erkennen. Daher ist der empfohlene Standardwert „**Auto**“.

### TC Mode

Der TC (**T**ransmission **C**onvergence) Mode gibt dem Transfer Mode in Zeitmultiplex-Systemen an. Wählbare Optionen sind ATM sowie PTM. Der empfohlene Standardwert ist „**Auto**“.

### VLAN-ID

Sollte für Ihren Anschluss eine VLAN-ID benötigt werden (z.B. die "7"), so kann diese hier eingetragen werden. Wird die 0 eingetragen, so ist das VLAN-Tagging deaktiviert. Sollte an Ihrem DSL-Anschluss nun eine VLAN-ID benötigt werden, so wird sich das DSL 1-Modem nicht synchronisieren können.

Haben Sie hingegen eine VLAN-ID hinterlegt, obwohl keine benötigt wird, so wird das DSL 1-Modem zunächst versuchen sich mit einer VLAN-ID zu synchronisieren, danach aber automatisch das VLAN-Tagging deaktivieren und eine erneute Synchronisation versuchen.

Im Standard wird die 7 eingetragen.



#### 7.20.3.3.1 PPP-Einwahl

##### *Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)*

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen
- PAP/CHAP: Das benötigte Protokoll wird automatisch gewählt

##### *Benutzer*

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine DFÜ-Einwahl an.

##### **Beispiel T-Online**

Anschlusskennung (12-stellig): 123456789012  
T-Online Nummer/Zugangsnr.: 0123456789 (nicht Telefonnummer)  
Mitbenutzerkennung: 0001  
Suffix: @t-online.de

Aufbau des Benutzernamens: AnschlussTeilnehmernummerMitbenutzerkennungSuffix  
Beispiel: 12345678901201234567890001 @t-online.de

##### **Beispiel T-Online Business**

Präfix: t-online-com/  
Suffix: @t-online-com.de  
Benutzerkennung: 0123456789

Aufbau des Benutzernamens: PräfixBenutzerkennungSuffix  
Beispiel: t-online-com/0123456789 @t-online-com.de

#### 7.20.3.3.1.1.1 Passwort

Tragen Sie hier das persönliche Kennwort aus dem Schreiben der Telekom ein.

### *Verbindungsdauer*

#### *permanent*

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

#### *max.*

#### *Feld1*

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

#### *Feld 2*

Dauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen)

#### *Einwahlknoten<sup>1</sup>*

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

#### *Ping sperren*

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

#### *Firewall aktiv*

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

#### *DNS-Serv. Adresse<sup>1</sup>*

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

#### *automatisch beziehen<sup>1</sup>*

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

#### *1 Adresse anfordern<sup>1</sup>*

Fordert nur eine DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch nicht manuell vergeben werden.

#### *manuell angeben<sup>1</sup>*

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben.

#### *Lokal/Remote Adresse<sup>1</sup>*

##### *Lokal*

Diese Funktion weist dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

##### *Remote*

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.

---

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

## 7.21 Wege NSL - UMTS/GPRS (TEU 1)

Da es sich bei der TEU 1 um ein UMTS-Gateway handelt, wird sie über IP an die TLW 1(+) angebunden. Aus diesem Grund muss die Baugruppe auch unter "Wege"→"IP" an einem ETH-Port konfiguriert werden.

**WAN/TEU**

**Port 0 WAN/TEU**

TEU

Betriebsart: 10MB Halb Duplex

☒ IP-Adresse automatisch beziehen

☒ DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen

DNS Primär: 0 . 0 . 0 . 0

DNS Alternativ: 0 . 0 . 0 . 0

☐ NTP-Serv. Adresse automatisch beziehen

NTP Intervall (Min): 1440

NTP Adr. Primär: 0 . 0 . 0 . 0

NTP Adr. Alternativ: 0 . 0 . 0 . 0

**IP-Netzüberwachung (Pingtest)**

Interval (Min/Sek): :

Anzahl Wiederholungen bis Stör.: 3

Pause zwischen Wiederhol. (Sek): 60

IP-Adresse: 0 . 0 . 0 . 0

**Provider**

Netzauswahl: automatisch

PIN:

Provider Suche: automatisch

Provider Auswahl: ----

Provider Code:

Transportdienstkennung: Datenfunk 70

APN (Einwahlknoten):

**PPP Einwahl**

Auth. Protok. (Benutzer/Passwort): Ohne

Verbindungsdauer: ☐ Permanent

Einwahlknoten:

DNS-Serv. Adresse: automatisch beziehen

Lokal/Remote Adresse: Lokal: . . . Remote: . . .

Benutzer:

max. 0 Min

☒ Ping sperren

Primär: . . .

Passwort:

Leerl. 30 Sek

☒ Firewall aktiv

Alternativ: . . .

### 7.21.1 DNS (DNS-Serv. Adresse automatisch beziehen/DNS Primär/DNS Sekundär)

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten. Kann per DHCP bezogen oder manuell vergeben werden.

### 7.21.2 NTP (NTP Intervall/NTP Adr. Primär/NTP Adr. Sekundär)

Wird ein Zeitserver benötigt, so kann dieser hier eingetragen werden. Der Zeitserver dient dazu, anfragenden Clients, also Netzwerkendgeräten, die Uhrzeit bereitzustellen. Das Intervall, in dem die Uhrzeit abgeglichen wird, ist im Standard einmal täglich, also alle 1440 Minuten. Voraussetzung ist jedoch, dass in Ihrem Netzwerk ein NTP-Server bereitsteht. Bei Verwendung der TEU 1 kann der NTP nicht automatisch bezogen werden. Es kann ein primärer sowie ein sekundärer NTP-Server hinterlegt werden.

### 7.21.3 PPP-Einwahl

*Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)*

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden teilweise (nur Passwort) verschlüsselt übertragen

*Benutzer*

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen für eine DFÜ-Einwahl an.

*Verbindungsdauer*

*permanent*

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

*max.*

#### *Feld1*

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

#### *Feld 2*

Dauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen)

#### *Einwahlknoten<sup>1</sup>*

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

#### *Ping sperren*

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pinganfragen und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

#### *Firewall aktiv*

Aktiviert die Firewallfunktion. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports sowie Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren somit auch nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

#### *DNS-Serv. Adresse<sup>1</sup>*

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

#### *automatisch beziehen<sup>1</sup>*

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

#### *1 Adresse anfordern<sup>1</sup>*

Fordert nur eine DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch nicht manuell vergeben werden.

#### *manuell angeben<sup>2</sup>*

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben.

#### *Lokal/Remote Adresse<sup>1</sup>*

##### *Lokal*

Diese Funktion weist dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

##### *Remote*

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.

---

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

#### 7.21.4 IP-Netzüberwachung (Pingtest)<sup>1</sup>

Die IP-Netzüberwachung dient dazu, ein hinterlegtes Ziel (IP-Adresse) in einem bestimmten Intervall (Intervall Min/Sek) mittels eines Pings zu überwachen. So kann entweder das Ziel selber oder generell die IP-Verbindung überprüft werden. Treten Timeouts auf, also werden die Pinganfragen nicht beantwortet, so muss eine "Anzahl Wiederholungen bis Störung" hinterlegt werden, nach deren Ablauf eine Störung der Netzüberwachung ausgelöst wird. Zusätzlich zu diesen Wiederholungen muss eine Pause für diese hinterlegt werden.

#### 7.21.5 Provider

##### *Netzauswahl*

Hier kann der zu verwendende Mobilfunkstandard (GPRS 2G oder UMTS 3G) parametrierbar werden. Im Standard wird versucht das UMTS-Netz zu nutzen. Sollte dieses Netz ausfallen oder nicht erreichbar sein, so wird automatisch auf GPRS ausgewichen. Alternativ kann fixiert nur das GPRS oder UMTS-Netz verwendet werden. Der automatische Wechsel bei Netzausfall ist dann deaktiviert!

##### *PIN*

Es muss nicht zwangsläufig eine PIN eingetragen werden, jedoch wird eine Erinnerung eingeblendet.

##### *Provider Suche*

Bitte stellen Sie standardmäßig automatisch ein. Sollte das Gerät grenznah eingesetzt werden oder es zu Problemen kommen, kann der Provider fixiert werden (bei GPRS/UMTS nur fixiert).

##### *Provider Auswahl*

Steht die Provider Suche auf "fixiert" oder "fixiert automatisch", so wird dieser Punkt aktiviert. Hier können Sie den bevorzugten bzw. einzig erlaubten (je nach Vorauswahl unter "Provider Suche") Provider hinterlegen.

##### *Provider Code*

Der fünfstellige Providercode, welcher zwingend benötigt wird. Der Providercode wird nach der Auswahl eines Providers automatisch ergänzt.

##### *Transportdienstkennung<sup>2</sup>*

Die Transportdienstkennung ermöglicht bei Funkwegen (GSM/GPRS/UMTS/LTE) die Kennung des Weges abzuändern, welche im VdS-Protokoll mitgeschickt wird. Alle weiteren Übertragungswege haben in der Software eine feste Transportdienstkennung.

Folgende Transportdienstkennungen sind im VdS-Protokoll 2465-S2 vorgesehen:

Kennung	Übertragungsweg
10	Analoge Festverbindung
20	Analoge bedarfsgesteuerte Verbindung
30	X.25 bzw. Datex-P
40	ISDN, B-Kanal
50	ISDN, D-Kanal
60	Bündelfunk
70	Datenfunk
80	Mobilfunk
90	TCP/IP-Intranet-Übertragung

Bei VdS SecurIP ist die Kennung vorgegeben und kann nicht angepasst werden. Meldungen zu entsprechenden Zielen werden von Änderungen der Transportdienstkennung nicht beeinflusst.

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→IP-Netz Überwachung aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→Transportdienstkennung aktivieren.

### *APN (Einwahlknoten)*

Die Parametriersoftware schlägt standardmäßige APNs vor. Sollte der APN nicht funktionieren oder keiner vorgeschlagen werden, erhalten Sie diesen von Ihrem Provider.

## 7.22 Wege NSL – Mobile

### Mobile

Mobile aktivieren	<input type="text" value="aktiv"/>	<input type="button" value="Alle möglichen Provider an diesem Standort holen"/>	
Funktionsauswahl	<input type="text" value="Intern E2"/> <input type="text" value="TEL"/>	Netz-Info, nutzbare Provider	Netz-Info, nicht nutzbare Provider
Netzauswahl	<input type="text" value="automatisch"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PIN	<input type="text"/>	<input type="button" value="Provider übernehmen"/>	
Provider Suche	<input type="text" value="automatisch"/>		
Provider Auswahl	<input type="text" value="----"/>		
Provider Code	<input type="text"/>		
Interne Modem Überwachung (Min)	<input type="text" value="15"/>		
Sim Chip verwenden	<input type="checkbox"/>		
APN (Einwahlknoten) <input type="text"/> <small>Bitte gleichen Sie den voreingestellten APN mit Ihrer Providerangabe ab</small>			

<b>PPP Einwahl</b>									
1	<input checked="" type="checkbox"/> Benutzerkonto aktivieren	Verbindungsdauer		DNS -Serv. Adresse		Lokal/Remote Adresse		MTU	
Auth. Protok.	<input type="text" value="Ohne"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Permanent		<input type="text" value="automatisch beziehen"/>		Lokal <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>		<input type="text" value="0"/>	
Benutzer	<input type="text"/>	max. <input type="text" value="0"/> Min	<input checked="" type="checkbox"/> Ping sperren	Primär <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>		Remote <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>			
Passwort	<input type="text"/>	Leerl. <input type="text" value="0"/> Sek	<input checked="" type="checkbox"/> Firewall aktiv	Alternativ <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/>					

#### 7.22.1 Mobile aktivieren

Setzen Sie die Funktion auf „aktiv“.

#### 7.22.2 Funktionsauswahl

Wählen Sie den Steckplatz und Typ des Wegemoduls.

#### 7.22.3 Netzauswahl

Auswahl zwischen automatischer Netzauswahl, GPRS (2G), UMTS (3G) oder LTE (4G). Achtung! Nicht alle Bau-  
gruppen unterstützen alle auswählbaren Funkstandards.

#### 7.22.4 PIN

Es muss nicht zwangsläufig eine PIN eingetragen werden, jedoch wird eine Erinnerung eingeblendet.

Bitte beachten! Das TAS-Link wird im Falle einer falschen PIN lediglich zwei Mal versuchen die PIN zu übergeben,  
damit die SIM nicht gesperrt wird. Die dritte Eingabe muss manuell über den Helpdesk erfolgen.

#### 7.22.5 Provider Suche

Sollte das Gerät grenznah eingesetzt werden oder es zu Problemen kommen, kann der Provider fixiert werden.

#### 7.22.6 Provider Auswahl

Steht die Provider Suche auf "fixiert" oder "fixiert / automatisch", so wird dieser Punkt aktiviert. Hier können Sie den  
bevorzugten bzw. einzig erlaubten (je nach Vorauswahl unter "Provider Suche") Provider hinterlegen.

#### 7.22.7 Provider Code

Der fünfstellige Providercode, welcher zwingend benötigt wird. Über die Auswahl eines Providers, wird dieser au-  
tomatisch hinzugefügt.

#### 7.22.8 Interne Modem Überwachung (Min)

Hier kann die Zeit angepasst werden, nach welcher das Funk-Modem neugestartet wird, wenn keine Kommunikation mehr mit dem selbigen erfolgt. Achtung! Der Wert muss höher sein, als die Pollingfrequenz! Der Standardwert beträgt 15 Minuten.

#### 7.22.9 Transportdienstkennung<sup>1</sup>

Die Transportdienstkennung ermöglicht bei Funkwegen (GSM/GPRS/UMTS/LTE) die Kennung des Weges abzuändern, welche im VdS-Protokoll mitgeschickt wird. Alle weiteren Übertragungswege haben in der Software eine feste Transportdienstkennung.

Folgende Transportdienstkennungen sind im VdS 2465-S2 Protokoll vorgesehen:

Kennung	Übertragungsweg
10	Analoge Festverbindung
20	Analoge bedarfsgesteuerte Verbindung
30	X.25 bzw. Datex-P
40	ISDN, B-Kanal
50	ISDN, D-Kanal
60	Bündelfunk
70	Datenfunk
80	Mobilfunk
90	TCP/IP-Intranet-Übertragung

Bei VdS SecurIP ist die Kennung vorgegeben und kann nicht angepasst werden. Meldungen zu entsprechenden Zielen werden von Änderungen der Transportdienstkennung nicht beeinflusst.

#### 7.22.10 APN (Einwahlknoten)

Die Parametriersoftware schlägt standardmäßige APNs vor. Sollte der APN nicht funktionieren oder keiner vorgeschlagen werden, erhalten Sie diesen von Ihrem Provider.

#### 7.22.11 Alle möglichen Provider an diesem Standort holen

Hier können Sie vor dem Betrieb scannen, welche Provider vor Ort verfügbar sind. Ist nur möglich, wenn das Gerät bereits über eine Konfiguration verfügt und im Netz eingebucht ist.



#### **Achtung!**

NSL Aufschaltungen per GSM, also über Mobilfunk auf eine Rufnummer, funktionieren nur bei aktiviertem CSD-Dienst. Da dieser Dienst von den meisten Mobilfunkanbietern in absehbarer Zeit nicht mehr bereitgestellt wird, sollte für Aufschaltungen über den Mobilweg stattdessen das mobile Internet genutzt werden.

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→Transportdienstkennung aktivieren.



## 7.22.12 PPP-Einwahl

### *Auth. Protok. (Benutzer/Passwort)*

Wählen Sie hier das Authentifikations Protokoll:

- PAP: Die Anmeldedaten werden im Klartext an den Zugangsserver versendet
- CHAP: Die Anmeldedaten werden verschlüsselt übertragen
- PAP/CHAP: Das benötigte Protokoll wird automatisch gewählt

### *Verbindungsdauer*

#### *Permanent*

Baut die PPP-Verbindung dauerhaft auf. Nur empfohlen für Flatrate-Tarife.

#### *max.*

Gesamtdauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird. (0 = kein Trennen)

#### *Leerlauf*

Dauer, nach der die PPP-Verbindung abgebaut wird, wenn kein Datenaustausch stattfindet. (0 = kein Trennen)

### *Einwahlknoten<sup>1</sup>*

Möchten Sie einen speziellen Einwahlknoten verwenden, an welchem die PPP-Verbindung angemeldet wird, so geben Sie diesen hier an.

### *Ping sperren*

Ist diese Funktion aktiviert, so antwortet das Gerät nicht mehr auf Pings und ist somit im Netzwerk/Internet "unsichtbar".

### *Firewall aktiv*

Aktiviert die Firewall. Somit werden mit Ausnahme von Remote-Ports und Port-Forwarding Regeln alle anderen Ports geschlossen. Geschlossene Ports reagieren nicht mehr auf Anfragen von Portscannern.

### *DNS-Serv. Adresse<sup>1</sup>*

Der DNS-Server (Domain Name System) dient der Namensauflösung in einer Netzwerkstruktur. Wird dieser Dienst benötigt, so muss zwangsläufig ein DNS-Server eingetragen werden. Auf jeden Fall benötigen Sie einen DNS-Server, wenn Sie den DHCP-Namen verwenden möchten.

### *automatisch beziehen<sup>1</sup>*

Bezieht die DNS-Adressen automatisch beim Provider.

### *1 Adresse anfordern<sup>1</sup>*

Fordert nur eine DNS-Adresse beim Provider an. Die zweite Adresse wird hingegen deaktiviert und kann auch nicht manuell vergeben werden.

### *manuell angeben<sup>1</sup>*

Durch diese Funktion können Sie beide DNS-Adressen manuell vergeben.

---

<sup>1</sup> Unter Erw. Konfig→Wege→PPP-Details aktivieren.

## Lokal/Remote Adresse

### Lokal

Diese Funktion weist dem Gerät eine IP-Adresse innerhalb des APN-Netzwerkes zu. Im Normalfall wird diese vom APN selber vergeben. Tragen Sie hier nur eine IP-Adresse in Absprache mit Ihrem Provider ein.

### Remote

Einem nachgeschalteten Endgerät kann über diese Funktion eine IP-Adresse im Funknetz zugewiesen werden.



Es wird ein Empfangspegel von  $\geq 40\%$  (siehe Helpdesk“) empfohlen.



### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG nicht für die Netzverfügbarkeit garantieren kann, dies obliegt alleine dem Provider! Beachten Sie außerdem, dass sofern Sie über keinen geeigneten Tarif verfügen, sehr hohe Kosten entstehen können!

### 7.23 Wege SMS - ISDN/PSTN

Es ist möglich, SMS über das Festnetz mit dem TAS-Link zu versenden. Hierzu finden Sie nähere Einstellungsmöglichkeiten unter „Wege → ISDN“.

### 7.24 Wege SMS - GSM

Da der Versand von SMS per GSM über das Mobilfunknetz geschieht, gibt es hier keine SMS-Server, die konfiguriert werden können. Es wird zwangsläufig der Mobilfunk-Anbieter genutzt.



#### **Achtung!**

Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG keine Funktionalität garantieren kann! Die Verfügbarkeit des Dienstes obliegt allein dem Anbieter. Bei Verwendung des SMS-Dienstes können Kosten anfallen. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.

### 7.25 Wege E-Mail - GSM

Der Versand von E-Mail per SMS ist zur Zeit nur über den GSM-Weg möglich.

### 7.26 Wege E-Mail - IP/GPRS/UMTS

Der Versand von E-Mails kann über jeden Weg, welcher das TCP/IP-Protokoll verwendet, realisiert werden. Hier stehen zur Auswahl: IP, GPRS oder UMTS.

### 7.27 Wege ISDN/PSTN/GSM - Voice

Die Voice-Wege-Einstellungen sind an die normalen Wege-Einstellungen gekoppelt, daher ist es nicht notwendig, weitere Einstellungen vorzunehmen.

Alle weiteren Informationen bezüglich der Voice-Ziele entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Ziele - Voice“.



Wenn Sie selber Ansagen aufnehmen möchten, beachten Sie bitte die notwendigen Einstellungen, welche Sie im Kapitel „Inbetriebnahme“ unter dem Punkt „Sprach-Ansagen aufnehmen“ finden.

## 7.28 Ziele NSL - ISDN

**Ziele**

NSL

1 ☐ Zielname

ID

Weg

Rufnummer

1

2

3

4

Typ

### 7.28.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

### 7.28.2 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12-stellige) Identnummer des Gerätes.

### 7.28.3 Weg

Wählen Sie hier ISDN als Übertragungsweg.

### 7.28.4 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 Alternativen eintragen.

### 7.28.5 Sp/We (nur bei Telim)

Aktivierung der Übermittlung des Spannungsstatus sowie Wegestatus (nur i.V. mit Systemmeldungen).

### 7.28.6 Typ

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.


Weg	Protokoll
ISDN	VdS 2465 oder Telim



### Achtung!

Die Meldungsarten NSL und SMS funktionieren an ISDN und PSTN Anschlüssen, die bereits auf NGN umgestellt wurden, nicht (zuverlässig). Auch an MSAN POTS Anschlüssen kann ein fehlerfreier Betrieb nicht gewährleistet werden. Ursache ist die Umwandlung von leitungsvermittelnder auf paketvermittelnde Übertragungstechnik.

### 7.28.7 Ziel Details (VdS 2465)



#### *Ereignis Zähler<sup>1</sup>*

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

#### *Portstatus invertieren<sup>1</sup>*

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.


#### *Wegestatus tauschen<sup>1</sup>*

Zustand der Wege wird getauscht (gestört = o. k. usw.).

#### *Blockstatus senden<sup>1</sup>*

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

### 7.28.8 Ziel Details (Telim)



#### *Mit 16 Linien je ID*


Pro ID können nun 16, statt 8 Linien aufgeschaltet werden.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Ziele → VdS-Sendeparameter aktivieren.

## 7.29 Ziele NSL - PSTN

**Ziele**

NSL

1  Zielname

ID

Weg

Rufnummer

PSTN

▼

1

2

3

4

Typ

VdS2465

▼

>> Ziel Details

### 7.29.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

### 7.29.2 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12-stellige) Identnummer des Gerätes.

### 7.29.3 Weg

Wählen Sie hier PSTN (analog) als Übertragungsweg.

### 7.29.4 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 Alternativen eintragen.

### 7.29.5 Sp/We (nur bei Telim)

Aktivierung der Übermittlung des Spannungsstatus sowie Wegestatus (nur i.V. mit Systemmeldungen).

### 7.29.6 Typ

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.

Weg	Protokoll
PSTN	VdS 2465 oder Telim



### Achtung!

Die Meldungsarten NSL und SMS funktionieren an ISDN und PSTN Anschlüssen, die bereits auf NGN umgestellt wurden, nicht (zuverlässig). Auch an MSAN POTS Anschlüssen kann ein fehlerfreier Betrieb nicht gewährleistet werden. Ursache ist die Umwandlung von leitungsvermittelnder auf paketvermittelnde Übertragungstechnik.

### 7.29.7 Ziel Details (VdS 2465)



#### *Ereignis Zähler<sup>1</sup>*

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

#### *Portstatus invertieren<sup>1</sup>*

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

#### *Wegestatus tauschen<sup>1</sup>*

Zustand der Wege wird getauscht (gestört = o. k. usw.).

#### *Blockstatus senden<sup>1</sup>*

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

### 7.29.8 Ziel Details (Telim)



#### *Mit 16 Linien je ID*

Pro ID können nun 16, statt 8 Linien aufgeschaltet werden.

#### *Sp/We*

Aktivierung der Übermittlung des Spannungsstatus sowie Wegestatus (nur i.V. mit Systemmeldungen).

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Ziele → VdS-Sendeparameter aktivieren.

## 7.30 Ziele NSL – IP / Mobile

**Ziele**

NSL SMS Voice EMail

1

Zielname	ID	Weg	VLAN	IP-Adresse/Name	: Port	Schlüsselverwaltung	Keys...
NSL IP	123456	IP0	1	12.34.56.78	90		
Typ			2				
VdS SecurIP		<input checked="" type="radio"/> Stehend	3				
		<input type="radio"/> Bedarfsgesteuert	4				

>> Ziel Details

### 7.30.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

### 7.30.2 ID

Bitte vergeben Sie hier die einmalige (max. 12-stellige) Identnummer des Gerätes.

### 7.30.3 Weg

Wählen Sie hier einen ETH-Port oder eine Mobilfunkverbindung als Übertragungsweg.

### 7.30.4 VLAN<sup>1</sup>

Sofern die WAN (VLAN)-Funktion aktiviert wurde, kann mit dieser Einstellung das für die NSL-Verbindung zu verwendende VLAN ausgewählt werden.

### 7.30.5 IP-Adresse/Name : Port

Tragen Sie hier die IP-Adresse sowie den Port der Notruf Service Leitstelle ein. Sie können bis zu 3 alternative IP-Adressen eintragen.

### 7.30.6 Typ

Über diese Funktion können Sie das zu verwendende Protokoll wählen.

Weg	Protokoll
IP	VdS SecurIP/VdS 2465-S2/ARUDAN (TAS)

### 7.30.7 Stehend / Bedarfsgesteuert

Die Leitstellenverbindung kann permanent bestehen oder nach Bedarf aufgebaut werden.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfig → Wege → VLAN aktivieren.



### 7.30.8 Ziel Details (VdS SecurIP)

Ziel Details		
<input type="checkbox"/> Uhrzeit der AE übernehmen	<b>Detail Ziel Parameter</b>	<input type="checkbox"/> NetCom Remote
<input type="checkbox"/> Geräte Merkmale senden		Re-Routing (Std) 0
<input checked="" type="checkbox"/> Zufälligen Service Req. (VdS Norm)		Intervall (Min) 0
<input checked="" type="checkbox"/> Blockstatus senden		Zeit bis Stör. (Sek) 180

#### *Uhrzeit der AE übernehmen*

Das Übertragungsgerät bezieht seine Uhrzeit von der Leitstelle.

#### *Geräte Merkmale senden*

Der Leitstelle werden nach Verbindungsaufbau einmalig MAC-Adresse, SIM-Nr. und weitere Daten mitgeteilt.

#### *Zufällige Service Requests*

Es werden zufällige Anfragen an die Leitstelle generiert. Bei VdS-normkonformen Aufschaltungen muss die Option aktiviert sein.

#### *Blockstatus senden*

Nach Verbindungsaufbau wird der Leitstelle der Ist-Zustand des Übertragungsgeräts übermittelt.

#### *Re-Routing (Std)*

Die Re-Routingfunktion wird dann wirksam, wenn Sie alternative IP-Adressen für ein Ziel eingetragen haben und das TAS-Link sich nach Verbindungsproblemen bereits mit einer der alternativen IP-Adressen verbunden hat. Haben Sie z.B. „1 Std“ eingetragen, so wird das TAS-Link nach 1 h versuchen, sich wieder mit der primären IP-Adresse zu verbinden.

#### *Intervall (Min)*

Das Intervall tritt dann in Kraft, wenn die Re-Routing-Zeit einmalig abgelaufen ist und das TAS-Link erneut versucht sich mit der primären IP-Adresse zu verbinden. Es wird diesen Vorgang dann in der im „Intervall“ eingetragenen Zeit wiederholen.

#### *Zeit b. Stör. (Sek.)*

Zeit bis eine Störung der Leitung bei Problemen gemeldet wird.

#### *NetCom Remote*

Gibt den NetCom Remote Zugang über die Leitstelle frei.

### 7.30.9 Ziel Details (VdS 2465-S2)

**Ziel Details**

**VdS Parameter**

8 Bit Ereignis-Zähler

☐ Portstatus invertieren

☐ Wegestatus tauschen

☒ Blockstatus senden

**Detail Ziel Parameter**

Re-Routing (Std) 0

Intervall (Min) 0

☐ Poll Anfrage TO

☐ Poll Anfrage Ereignis

Abfrage TO (Sek) 8

☐ NetCom Remote

#### *Ereignis Zähler*

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

#### *Portstatus invertieren*

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

#### *Wegestatus tauschen*

Zustand der Wege wird getauscht (Gestört = o. k. usw.).

#### *Blockstatus senden*

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

#### *Re-Routing (Std)*

Die Re-Routingfunktion wird dann wirksam, wenn Sie alternative IP-Adressen für ein Ziel eingetragen haben und das TAS-Link sich bei Verbindungsproblemen mit einer alternativen IP-Adressen verbunden hat. Haben Sie z.B. „1 Std“ eingetragen, so wird das TAS-Link nach 1 h versuchen, sich wieder mit der primären IP-Adresse zu verbinden.

#### *Intervall (Min)*

Das Intervall tritt dann in Kraft, wenn die Re-Routing-Zeit einmalig abgelaufen ist und das TAS-Link erneut versucht, sich mit der primären IP-Adresse zu verbinden. Es wird diesen Vorgang in der im „Intervall“ eingetragenen Zeit wiederholen.

#### *Poll Anfrage TO*

Im Normalfall wird von der NSL etwa alle 8 Sekunden ein Polling gesendet. Sollte die Übertragungseinrichtung nach 14 Sekunden kein Polling erhalten haben, sendet sie selbstständig eine Anfrage an die NSL. Spätestens nach 20 Sekunden wird die Verbindung seitens ÜE getrennt und neu aufgebaut.

#### *Poll Anfrage Ereignis*

Eine Meldung kann immer nur zusammen mit der Antwort auf ein Polling gesendet werden. Da das Polling im Standard 8s beträgt, kann es dadurch zu einer maximalen Verzögerung von 8s kommen. Aus diesem Grunde muss bei einem Polling >8s die Funktion "Poll Anfrage Ereignis" aktiviert werden. Hier wird bei einer anstehenden Meldung vorzeitig eine Pollanfrage an die NSL gesendet.

#### *Abfrage TO (Sek)*

Wird erst editierbar, wenn "Poll Anfrage Ereignis" aktiviert wurde. "Abfrage TO" gibt die Pollingfrequenz in Sekunden an. Nach VdS-Standard wird etwa alle 8s gepollt. Eine niedrigere Pollingfrequenz verursacht weniger Datenvolumen, jedoch muss bei Funkverbindungen (GPRS/UMTS/LTE) beachtet werden, dass die Verbindung zum Provider ggfs. bei einer zu niedrigen Pollingfrequenz "einschlafen" kann. Änderungen der Einstellung sind mit der zuständigen NSL abzustimmen!

### 7.30.10 Ziel Details (ARUDAN)

Ziel Details		
<b>VdS Parameter</b> 8 Bit Ereignis-Zähler <input type="checkbox"/> Portstatus invertieren <input type="checkbox"/> Wegestatus tauschen <input checked="" type="checkbox"/> Blockstatus senden	<b>Detail Ziel Parameter</b> Re-Routing (Std) 0 Intervall (Min) 0 Zeit b. Aufb. (Sek) 8 Verbzeit (tt,hh) 20	<b>Zyklischer IP-Ziel Test</b> Testintervall (Std) 0 Anzahl Versuche bis Störung 0 Pause bei Versuchen (Min) 0 Testintervall bei Störung (Min) 0

#### *Ereignis Zähler*

Fortlaufende Nummerierung der Ereignisse (8 Bit = 0-255 Ereignisse / 16 Bit = 0-65535 Ereignisse).

#### *Portstatus invertieren*

Zustände der Schaltports (Ausgänge) werden getauscht.

#### *Wegestatus tauschen*

Zustand der Wege wird getauscht (Gestört = o. k. usw.).

#### *Blockstatus senden*

Bei jedem anstehenden Ereignis wird der vollständige Blockstatus übertragen.

#### *Re-Routing (Std)*

Die Re-Routingfunktion wird dann wirksam, wenn Sie alternative IP-Adressen für ein Ziel eingetragen haben und das TAS-Link sich nach Verbindungsproblemen bereits mit einer der alternativen IP-Adressen verbunden hat. Haben Sie z.B. „1 Std“ eingetragen, so wird das TAS-Link nach 1 h versuchen, sich wieder mit der primären IP-Adresse zu verbinden.

#### *Intervall (Min)*

Das Intervall tritt dann in Kraft, wenn die Re-Routing-Zeit einmalig abgelaufen ist und das TAS-Link erneut versucht sich mit der primären IP-Adresse zu verbinden. Es wird diesen Vorgang dann in der im „Intervall“ eingetragenen Zeit wiederholen.

#### *Pollfreq. (Sek.)*

Die stehende Verbindung (SVCP) wird mittels einer Pollfrequenz in regelmäßigen Abständen abgefragt. Die Frequenz kann zeitlich verändert werden. Bei Unklarheiten halten Sie bitte mit Ihrer Notruf Service Leitstelle Rücksprache.

#### *Testintervall (Std)*

Gibt in Stunden an, wann der Test durchgeführt werden soll.

#### *Anzahl Versuche bis Störung*

Gibt an, wie oft versucht werden soll, bis eine Störung angezeigt wird.

#### *Pause bei Versuchen (Min)*

Legen Sie hier die Pause fest, die zwischen den Versuchen eingehalten werden sollen.

#### *Testintervall bei Störung (Min)*

Wurde eine Störung detektiert, so kann hier ein separates Testintervall in Minuten eingetragen werden.


- ☐ Parallele Übertragung zu IP/Mobile Zielen
- ☐ IP/Mobile SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS Zentralen direkt trennen

### 7.30.11 Parallele Übertragung zu IP/Mobile Zielen<sup>1</sup>

Hier werden alle Primären-Ziele parallel angewählt.

### 7.30.12 IP/Mobile SVC (bedarfsgesteuerte) Verbindungen zu VdS-Zentralen direkt trennen

Diese Funktion aktiviert eine selbstständige Trennung der bedarfsgesteuerten (SVC) Verbindung seitens des ÜG nach dem Erhalt einer Quittung. Ist diese Funktion deaktiviert, so wird die Verbindung noch für 1 Min. gehalten. Sollte in dieser Zeit keine Trennfreigabe (Satztyp FF) seitens der NSL erfolgen, wird eine Warnung ausgegeben. Hat keinen Einfluss auf permanente (SVCP) Verbindungen.




#### *Schlüsselverwaltung (Keys...)*

Die Vergabe der Schlüssel bei verschlüsselten Verbindungen kann über 3 Wege erfolgen:

- Manuelle Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Automatische Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Vergabe eines Master-Keys für alle Ziel IP-Adressen über den Datentransfer

Wurden manuelle oder automatische Schlüssel über den Key-Manager angelegt, können diese über eine Combo-Box je Ziel IP-Adresse ausgewählt werden. Neue Schlüssel angelegt bzw. bestehende Schlüssel können über den Key-Manager bearbeitet werden, welcher über den Button "Keys..." aufgerufen wird.

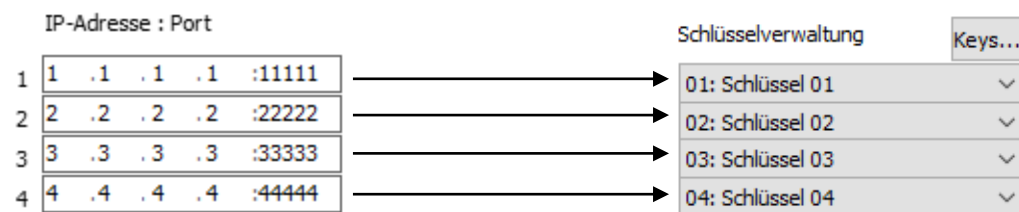

<sup>1</sup> Nur i. V.m. Primär-Alternativ-Zielen → Extras→Erw. Konfig → Globale Einstellungen.

**Ziele**

SMS

	Zielname	Server	Rufnummer/E-Mail-Adresse
1	<input type="text"/>	Anny Way	<input type="text"/>

Geräte Text

#### 7.30.13 Zielname

Wählen Sie einen 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

#### 7.30.14 Server

Hier wählen Sie den Server aus, über den die SMS gesendet werden soll.

**Server Nummer bearbeiten**

Server Nummer

Übernehmen Schließen

Standard Server laden Als Standard speichern

Die Server-Rufnummern können angepasst werden. Dazu muss der entsprechende Server ausgewählt werden und über den Editierbutton das Editiermenü geöffnet werden.

#### 7.30.15 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des Empfängers ein.

#### 7.30.16 Geräte Text

Es können bis zu 30 Zeichen als „Geräte Text“ eingegeben werden.



#### Achtung!

Die Meldungsarten NSL und SMS funktionieren an ISDN und PSTN Anschlüssen, die bereits auf NGN umgestellt wurden, nicht (zuverlässig). Auch an MSAN POTS Anschlüssen kann ein fehlerfreier Betrieb nicht gewährleistet werden. Ursache ist die Umwandlung von leitungsvermittelnder auf paketvermittelnde Übertragungstechnik.

## 7.31 Ziele SMS – Mobile

### Ziele

SMS

	Zielname	Server	Rufnummer/E-Mail-Adresse
1	<input type="text"/>	Mobile	<input type="text"/>

Geräte Text

### 7.31.1 Zielname

Wählen Sie einen 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

### 7.31.2 Server

Da bei GSM automatisch nur über das Mobilfunknetz Ihres Providers gesendet wird, entfällt hier die Auswahl der SMS-Server.

### 7.31.3 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des Empfängers ein.

### 7.31.4 Geräte Text

Es können bis zu 30 Zeichen als „Geräte Text“ eingegeben werden.



#### **Achtung!**

Bitte beachten Sie, dass die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG keine Funktionalität garantieren kann! Die Verfügbarkeit des Dienstes obliegt allein dem Anbieter. Bei Verwendung des SMS-Dienstes können Kosten anfallen. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Anbieter.

## 7.32 Ziele E-Mail – IP / Mobile

### Ziele

	Zielname	Weg	Von: E-Mailserver (Konto)	An: (E-Mail Adresse)
1	<input type="text"/>	IP0	----	<input type="text"/>

#### 7.32.1 Zielname

Wählen Sie einen 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

#### 7.32.2 Weg

Hier wählen Sie aus, über welchen Weg die E-Mail gesendet werden soll.

#### 7.32.3 Von: E-Mailserver (Konto)

Das E-Mail-Konto, über welches die zu versendenden E-Mails geschickt werden soll.

#### 7.32.4 Details

Hier legen Sie die zu verwendenden E-Mail-Konten an. Es können bis zu 8 Konten gleichzeitig angelegt werden.

Email Server

**E-Mail Konten Verwaltung**

Benutzerinformation

Bitte Benutzerkonto anlegen

Serverinformation

Postausgangsserver (SMTP)

Port

Anmeldeinformation

Benutzername

Kennwort/Passwort

Übernehmen

Schließen

##### 7.32.4.1 Konto Name

Legen Sie den Namen des Kontos fest.

##### 7.32.4.2 E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse des Kontos.

##### 7.32.4.3 Postausgangsserver SMTP/Port

Der Server, über welchen die E-Mails versendet werden sollen. Im Standard wird immer der Port 25 verwendet.

##### 7.32.4.4 Benutzername/Passwort

Ihr Benutzername und Kennwort für das E-Mail-Konto.

##### 7.32.4.5 An: (E-Mail-Adresse)

Die Ziel-E-Mail Adresse.



#### Achtung!

Bitte achten Sie darauf, dass die durch das TAS-Link versendeten E-Mails nicht versehentlich in Ihrem Spam-Ordner abgelegt werden!

Beachten Sie bitte, dass derzeit das Senden von E-Mails mit SSL/TLS-Verschlüsselung NICHT möglich ist!

## 7.33 Ziele Voice - ISDN/PSTN/Mobile

Ziele							
Voice							
	Zielname	Weg	Rufnummer	Quittierungs Code	Versuche	Pause (s)	Rufzeit (s)
1	<input type="text"/>	Mobile	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>

### 7.33.1.1 Zielname

Wählen Sie einen bis zu 20-stelligen Zielnamen. Der Zielname muss einzigartig innerhalb der Konfiguration sein.

### 7.33.1.2 Weg

Hier wählen Sie den passenden Weg (PSTN/ISDN oder GSM).

### 7.33.1.3 Rufnummer

Tragen Sie hier die Rufnummer des Empfängers ein.

### 7.33.1.4 Quittierungs Code

Hier kann optional eine DTMF-Quittierung (Ziffernblock 0-9, \*, #) der Voice-Meldung eingetragen werden.

### 7.33.1.5 Versuche

Legen Sie hier die Anzahl der Anruf-Versuche fest, die das TAS-Link für dieses Ziel durchführen soll (0 = unendlich bzw. 24h). Nach Ablauf der Versuche, wird die Meldung gelöscht.

### 7.33.1.6 Pause (s)

Sie können hier eine Pausenzeit einstellen, die abgewartet werden soll, bevor das Ziel erneut angerufen wird.

### 7.33.1.7 Rufzeit (s)

Diese Funktion gibt die maximale Rufzeit (bis Abheben) in Sekunden an.



## 7.34 System-Meldungen - NSL

### System Meldungen

NSL

1 Ereignis

☐ IP Störung
 ☐ Mobiles Internet Störung
 ☐ IP Port Störung
 ☐ Netzstörung
 ☐ Akkustörung
 ☐ Systemstörung
 ☐ Sabotage
 ☐ Reset
 ☐ Wartung
 ☐ Schnittstellenstörung
 ☐ SVCP Störung

Zeitverzögerung

0 Min

0 Min

... 0 Min

60 Min

15 Min

5 Min

0 Min

...

0 Min

...

0 Min

VdS Code

3A

3B

34

32

33

55

23

52

63

41

43

VdS Li-Nr.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meldungsart

wegespezifisch

wegespezifisch

Systemstörung

Reset Meldung

☐ Blockstatus senden

alle

☐

Ziele

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

#### 7.34.1.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, bei dem eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn...
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. Erw.-Modul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät einen Neustart durchführt
Wartung <sup>1</sup>	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle
SVCP Störung	min. eine ausgewählte SVCP Verbindung gestört ist / alle ausgewählten SVCP Verbindungen gestört sind (parametrierbar)

#### 7.34.1.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GPRS und andere Funknetze, deren Verfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Passwort und Helpdesk → Wartung aktivieren.

#### 7.34.1.3 VdS Code

Hier wird der jeweilige VdS-Code angezeigt, welcher übertragen wird. Dieser Code kann manuell geändert werden.

#### 7.34.1.4 Li-Nr<sup>1</sup>

Störung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

#### 7.34.1.5 Meldungsart Wegespezifisch

Ist diese Funktion gewählt, wird zwischen 1. und 2. Weg unterschieden.

#### 7.34.1.6 Meldungsart Allgemein

Diese Funktion unterscheidet nicht zwischen 1. und 2. Weg. Es wird lediglich eine allgemeine Wegestörung übertragen.

#### 7.34.1.7 Blockstatus senden<sup>2</sup>

Nach einem Neustart wird der vollständige Blockstatus (Gerätestatus) übertragen.

#### 7.34.1.8 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

---

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfig → Routine → Linien Nr. aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Ziele → VdS-Sendeparameter aktivieren.

## 7.35 System-Meldungen - SMS

### System Meldungen

NSL

SMS

1 Ereignis

☐ IP Wege Störung

Zeitverzögerung

0 Min

SMS Text

☐ GSM Wege Störung

0 Min

☐ IP Port Störung

...

0 Min

☐ Netzstörung

60 Min

☐ Akkustörung

15 Min

☐ Systemstörung

5 Min

☐ Sabotage

0 Min

☐ Reset

☐ Wartung

☐ Schnittstellenstörung

...

0 Min

alle

☒

Ziele

1

3

5

7

2

4

6

8

1

2

3

4

#### 7.35.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn...
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. Erw.-Modul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät einen Neustart durchführt
Wartung <sup>1</sup>	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle

#### 7.35.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GPRS und andere Funknetze, deren Verfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

#### 7.35.3 SMS Text

Hier kann ein freier Text eingetragen werden, der bis zu 30 Stellen lang sein darf.

#### 7.35.4 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Passwort und Helpdesk → Wartung aktivieren.

### 7.36 System-Meldungen - SMS zu E-Mail per GSM

Es ist nicht notwendig eine spezielle Konfiguration anzulegen, da eine normale SMS versandt wird.



Bitte beachten Sie, dass derzeit nur eine Übermittlung von SMS zu E-Mail per GSM realisiert werden kann. Über die Festnetzwege ISDN oder PSTN steht diese Option nicht zur Verfügung.

## 7.37 System-Meldungen - E-Mail

### System Meldungen

NSL

SMS

E-Mail

1 Ereignis

Zeitverzögerung

E-Mail Text

☐ IP Wege Störung
 

0 Min

☐ GSM Wege Störung
 

0 Min

☐ IP Port Störung
 

...

0 Min

☐ Netzstörung
 

60 Min

☐ Akkustörung
 

15 Min

☐ Systemstörung
 

5 Min

☐ Sabotage
 

0 Min

☐ Reset

☐ Wartung

☐ Schnittstellenstörung
 

...

0 Min

Ziele

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

#### 7.37.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn...
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. Erw.-Modul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät einen Neustart durchführt
Wartung <sup>1</sup>	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle

#### 7.37.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GPRS und andere Funknetze, deren Verfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

#### 7.37.3 E-Mail Text

Hier kann ein Freitext mit max. 30 Zeichen eingetragen werden.

#### 7.37.4 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Passwort und Helpdesk → Wartung aktivieren.

## 7.38 System-Meldungen - Voice

### System Meldungen

NSL

SMS

Voice

E-Mail

1 Ereignis

☐ IP Wege Störung

0 Min

----

☐ GSM Wege Störung

0 Min

----

☐ IP Port Störung

...

0 Min

----

☐ Netzstörung

60 Min

----

☐ Akkustörung

15 Min

----

☐ Systemstörung

5 Min

----

☐ Sabotage

0 Min

----

☐ Reset

----

☐ Wartung

----

☐ Schnittstellenstörung

...

0 Min

----

Zeitverzögerung

Ansage

Q.\*

1

----

Q.\*

2

----

Q.\*

3

----

Q.\*

4

----

Q.\*

5

----

Q.\*

6

----

Ziele

7

----

Q.\*

8

----

Q.\*

9

----

Q.\*

10

----

Q.\*

11

----

Q.\*

12

----

\* = Quittierung erforderlich

1

2

3

4

#### 7.38.1 Ereignis

Wählen Sie das Ereignis, welches eine Meldung generieren soll.

Ereignis	Löst aus, wenn...
1. Wege Störung	der erste Weg gestört ist
2. Wege Störung	der zweite Weg gestört ist
IP Port Störung	min. ein ausgewählter IP-Port gestört ist
Netzstörung	die 230V-Versorgung ausgefallen ist
Akkustörung	der Akku ausgefallen ist
Systemstörung	eine Systemstörung (z.B. Erw.-Modul wird nicht erkannt etc.) detektiert worden ist
Sabotage	eine Sabotage auf einer Sabotagelinie detektiert worden ist
Reset	das Gerät einen Neustart durchführt
Wartung <sup>1</sup>	das Gerät in den Wartungs-Modus versetzt wird
Schnittstellenstörung	min. eine ausgewählte Schnittstelle

#### 7.38.2 Zeitverzögerung

Manchmal kann es hilfreich sein, eine zeitliche Verzögerung einzustellen, insbesondere für GPRS und andere Funknetze, deren Verfügbarkeit stark schwankt. Des Weiteren sollte eine zeitliche Verzögerung der System-Meldungen eingerichtet werden, wenn Sie über einen DSL-Anschluss mit wechselnder IP-Adresse verfügen.

#### 7.38.3 Ansage

Hier kann eine Ansage gewählt werden, die bei Anruf abgespielt wird.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfiguration → Passwort und Helpdesk → Wartung aktivieren.

#### 7.38.4 Q. (Voice Einzel-Quittierung)

Dieser Haken gibt die Funktion an, wie die Warteschlange mit quittierten/nicht quittierten Meldungen umgehen soll. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle wie Sie die Konfiguration vornehmen müssen:

Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
Gemischt	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierpflichtigen Ziele quittiert haben. Werden zwischendurch nicht quittierpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf. Haben alle quittierpflichtigen Ziele quittiert, so werden keine weiteren Ziele mehr angerufen.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.



Quittiert werden muss immer! Es kann aber gewählt werden zwischen einmaligem anhören oder per Quittierungscode.

## 7.39 Routine - NSL

### Routinerufe

NSL

SMS

Voice

Email

1

☐ Abschaltbar

VdS Li-Nr: 0

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

StdMinVorl. (Min) alle

Routine (Tag/Uhrzeit) 00:00 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

☒ So

☒ Mo

☒ Di

☒ Mi

☒ Do

☒ Fr

☒ Sa

2

☐ Abschaltbar

VdS Li-Nr: 0

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

TageStdMinVorl. (Min) alle

Routine (Tag/Uhrzeit) --:-- 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

Intervall 0:00:00

1 - 2

3 - 4

Verhalten bei IP Störung

DauerIntervall (Min)Startverzögerung

StdMinmin.max.min.max.

1. 00:0000-0000-00Sek

2. 00:0000-00

3. 00:0000-00

4. 00:0000-00

VdS Li-Nr: 0

☐ alle

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

☐ 8

#### 7.39.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Linien“.

#### 7.39.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fernzugang“.

#### 7.39.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbstständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über IP und morgen um 12 Uhr über GPRS etc.

#### 7.39.4 Li-Nr<sup>1</sup>

Störung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

#### 7.39.5 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

#### 7.39.6 Intervall

Sobald eine Konfiguration in das TAS-Link geladen wird, zählt der Timer des Intervalls bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Nach einem Reset wird der Timer zurückgesetzt.

#### 7.39.7 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfig → Routine → Linien Nr. aktivieren.



### 7.39.8 Verhalten bei IP Störung

#### *Dauer*

Hier kann eine Dauer hinterlegt werden, für welche die nachfolgende Regel gilt (0 = dauerhaft). So ist es möglich mehrere Regeln einzurichten z.B. 1. Regel gilt für x Stunden und 2. Regel für y Stunden.

#### *Intervall*

Gibt an, in welchem Intervall der Routine-Ruf gesendet werden soll z.B. alle 10 Min. Der Max. Wert kann optional hinterlegt werden. Hier ist es möglich einen zweiten Wert z.B. 15 Min. anzugeben. Somit wird vom Gerät ein Zufallswert zwischen 10 und 15 Min ausgewählt.

#### *Startverzögerung*

Hier kann eine Startverzögerung hinterlegt werden. Wurden z.B. 180s hinterlegt, so startet die Routine erst nach Ablauf dieser Zeit, sofern die Störung nicht vorher wieder zurückgestellt worden ist.

### 7.39.9 Li-Nr<sup>1</sup>

Störung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

### 7.39.10 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

---

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfig → Routine → Linien Nr. aktivieren.

## 7.40 Routine - SMS

**Routinerufe**

NSL

SMS

Voice

E-Mail

1

☐ Abschaltbar

SMS Text:

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

StdMin

Routine (Tag/Uhrzeit)00:00

Vorl. (Min) alle0

☒

1

3

5

7

☒ So☒ Mo☒ Di☒ Mi☒ Do☒ Fr☒ Sa

2

4

6

8

Ziele

2

☐ Abschaltbar

SMS Text:

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

TageStdMin

Routine (Tag/Uhrzeit)--:--

Vorl. (Min) alle0

☒

1

3

5

7

Intervall0:00:00

2

4

6

8

Ziele

1 - 2

3 - 4

### 7.40.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Linien“.

### 7.40.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fernzugang“.

### 7.40.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbstständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über ISDN und morgen um 12 Uhr über GSM etc.

### 7.40.4 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

### 7.40.5 Intervall

Das Intervall ist ein Timer, der ab dem Moment an anfängt zu zählen, wenn die Konfiguration in das TAS-Link geladen wird.

### 7.40.6 SMS Text

Hier kann ein freier Text eingetragen werden, der bis zu 30 Stellen lang sein darf.

### 7.40.7 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

## 7.41 Routine - SMS zu E-Mail per GSM

Es ist nicht notwendig eine spezielle Konfiguration anzulegen, da eine normale SMS versandt wird.



Bitte beachten Sie, dass derzeit nur eine Übermittlung von SMS zu E-Mail per GSM realisiert werden kann. Über die Festnetzwege ISDN oder PSTN steht diese Option nicht zur Verfügung.

## 7.42 Routine - E-Mail

### Routinerufe

NSL

SMS

Voice

Email

1

☐ Abschaltbar

E-Mail Text:

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

StdMin

Routine (Tag/Uhrzeit)00:00

Vorl. (Min) alle0

☒

1

2

3

4

5

6

7

8

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

2

☐ Abschaltbar

E-Mail Text:

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

TageStdMin

Routine (Tag/Uhrzeit)--:--

Vorl. (Min) alle0

☒

1

2

3

4

5

6

7

8

Intervall

0

00

00

1 - 2

3 - 4

#### 7.42.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Linien“.

#### 7.42.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fernzugang“.

#### 7.42.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbstständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über ISDN und morgen um 12 Uhr über GSM etc.

#### 7.42.4 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

#### 7.42.5 Intervall

Das Intervall ist ein Timer, der ab dem Moment an anfängt zu zählen, wenn die Konfiguration in das TAS-Link geladen wird.

#### 7.42.6 E-Mail Text

Hier kann ein freier Text eingetragen werden, der bis zu 30 Stellen lang sein darf.

#### 7.42.7 Ziele

Tragen Sie hier Ihre Ziele ein. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

## 7.43 Routine - Voice

NSL

SMS

Voice

E-Mail

1

☐ Abschaltbar
 

Ansage:

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

Std

Min

Vorl. (Min)

Routine (Tag/Uhrzeit)

00

00

0

1

2

3

Q.\*

4

5

6

Q.\*

7

8

9

Ziele

Q.\*

10

11

12

Q.\*

☒ So
 ☒ Mo
 ☒ Di
 ☒ Mi
 ☒ Do
 ☒ Fr
 ☒ Sa

2

☐ Abschaltbar
 

Ansage:

☐ Routine bei Anruf

☐ zyklisch wechselnd

Tag

Std

Min

Vorl. (Min)

Routine (Tag/Uhrzeit)

--

--

0

Intervall

0

00

00

1

2

3

Q.\*

4

5

6

Q.\*

7

8

9

Ziele

Q.\*

10

11

12

Q.\*

1 - 2

3 - 4

\* = Quittierung erforderlich

### 7.43.1 Abschaltbar

Die Routine kann durch eine scharf/unscharf-Linie deaktiviert werden. Diese ist linienabhängig. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Linien“.

### 7.43.2 Routine bei Anruf

Es ist möglich einen Routineruf per Anruf auszulösen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fernzugang“.

### 7.43.3 zyklisch wechselnd

Wechselt selbstständig innerhalb einer Routine das Ziel. Bspw. heute um 12 Uhr über ISDN und morgen um 12 Uhr über GSM etc.

### 7.43.4 Routine (Tag/Uhrzeit)

Die Routine kann zu einer festen Uhrzeit und zu bestimmten Tagen gesendet werden.

### 7.43.5 Intervall

Sobald eine Konfiguration in das TAS-Link geladen wird, zählt der Timer des Intervalls bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Nach einem Reset wird der Timer zurückgesetzt.

### 7.43.6 Ansage

Wählen Sie eine Ansage aus, die bei Routine-Anruf abgespielt wird.

### 7.43.7 Q. (Voice Einzel-Quittierung)

Dieser Haken gibt die Funktion an, wie die Warteschlange mit quitierten/nicht quitierten Meldungen umgehen soll. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle wie Sie die Konfiguration vornehmen müssen:

Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
Gemischt	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quitiertpflichtigen Ziele quittiert haben. Werden zwischendurch nicht quitiertpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn sie quitiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

## 7.44 Störrufe für SVCP-Verbindungen (NSL)

### Störrufe für SVCP Verbindungen

1: Störruf für Ziel:

	Dauer		Intervall (Min)		Startverzögerung		VdS Li-Nr:	
	Std	Min	min.	max.	min.	max.		
1.	02	00	30	00	180	00	Sek	
2.	00	00	00	00				
3.	00	00	00	00				
4.	00	00	00	00				

☐ alle ☐ Ziele

1	GSM	3		5		7	
2		4		6		8	

#### Achtung!

Diese Funktion muss zunächst unter "Extras" → "Erw. Konfig" → "Routine und System Meldungen" → "Störrufe für SVCP" aktiviert werden (nur möglich bei IP/Mobile).

#### 7.44.1 Störruf für Ziel

Wählen Sie hier das Ziel, für welches bei Ausfall eine regelmäßige Routine gesendet werden soll.

##### Dauer

Hier kann eine Dauer hinterlegt werden, für welche die nachfolgende Regel gilt (0 = dauerhaft). So ist es möglich mehrere Regeln einzurichten z.B. 1. Regel gilt für x Stunden und 2. Regel für y Stunden.

##### Intervall

Gibt an, in welchem Intervall der Routine-Ruf gesendet werden soll z.B. alle 10 Min. Der Max. Wert kann optional hinterlegt werden. Hier ist es möglich einen zweiten Wert z.B. 15 Min. anzugeben. Somit wird vom Gerät ein Zufallswert zwischen 10 und 15 Min ausgewählt.

##### Startverzögerung

Hier kann eine Startverzögerung hinterlegt werden. Wurden z.B. 180s hinterlegt, so startet die Routine erst nach Ablauf dieser Zeit, sofern die Störung nicht vorher wieder zurückgestellt worden ist.

##### VdS Li Nr.<sup>1</sup>

Routine wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

#### 7.44.2 Ziele

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfig → Routine → Linien Nr. aktivieren.

## 7.45 Passwort

### Passwort 3/10

Fehleingaben bis Sperrung

Sperrzeit bei Fehleingaben (Min)

VdS/EN Passwort- und Zugriffsrichtlinien ☐

Passwort	Hist/Cfg löschen	Remote	Console	Wartung	DTMF	SMS	SW Update	Reset	Helpdesk Abfrage	Konfiguration lesen	Konfiguration schreiben	Warteschl löschen	Helpdesk Funktion Inbetrieb.
ohne Passwort		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
•••••	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neues Passwort													

#### 7.45.1 Fehleingaben bis Sperrung

Diese Funktion führt dazu, dass nach der eingestellten Anzahl von Fehleingaben, das Gerät für die eingestellte Zeit (siehe Punkt „Sperrzeit bei Fehleingaben“) gesperrt ist.

#### 7.45.2 Sperrzeit bei Fehleingaben (Min)

Die Sperrzeit bei Fehleingaben wird dann aktiv, wenn die maximale Anzahl der eingestellten Fehleingaben erreicht worden ist (siehe Punkt „Fehleingaben bis Sperrung“).

#### 7.45.3 VdS/EN Passwort- und Zugriffsrichtlinien

Aus dieser Option ergeben sich folgende Besonderheiten:

- Kennwörter müssen mindestens 6 Zeichen lang sein und aus Buchstaben und Ziffern bestehen.
- Das Werkskennwort „TAS“ muss geändert werden.
- Nach drei Fehleingaben erfolgt eine Sperre von 90 Sekunden.
- Im scharfgeschalteten Zustand können keine Updates mehr durchgeführt werden.

#### 7.45.4 Max. Wartungsdauer (Min)

Begrenzt die Dauer des manuell gestarteten Wartungsmodus auf die eingestellte Zeit.

#### 7.45.5 Vorlaufzeit (Min)

Mit der Vorlaufzeit wird festgelegt, wann vor dem automatischen Ende einer Wartung eine Warnmeldung ausgegeben werden soll.

#### 7.45.6 Verlängerungszeit (Min)

Dauer, um die die Wartung verlängert werden kann.

#### 7.45.7 Passwort

Hier können Sie Passwörter vergeben. Der erste Eintrag „ohne Passwort“ dient nur dem Zugriff per USB und kann nicht gelöscht werden. Das Werkspasswort „TAS“ kann geändert werden.

#### 7.45.8 Neues Passwort

Über diesen Button können Sie ein neues Passwortfeld generieren.

#### 7.45.9 Passwortfunktionen

Funktion	Beschreibung
Hist/Cfg löschen	Erlaubt das Löschen der History und/oder Konfiguration über Terminal
Remote	Freigabe Fernzugang
Console	Terminal (Datentransfer)
Wartung	Wartungsfunktion (Erweiterte Konfiguration)
DTMF	Freigabe DTMF-Zugang
SMS	Per SMS Port fernschalten
SW-Update	Softwareupdate
Reset	Reset der Baugruppe
Helpdesk Abfrage	Helpdesk öffnen
Konfig lesen	Konfiguration auslesen (für Helpdesk benötigt)
Konfig schreiben	Konfiguration ins Gerät laden
Warteschl. löschen	Warteschlange löschen/Alarmübermittlung abbrechen
Helpdesk Funktion	Helpdesk EMA-Funktionen wie z.B. Linien blocken
Helpdesk Inbetrieb.	Helpdesk Inbetriebnahmetest (Funktionstest & TCP/IP-Test)
ABI	Zugriff auf Gefahrenmeldeanlage ABI
Daitem	Zugriff auf Gefahrenmeldeanlage Daitem



## 7.46 Fernzugang - ISDN

**Fernzugang**  
Trennen Remote-Verbindung bei belegten Leitungen und anstehenden Meldungen nach  Min

Freigabe über Linienfunktion: Immer erteilt  
Freigabe über GMA:

**ISDN**      **Port-Fernschalten**      **Remote Service**

Zugang über MSN    Zugelassene Ruf-Nr.    Anrufquittung    NSL    DTMF    Anruf    RRuf    TAS    ABI    Rückrufnr. (ISDN)

           ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐   

### 7.46.1 Zeit (in Min) bis zum Trennen Remote-Verbindung

Ist nur bei ISDN, PSTN und GSM verfügbar. Wenn alle Leitungen belegt sind, wird der aktive Fernzugang nach Ablauf der eingestellten Zeit getrennt (0 = sofort).

### 7.46.2 Freigabe über GMA

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit, den Fernzugang über eine GMA-Linie freizugeben.

### 7.46.3 Zugang über MSN

Tragen Sie hier die MSN ein, über die Sie den Fernzugriff realisieren möchten (ohne Vorwahl).

### 7.46.4 Zugelassene Ruf-Nr.

Möchten Sie nur von einer festen Rufnummer aus auf das Gerät zugreifen können, so können Sie hier Ihre Rufnummer des Remote-PCs eintragen (ohne führende 0).

### 7.46.5 Anrufquittung

Möchten Sie eine Quittung in Form einer Ansage oder eines Tones erhalten, sobald Sie das Gerät anrufen, so stellen Sie dies hier ein.

### 7.46.6 Port-Fernschalten

Funktion	Beschreibung
NSL	Fernschalten von einer Notruf Service Leitstelle erlauben
DTMF	Port fernschalten per DTMF-Menü erlauben
Anruf	Port schalten per Anruf
RRuf	Routine-Ruf auslösen

### 7.46.7 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI).

### 7.46.8 Rückrufnr. (ISDN)

Rückrufnummer für den Fernzugriff via ISDN und ABI-Software.



Um einen Fernzugriff durchführen zu können, muss der ISDN-Anschluss vor Ort den Dienst CIP 18 unterstützen!

## 7.47 ISDN-Modems für Fernwartung/zugriff

Für ISDN-Fernwartungen gibt es, Stand heute (10/2015), bedingt durch Abkündigung nur noch sehr wenige Modems. Im Nachfolgenden finden Sie Tabellen mit ISDN-Modems, welche wir mit diversen aktuellen Windows Betriebssystemen (32 sowie 64 Bit) getestet haben. AVM-Produkte bieten einen Modus, welcher einen Fernzugriff über ISDN auf analog ermöglicht, indem über ISDN ein analog-Modem simuliert wird. Diese Funktion ist jedoch nicht unter allen Betriebssystemen verfügbar. **Evtl. sind einige Modelle nicht mehr verfügbar!**

### 7.47.1 ISDN zu ISDN / ISDN zu GSM (Datentransfer)

Der normale (nicht simulierte) Fernzugriff von ISDN aus auf ISDN oder GSM.

ISDN-Modem	Windows XP	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
AVM ISDN FRITZ!Card PCI	✓	✓	✓	✓
AVM ISDN FRITZ!Card USB v.2.1	✓	✗	✗	✗
Primux USB II	✓	✓	✓	✗

### 7.47.2 PSTN zu PSTN / PSTN zu GSM (Datentransfer)


Der simulierte Fernzugriff über ISDN, wobei hier ein analog-Modem simuliert wird auf PSTN bzw. GSM.

ISDN-Modem	Windows XP	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
AVM ISDN FRITZ!Card PCI	✓	✗	✗	✗
AVM ISDN FRITZ!Card USB v.2.1	✓	✗	✗	✗
Primux USB II	✗	✗	✗	✗

### 7.47.3 AVM ISDN FRITZ!Card PCI

Die PCI-Karte (nicht PCI-Express!) ist zu allen aktuellen Windows Betriebssystemen sowohl unter 32 als auch 64 Bit kompatibel.

#### 7.47.3.1 Windows XP

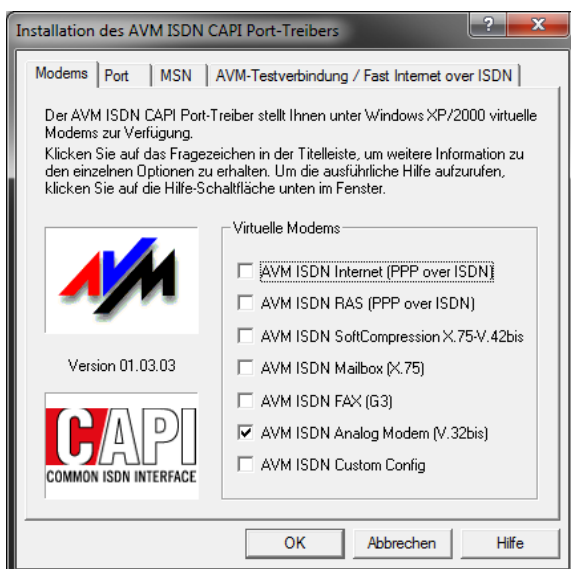

Unter Windows XP kann die mitgelieferte CD, welche neben Software auch die CAPI-Port Treiber enthält, installiert werden. Ebenfalls muss für simulierte analoge Fernzugriffe der Treiber "**AVM ISDN Analog Modem (V.32bis)**" installiert werden. Dieser ist ebenfalls auf der CD (CD:\SOFTWARE\CAPIPORT\CAPIPORT.XP) zu finden.

#### 7.47.3.2 Windows 7, 8/8.1, 10

Unter den neueren Betriebssystemen ab Windows 7 aufwärts muss kein separater Treiber mehr installiert werden. Der Windows eigene Treiber, welcher automatisch nach dem Einbau der Karte installiert wird, ist völlig ausreichend. Allerdings ist hiermit kein simulierter analog-Zugriff mehr möglich!

#### 7.47.4 AVM ISDN FRITZ!Card USB v.2.1

AVM hat in der Vergangenheit neben der PCI-Version auch eine USB-Version der AVM ISDN FRITZ!Card vertrieben. In unseren Tests ließ sich die USB-Variante nur unter Windows XP in Betrieb nehmen. Eine simulierte analog-Fernwartung war problemlos möglich, sofern der entsprechende Treiber (siehe 7.47.3.1) installiert wurde.

#### 7.47.5 Primux USB II

Eine Alternative zur AVM ISDN FRITZ!Card PCI ist das Primux USB II ISDN-Modem der Firma Gerdes AG. Dieses Modem ließ sich mit Ausnahme von Windows 10 unter allen Betriebssystemen in Betrieb nehmen. Eine simulierte analog-Fernwartung ist aber auch hier nicht möglich.

#### 7.47.6 Treiber-Versionen

Im Nachfolgenden eine Übersicht, über die verwendeten Treiber-Versionen:

Modem	Windows XP	Windows 7	Windows 8/8.1	Windows 10
AVM ISDN FRITZ!Card PCI	v.01.05.00 02.10.2009	v.3.11.7.0 17.07.2012	v.3.11.7.0 17.07.2012	v.3.11.7.0 17.07.2012
AVM ISDN FRITZ!Card USB v.2.1	v.01.05.00 02.10.2009	-	-	-
Primux USB II	v.3.9.0 30.07.2015	v.3.9.0 30.07.2015	v.3.9.0 30.07.2015	-

## 7.48 Fernzugang - PSTN

**Fernzugang**  
Trennen Remote-Verbindung bei belegten Leitungen und anstehendem Meldungen nach  Min  
Freigabe über Linienfunktion: Immer erteilt  
Freigabe über GMA:

**PSTN**  
Zugelassene Ruf-Nr.   
Anrufquittung

**Port-Fernschalten**  
NSL ☐ DTMF ☐ Anruf ☐ RRuf ☐

**Remote Service**  
TAS ☐ ABI ☐

### 7.48.1 Zeit (in Min) bis zum Trennen Remote-Verbindung

Ist nur bei ISDN, PSTN und GSM verfügbar. Wenn alle Leitungen belegt sind, wird der aktive Fernzugang nach Ablauf der eingestellten Zeit getrennt (0 = sofort).

### 7.48.2 Freigabe über GMA:

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit, den Fernzugang über eine GMA-Linie freizugeben.

### 7.48.3 Anrufquittung

Möchten Sie eine Quittung in Form einer Ansage oder eines Tones erhalten, sobald Sie das Gerät anrufen, so stellen Sie dies hier ein.

### 7.48.4 Port-Fernschalten

Funktion	Beschreibung
NSL	Fernschalten von einer Notruf Service Leitstelle erlauben
DTMF	Port fernschalten per DTMF-Menü erlauben
Anruf	Port schalten per Anruf
RRuf	Routine-Ruf auslösen

### 7.48.5 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI).

## 7.49 Fernzugang - GSM

Fernzugang	
Trennen Remote-Verbindung bei belegten Leitungen und anstehenden Meldungen nach <input type="text" value="0"/> Min	
Freigabe über Linienfunktion: Immer erteilt	
Freigabe über GMA: <input type="text" value="--"/>	
<b>GSM</b>	<b>Port-Fernschalten</b>
Zugelassene Ruf-Nr.	NSL DTMF Anruf RRuf
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anrufquittung	<b>Remote Service</b>
<input type="text" value="Keine"/>	TAS ABI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 7.49.1 Zeit (in Min) bis zum Trennen Remote-Verbindung

Ist nur bei ISDN, PSTN und GSM verfügbar. Wenn alle Leitungen belegt sind, wird der aktive Fernzugang nach Ablauf der eingestellten Zeit getrennt (0 = sofort).

### 7.49.2 Freigabe über GMA:

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit, den Fernzugang über eine GMA-Linie freizugeben.

### 7.49.3 Zugelassene Ruf-Nr.

Möchten Sie nur von einer festen Rufnummer aus auf das Gerät zugreifen können, so können Sie hier Ihre Rufnummer des Remote-PCs eintragen (ohne führende 0).

### 7.49.4 Anrufquittung

Möchten Sie eine Quittung in Form einer Ansage oder eines Tones erhalten, sobald Sie das Gerät anrufen, so stellen Sie dies hier ein.

### 7.49.5 Port-Fernschalten

Funktion	Beschreibung
NSL	Fernschalten von einer Notruf Service Leitstelle erlauben
DTMF	Port fernschalten per DTMF-Menü erlauben
Anruf	Port schalten per Anruf
RRuf	Routine-Ruf auslösen

### 7.49.6 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI).

## 7.50 Fernzugang - IP

The screenshot shows a configuration window titled 'Remote Service'. At the top, there are three tabs: 'VLAN1', 'VLAN2', and 'IP1'. Below the tabs, there is a section for 'Zugelassene IP-Adresse' (Authorized IP Address) with a text input field containing '0.0.0.0'. To the right of this field is a checkbox labeled 'TAS'. Below this, there is another checkbox, which is currently unchecked.

Der IP-Fernzugang kann je ETH-Port bzw. VLAN Verbindung einzeln angepasst werden.

### 7.50.1 Zugelassene IP-Adresse

Hier kann eine zugelassene IP-Adresse eingetragen werden. Bei 0.0.0.0 sind alle IP-Adressen zugelassen.

### 7.50.2 Freigabe über GMA:

Sobald eine Gefahrenmeldeanlage konfiguriert worden ist, haben Sie die Möglichkeit, den Fernzugang über eine GMA-Linie freizugeben.

### 7.50.3 Remote Service

Berechtigung für den Fernzugriff auf das TAS-Link (TAS) oder die ABI-GMA (ABI). Für beide ist jeweils ein Remote-Port unter "Wege"->"IP" einzurichten.

## 7.51 Fernzugang - TCS

The screenshot shows a configuration window titled 'TCS Ziel Parameter'. It is divided into two main sections. The first section is 'Primärer TCS (muss angegeben werden)'. It contains a table with columns: 'Name/Bezeichner', 'Weg', 'VLAN', 'TCS Ziel-Adresse', 'Port', and 'Geräte-ID'. Below this table are two input fields: 'Zeit (Min) bis zum Rückrouten zu diesem Ziel' and 'Verbindungsdauer (Sek) für gültigen Status'. There are also checkboxes for 'Fernzugang' and 'TAS'. The second section is 'Alternativer TCS (bei Ausfall der primären TCS Verbindung)', which has a similar table structure.

### 7.51.1 Name/Bezeichner

Name der TCS-Verbindung.

### 7.51.2 Weg

Wählen Sie den zu verwendenden Weg. Es können nur auf IP basierende Wege verwendet werden.

### 7.51.3 VLAN<sup>1</sup>

Sofern die WAN (VLAN)-Funktion aktiviert wurde, kann mit dieser Einstellung das für die TCS-Verbindung zu verwendende VLAN ausgewählt werden.

### 7.51.4 TCS Ziel-Adresse

Die Ziel-IP-Adresse des TCS.

### 7.51.5 Port

Der zur Ziel-IP-Adresse zugehörige Port.

### 7.51.6 Geräte-ID

Die Geräte-Identnummer, mit welcher sich das TAS-Link am TCS anmeldet. Diese ID benötigen Sie nachher für einen erfolgreichen Fernzugriff via TCS.

<sup>1</sup> Unter Extras → Erw. Konfig → Wege → VLAN aktivieren.

#### 7.51.7 Fernzugang

Setzt die Fernzugangs-Berechtigung für TAS und/oder ABl.

#### 7.51.8 Rückrouten

Dauer in Minuten, bis versucht wird, die Verbindung zum primären TCS nach einer Störung wieder aufzubauen.

#### 7.51.9 Verbindungsdauer

Dauer in Sek, bis die Verbindung zum TCS als gültig erkannt wird, nachdem diese erfolgreich aufgebaut worden ist.

#### 7.51.10 Datenvolumen

Aufgrund von unbekannten Variablen wie Anzahl sowie Art (Firmwareupdate, Helpdesk usw.) der Fernzugriffe kann nur das anfallende Grunddatenvolumen, welches durch das regelmäßige Polling verursacht wird, sicher bestimmt werden.

Dieses kann wie folgt errechnet werden:

**Grunddatenvolumen = 150 Bytes x Geräteanzahl x Anzahl der Pollings**

1 Polling ist 150 Bytes groß. Die Geräteanzahl sollte dem Betreiber bekannt sein und die Anzahl der Pollings (Maske "Zugangsverwaltung", "Polling in s") ergeben sich aus der Konfiguration.

#### Beispiel:

Anzahl der Geräte: 100  
Pollingzeit: alle 300s (8640 mal im Monat)

Grunddatenvolumen je Monat = 150 Bytes x 100 Geräte x 8640 Pollings im Monat  
= 129600000 Bytes = 129,6 Mb je Monat.



#### **Achtung!**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem errechneten Datenvolumen nur um einen theoretischen Wert handelt, welcher z.B. maßgeblich durch die Abrechnungsgrößen der Provider beeinflusst wird. Diese erfahren Sie bei Ihrem Provider.

Darüber hinaus wurde in der Rechnung nicht die Anzahl sowie die Art der Fernzugriffe (Helpdeskabfragen, Firmwareupdates etc.) berücksichtigt, welche also noch zusätzliches Datenvolumen verursachen.


Eine höhere/niedrigere Pollingzeit (wählbar zwischen 8 und 600s) verringert/erhöht das Datenvolumen!

## 7.52 Fernzugang - VdS2465-S2 RemoteConnection

Wurde eine stehende (SVCP) Verbindung zur NotrufServiceLeistung eingerichtet, so kann diese mittels Telegramm das TAS-Link dazu anleiten eine rückwärtige Remote-Verbindung zu den dort angegebenen Daten aufzubauen.

Dazu wird seitens der Leitstelle ein Befehl zum Rückruf an das TAS-Link geschickt, welcher u.a. auch den rückzurufenden Port enthält. Daraufhin versucht das TAS-Link eine TCP-Verbindung auf den übermittelten Port aufzubauen.

Eine Konfiguration ist im TAS-Link dazu nicht notwendig! Derzeit unterstützen ausschließlich Netcom NSLs dieses Feature.

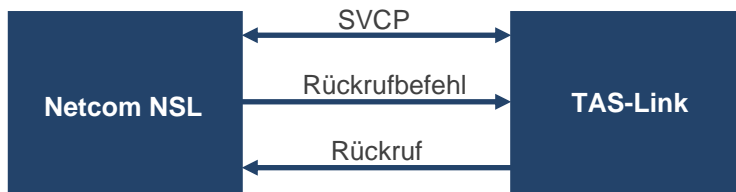




## 7.53 Fernschalten

### 7.53.1 DTMF

Um per DTMF einen Port fernschalten zu können, folgen Sie bitte dem Ansagenmenü (siehe Maske System → System Ansagen). Im Nachfolgenden ein Flussdiagramm des DTMF-Ansagemenüs:4

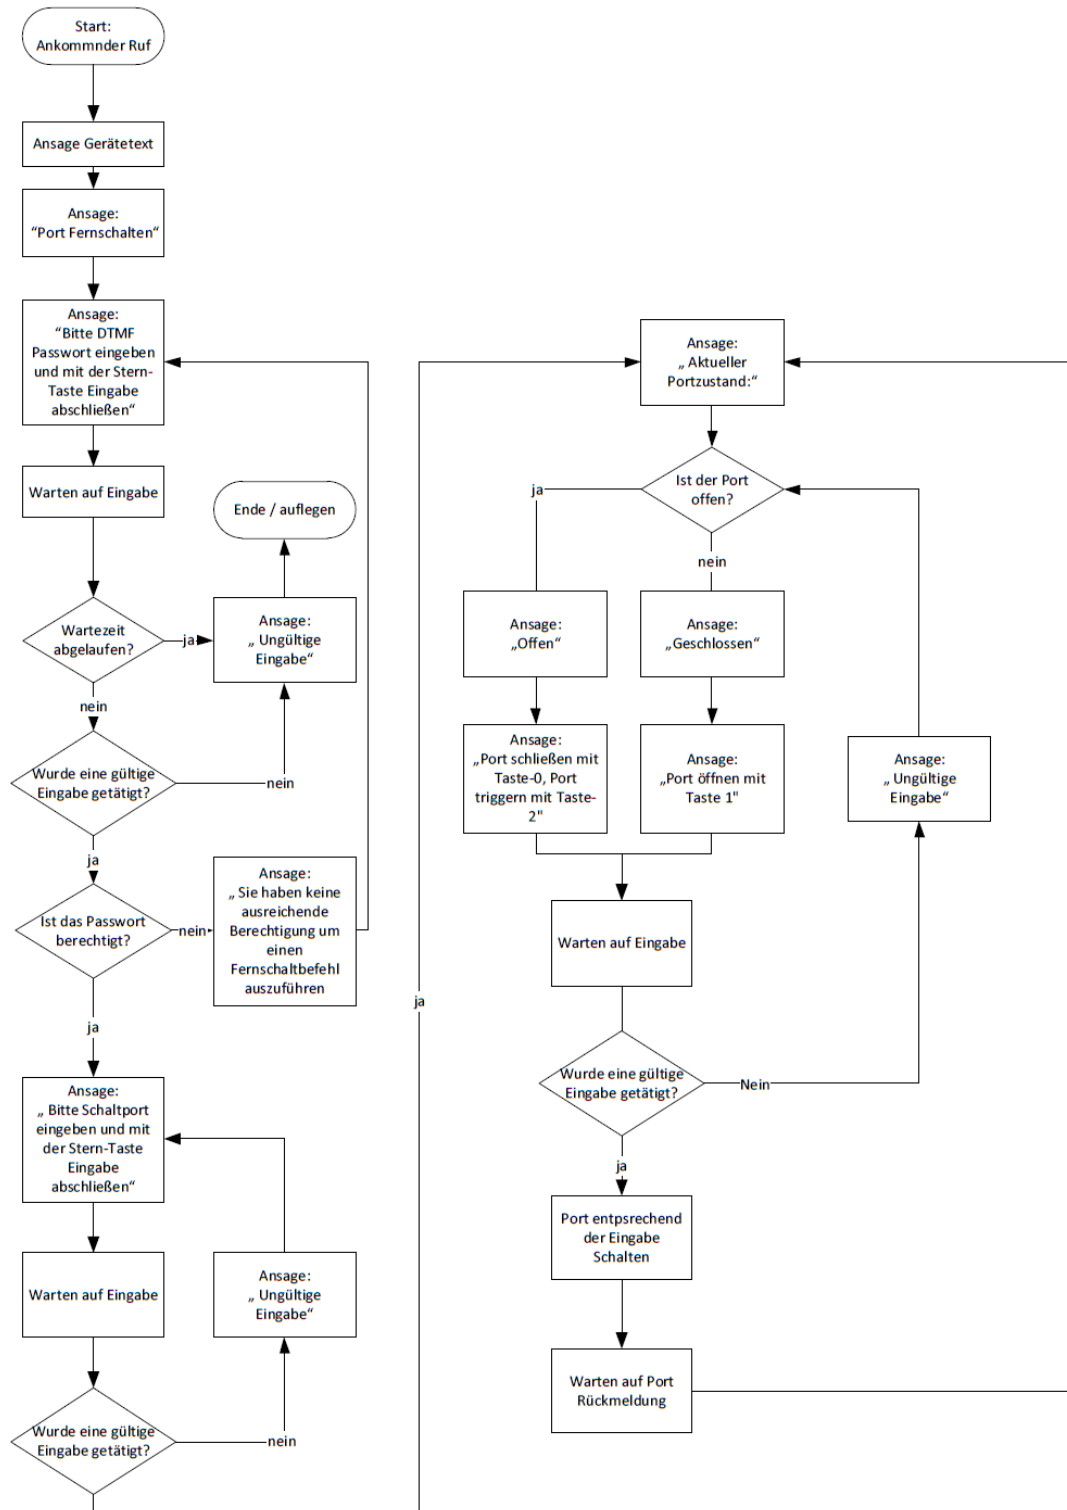

### 7.53.2 SMS Port fernschalten

Um per SMS einen Port fernschalten zu können, müssen Sie zunächst die entsprechenden Berechtigungen in Ihrer SMS-Konfiguration setzen.

### 7.53.3 Passwort

Passwort	Remote	Console	Wartung	DTMF	SMS	SW Update	Reset	Helpdesk Abfrage	Konfiguration lesen	Konfiguration schreiben	Warteschl löschen	Helpdesk Funktion Inbetrieb.
ohne Passwort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Neues Passwort

In der Maske „Passwort“ vergeben Sie ein Kennwort (Ziffern und Groß- sowie Kleinbuchstaben; **keine** Sonderzeichen!) und setzen Sie die Berechtigung „SMS“.

### 7.53.4 Port

**Port TLW 1 - 2**

	Funktion	Portname	Invertieren	NSL	SMS	DTMF	Helpdesk	Schaltdauer (Sek)
1 Ger:00 Adr:1	Standard Port	SMS-Fernschaltport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0


Aktivieren Sie in der Maske „Port“ für den zu schaltenden Port die Berechtigung „SMS“.

Um per SMS einen Port fernschalten zu können, müssen Sie per SMS ein bestimmtes Format einhalten. Dieses beinhaltet zunächst das Kennwort die Portnummer, sowie den Zustand des Ports (0 = offen | 1 = schließen | 2 = Impuls).

#### Beispiel

SMS-Fernschalten von Port 1; Kennwort 1234

Zu sendende SMS „1234,P1=1“.

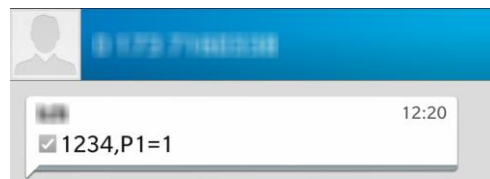

### 7.53.5 ISDN, PSTN und IP

Zum Fernschalten per NSL via ISDN, PSTN und IP siehe jeweils Kapitel Fernzugang (ISDN, PSTN oder IP).

## 7.54 Linien TLW/XKT - NSL

### Linie TLW 0

Linienbeschriftung	Inv. Funktion	Abschaltbar	S/U Freigabe	Lok. Al.	Linienbeschreibung	SIA Li-Nr.	Verzögerung (Sek)	Bereich
1 Kurzschluss	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie1	1	0	0
2 Kurzschluss	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie2	2	0	0
3 Kurzschluss	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie3	3	0	0
4 Kurzschluss	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie4	4	0	0

NSL

Meldungsart

CodeQuittLED alle

Ziele

1 passiv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	3	5	7
Ger:00	Adr:1	Ruhe		2	4	6	8

#### 7.54.1 Linienbeschriftung

Wählen Sie die passende Linienbeschriftung aus. Zur Auswahl stehen: 10k $\Omega$ , 2k7 $\Omega$ , Kurzschluss oder Sabotageüberwacht.

#### 7.54.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

#### 7.54.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss <sup>1</sup>	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster <sup>1</sup>	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie <sup>1</sup>	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage <sup>1</sup>	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage <sup>1</sup>	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss <sup>1</sup>	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

#### 7.54.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

#### 7.54.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

#### 7.54.6 Lok. Al.<sup>1</sup>

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Durch Unscharfschaltung der ausgelösten Linie, wird der Alarmgeber wieder deaktiviert. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

#### 7.54.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden. Im Standard wird die Meldungsart übernommen.

#### 7.54.8 Li-Nr<sup>1</sup>

Auslösung wird mit logischer Linien-Nr. übertragen.

#### 7.54.9 Verzögerung<sup>2</sup>

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellten Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

#### 7.54.10 Bereich<sup>3</sup>

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

#### 7.54.11 Meldungsart

Wählen Sie welche Meldung das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

#### 7.54.12 Code

Hier wird der jeweilige Code angezeigt, der übertragen wird. Dieser Code kann manuell geändert werden.

#### 7.54.13 Quitt<sup>4</sup>

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

#### 7.54.14 LED

Soll die Linie Einfluss auf die externe LED (LMT, TTA) haben, dann muss diese Funktion aktiviert werden.

#### 7.54.15 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

---

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linien-Nr. aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

<sup>3</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

<sup>4</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

## 7.55 Linien TLW/XKT - SMS

**Linie TLW 0**

Linienbeschriftung	Inv. Funktion	Abschaltbar S/U	Freigabe Lok. Al.	Linienbeschreibung	Verzögerung (Sek)	Bereich
1 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alarm	0	0
2 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie2	0	0
3 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie3	0	0
4 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie4	0	0

**SMS**

SMS Text	Mldg bei	Quittalle	Ziele
1 Alarm	<input type="checkbox"/> Ausl	<input type="checkbox"/> 1	1 SMS
2		2	3
		3	4
		4	5
		5	6
		6	7
		7	8

### 7.55.1 Linienbeschriftung

Wählen Sie die passende Linienbeschriftung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotage-überwacht.

### 7.55.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

### 7.55.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss <sup>1</sup>	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster <sup>1</sup>	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie <sup>1</sup>	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage <sup>1</sup>	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage <sup>1</sup>	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss <sup>1</sup>	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

### 7.55.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

### 7.55.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

### 7.55.6 Lok. Al.<sup>1</sup>

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

#### 7.55.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden. Im Standard wird die Meldungsart übernommen.

#### 7.55.8 Verzögerung<sup>1</sup>

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellten Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

#### 7.55.9 Bereich<sup>2</sup>

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

#### 7.55.10 SMS-Text

Schreiben Sie einen bis zu 40-stelligen Text, welchen das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

#### 7.55.11 Mldg bei

Wählen Sie wann das TAS-Link eine Meldung übertragen soll. Zur Auswahl stehen „Ausl“, „Ruhe“ und „Beide“.

#### 7.55.12 Quitt<sup>3</sup>

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

#### 7.55.13 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

---

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

<sup>3</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

## 7.56 Linien TLW/XKT - E-Mail

### Linie TLW 0

	Linienbeschaltung	Inv. Funktion	Abschaltbar	S/U Freigabe	Lok. Al.	Linienbeschreibung	Verzögerung (Sek)	Bereich
1	10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alarm	0	0
2	10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie2	0	0
3	10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie3	0	0
4	10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie4	0	0

SMS

SMS Text

Mldg bei

Quittalle

Ziele

1	Alarm	Ausl	<input type="checkbox"/>	1	SMS	3	-----	5	-----	7	-----
2	-----		<input type="checkbox"/>	2	-----	4	-----	6	-----	8	-----

#### 7.56.1 Linienbeschaltung

Wählen Sie die passende Linienbeschaltung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotage-überwacht.

#### 7.56.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

#### 7.56.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss <sup>1</sup>	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster <sup>1</sup>	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie <sup>1</sup>	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage <sup>1</sup>	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage <sup>1</sup>	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss <sup>1</sup>	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

#### 7.56.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

#### 7.56.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

#### 7.56.6 Lok. Al.<sup>1</sup>

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

#### 7.56.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden. Im Standard wird die Meldungsart übernommen.

#### 7.56.8 Verzögerung<sup>1</sup>

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellten Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

#### 7.56.9 Bereich<sup>2</sup>

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

#### 7.56.10 SMS-Text

Schreiben Sie einen bis zu 40-stelligen Text, welchen das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

#### 7.56.11 Mldg bei

Wählen Sie wann das TAS-Link eine Meldung übertragen soll. Zur Auswahl stehen „Ausl“, „Ruhe“ und „Beide“.

#### 7.56.12 Quitt<sup>3</sup>

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

#### 7.56.13 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

---

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

<sup>3</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.



## 7.57 Linien TLW/XKT - Voice

### Linie TLW 1 - 8

Linienbeschaltung	Inv. Funktion	Abschaltbar	S/U Freigabe	Linienbeschreibung
1 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie1
2 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie2
3 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie3
4 10K Ohm	<input type="checkbox"/> Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie4

Voice

Anzeige  
1 -----  
Mldg bei Keine

Q.\*  
1 -----  
2 -----  
3 -----

Q.\*  
4 -----  
5 -----  
6 -----

Ziele  
7 -----  
8 -----  
9 -----

Q.\*  
10 -----  
11 -----  
12 -----

#### 7.57.1 Linienbeschaltung

Wählen Sie die passende Linienbeschaltung aus. Zur Auswahl stehen: 10kΩ, 2k7Ω, Kurzschluss oder Sabotageüberwacht.

#### 7.57.2 Inv.

Hier können Sie den Linienzustand invertieren.

#### 7.57.3 Funktion

Um der Linie eine Funktion zuweisen zu können, müssen Sie hier eine Funktion aus der Liste wählen.

Funktion	Beschreibung
Standard I/O	Standardlinie ohne Sonderfunktion
Freigabe Fernzugang	Durch Auslösen der Linie wird der Fernzugang freigegeben
scharf/unscharf	scharf/unscharf-Schaltung, wenn TAS-Link als EMA dient
Port schalten	Durch Auslösen der Linie wird ein Port geschaltet
Quitt. schaltet Port	Bei Quittung durch die NSL kann ein beliebiges Relais geschaltet werden
Alarm Sim. (XBT)	Bei Auslösen der Linie kann eine wählbare XBT ausgelöst werden
Blockschloss <sup>1</sup>	Scharfschalteeinrichtung mit Quittungsport etc.
Über-/Notfalltaster <sup>1</sup>	Schaltet Port für Kameraüberwachung etc.
Verschlusslinie <sup>1</sup>	Linie ohne Mld. für Verschlussüberwachung (Blockschloss etc.)
Sabotage <sup>1</sup>	Linie zur Absicherung der eingesetzten Komponenten
Rückstellung Sabotage <sup>1</sup>	Möglichkeit der Rückstellung von anliegender Sabotage
Geistiger Verschluss <sup>1</sup>	Dient i.V. mit Blockschloss als Scharfschalteeinrichtung
VPN aktivieren	Aktiviert bei Auslösung den VPN-Tunnel
Wartung	Wartungsmodus per Linie aktivieren

#### 7.57.4 Abschaltbar

Ist der Haken gesetzt, kann die Linie über eine scharf/unscharf-Funktion deaktiviert werden.

#### 7.57.5 S/U-Freigabe

Ist eine Scharf/unscharf-Freigabe eingerichtet und der Haken für die jeweilige Linie gesetzt, so nimmt die Linie Einfluss auf die Freigabe.

#### 7.57.6 Lok. Al.<sup>1</sup>

Diese Funktion dient der Aktivierung einer Sirene bzw. eines Blitzes im Alarmfall. Bitte beachten Sie, dass Sie zwangsläufig bei Verwendung dieser Funktion einen Port (Ausgang) ebenfalls mit dieser Funktion belegen müssen (siehe Ausgänge).

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→EMA Funktionen aktivieren.

#### 7.57.7 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden.

#### 7.57.8 Verzögerung<sup>1</sup>

Eine zeitliche Verzögerung der Linienauslösung in Sekunden. **Hinweis:** Der Auslösegrund muss mindestens den eingestellten Zeitraum über anstehen, sonst wird die Linie nicht ausgelöst.

#### 7.57.9 Bereich<sup>2</sup>

Die einzelnen Linien lassen sich wiederum einzelnen Bereichen zuordnen. Bereiche sind sinnvoll, um z.B. einzelne Räume oder Areale unabhängig voneinander scharf/unscharf schalten zu können.

#### 7.57.10 Ansage

Wählen Sie eine Ansage aus, die bei Meldung abgespielt werden soll.

#### 7.57.11 Mldg bei

Wählen Sie, wann das TAS-Link eine Meldung übertragen soll. Zur Auswahl stehen „Ausl“, „Ruhe“ und „Beide“.

#### 7.57.12 Quitt<sup>3</sup>

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

#### 7.57.13 Q. (Voice Einzelquittierung)

Dieser Haken gibt die Funktion an, wie die Warteschlange mit quittierten/nicht quittierten Meldungen umgehen soll. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle wie Sie die Konfiguration vornehmen müssen:

Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
Gemischt	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierpflichtigen Ziele quittiert haben. Werden zwischendurch nicht quittierpflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.



Wie Sie individuelle Sprachansagen aufnehmen können, erfahren Sie im Kapitel **8.8 Sprach-Ansagen aufnehmen**

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Linienverzögerung. aktivieren.

<sup>2</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Bereich aktivieren.

<sup>3</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

## 7.58 Linien XBT – NSL/SMS/E-Mail/Voice

**Linie XBT 1**

Funktion	Linienbeschreibung	VdS Li-Nr.
Abgeschaltet	1 Brandmeldung	9
	2 Störungsmeldung	10

NSL Funktionsdetails

Meldungsart	Code	Quitt	LED	alle	Ziele
1 passiv	FF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 7 <input type="text"/>
Ger:00 Adr:9					2 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 8 <input type="text"/>

### 7.58.1 Funktion

Die Brandmeldeerweiterung XBT 1 verfügt über insgesamt drei unterschiedliche Funktionen, welche im Nachfolgenden dargestellt werden:

Funktion	Beschreibung
BMA	Direkt-Anschaltung der XBT an eine Brandmeldezentrale (BMA)
Diodenmelder	Anschaltung der XBT an einen Diodenmelder (MDL)
Frequenzmelder	Anschaltung der XBT an einen Frequenzmelder (TF)

#### 7.58.1.1 BMA

Direkt-Anschaltung der XBT an eine Brandmeldezentrale (BMA).

BMA Schnittstelle	A/B Widerstand	BMA Betriebsspg.	A/B Ltg. auftrennen
	500 Ohm fix	<input checked="" type="radio"/> 12V <input type="radio"/> 24V	<input checked="" type="checkbox"/> Bei Ü-Weg Störung Störverzög.(Sek) 0

##### 7.58.1.1.1 A/B Widerstand

Der interne A/B Widerstand kann fix auf 500 oder 1k $\Omega$  oder auf dynamisch (bei Alarmfall Umschaltung von 500 auf 1k $\Omega$ ) gesetzt werden.

##### 7.58.1.1.2 BMA-Betriebsspg.

Wählen Sie, mit welcher Betriebsspannung Ihre BMA betrieben wird.

##### 7.58.1.1.3 A/B Ltg. auftrennen bei Ü-Weg Störung

Die A/B-Leitung kann aufgetrennt werden, wenn eine Störung aller Übertragungswege vorliegt, um dies der BMA zu signalisieren.

Wird eine Störverzögerung eingetragen, wird nach einem Softreset des Gerätes die Leitung automatisch für die eingegebene Zeit geschlossen um die Zeit bis zum Aufbau der Übertragungswege zu überbrücken. Werden alle Übertragungswege wieder als "ok" gemeldet, so greift diese Zeit nicht mehr! Stattdessen greift die Verzögerungszeit unter "Störport (ST)".



Nach einem Reset der Baugruppe, bleibt die A/B Leitung für ca. 3 Sekunden offen, danach greift die eingetragene Störverzögerung.

#### 7.58.1.2 Diodenmelder

Anschaltung der XBT an einen Diodenmelder (MDL). Es ist keine weitere Konfiguration notwendig.

#### 7.58.1.3 Frequenzmelder

Anschaltung der XBT an einen Frequenzmelder (TF). Es ist keine weitere Konfiguration notwendig.

#### 7.58.2 Linienbeschreibung

Hier kann ein freier Text von bis zu maximal 40 Stellen vergeben werden.

#### 7.58.3 Meldungsart

Wählen Sie welche Meldung das TAS-Link im ausgelösten Zustand übertragen soll.

#### 7.58.4 Code

Hier wird der jeweilige Code angezeigt, der übertragen wird. Dieser Code kann manuell geändert werden.

#### 7.58.5 Quitt<sup>1</sup>

Wählen Sie hier, ob diese Linie auf den Quittungsport wirken soll (siehe Ausgänge).

#### 7.58.6 LED

Soll die Linie Einfluss auf die externe LED (LMT, TTA) haben, dann muss diese Funktion aktiviert werden.

#### 7.58.7 Funktionsdetails – Port Schalten

Soll über mittels einer auslösenden Brandmeldelinie ein Port geschaltet werden, so kann der gewünschte Port über den Button "Schaltport" ausgewählt werden.

#### 7.58.8 alle

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.19 Alarmabarbeitung**.

#### 7.58.9 Störlinie XBT

Die zweite Meldelinie auf der XBT ist nur virtuell vorhanden. Sie löst aus, sobald:

- die BMA-Linie gestört ist. Beispielsweise durch Überspannung.
- der MDL-/TF-Melder gestört ist.

2	Störungsmeldung	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Leitstelle IP	3	-----
	Ger:00	Adr:10			2	Leitstelle Mobile	4	-----



#### Achtung!

Die Störlinie muss in jedem Fall konfiguriert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass im Falle einer Schnittstellenstörung eine entsprechende Meldung erzeugt wird. Eine Schnittstellenstörung, beispielsweise durch Überspannung oder defekten Melder ausgelöst, führt schlimmstenfalls dazu, dass bei einem Brand keine Alarmmeldung erzeugt wird.

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

## 7.59 Linien XKT – NSL/SMS/E-Mail/Voice


Linienfunktionen der Linienenerweiterung XKT siehe unter „Linien TLW/XKT - NSL“.

Schaltausgänge (Ports) - NQ/SUM

### 7.59.1 Summenstörport (SUM)

**Summenstörport (SUM)**

Summenstörport (SUM)



	Verz (Sek)
<input checked="" type="checkbox"/> IP Störung	0
<input checked="" type="checkbox"/> Mobilfunk Störung	0
<input type="checkbox"/> IP und Mobilfunk Störung	0
<input checked="" type="checkbox"/> Netzstörung	0
<input checked="" type="checkbox"/> Batt./Akku Störung	0
<input checked="" type="checkbox"/> Systemstörung	0
<input type="checkbox"/> IP-Netzüberw. Störung	0
<input type="checkbox"/> Schlüsselfehler	0
<input type="checkbox"/> bei SVCP (gesamt) Störung	0
<input type="checkbox"/> Schnittstellenstörung	0
<input type="checkbox"/> SVCP Störung	...
<input checked="" type="checkbox"/> Übertragungsstörung	
<input checked="" type="checkbox"/> Sabotage	
<input type="checkbox"/> Ruhelage invertieren	



Versand von SMS, E-Mail und Voice-Nachrichten siehe unter „Linien TLW/XKT - SMS“, „Linien TLW/XKT - E-Mail“ oder „Linien TLW/XKT - Voice“.

#### 7.59.1.1 Wegestörungen

Überwacht den Zustand der Wege und schaltet bei auftretenden Störungen

#### 7.59.1.2 Netz- und Akkustörung

Schaltet, sobald eine Störung/ein Ausfall des 230V Netzes bzw. des Akkus detektiert wird.

#### 7.59.1.3 Systemstörung

Tritt eine Systemstörung auf, schaltet der Port.

#### 7.59.1.4 IP-Netzüb. Störung

Detektiert die IP-Netzüberwachung der IP-Schnittstellen eine Störung, so wird der PSUM geschaltet.

#### 7.59.1.5 Schlüsselfehler

Ist kein Schlüssel vorhanden, aber eine verschlüsselte Verbindung eingerichtet, schaltet der PSUM. **ACHTUNG!** Diese Funktion prüft NICHT die Gültigkeit des Schlüssels!

#### 7.59.1.6 bei SVCP (gesamt) Störung

Sobald alle konfigurierten stehenden IP-Verbindungen (SVCP) in Störung sind, schaltet der Port.

#### 7.59.1.7 Schnittstellenstörung

Tritt eine Störung der konfigurierten Systemschnittstelle auf, wird der PSUM geschaltet.

#### 7.59.1.8 Übertragungsstörung

Tritt eine Übertragungsstörung auf, so schaltet der Port.

#### 7.59.1.9 Sabotage

Wird eine Sabotage (Sabotagelinie) detektiert, so wird der PSUM geschaltet.

#### 7.59.1.10 Ruhelage invertieren

Invertiert die Ruhelage des Ports (von Öffner nach Schließer).

#### 7.59.1.11 Verz (Sek.)

Einige Ereignisse können verzögert werden. Dies bedeutet, dass das jeweilige Ereignis min. solange anstehen muss, wie es auch verzögert wird. Erst dann wird der Summenstörsport ausgelöst.

#### 7.59.1.12 SVCP Störung

PSUM wird ausgelöst, wenn wahlweise eine oder alle der markierten SVCP-Verbindungen gestört ist bzw. sind.




#### Hinweis bei Verwendung von ABI/Daitem-GMAs

Wird eine ABI- oder Daitem-GMA verwendet, so wird an dieser ebenfalls eine Störung ausgelöst, wenn der Summenstörsport am TAS-Link schaltet. Entsprechend kann auch hierauf mit einer jeweiligen Verzögerung Einfluss genommen werden!

#### 7.59.2 Negativquittungsport (NQ)

Der Quittungsausgang ist mit Optokopplern potentialfrei ausgeführt. Die Last im Ausgang muss kleiner / gleich 1k $\Omega$  sein (gemäß VdS 2463)!

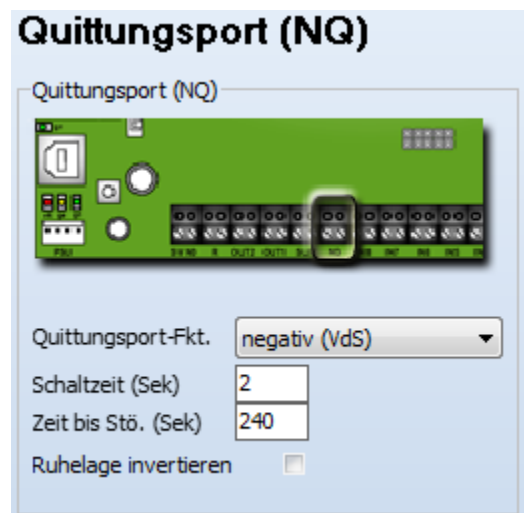

#### 7.59.2.1 Quittungsport-Funktion

Zustand	Bedeutung
Negativ (VdS)	Ruhezustand geschlossen; Öffnet, wenn Mld. Nach 240s nicht abgesetzt werden konnte.
Positiv	Ruhezustand geöffnet; Wird geschlossen, wenn positive Rückmeldung (ack) der NSL einer abgesetzten Mld. erfolgt.

#### 7.59.2.2 Schaltzeit<sup>1</sup>

Ändert die Schaltzeit des Ports bei Auslösung. Im Standard 2 Sekunden.

#### 7.59.2.3 Zeit bis Störung

Zeit, bis der Port ausgelöst wird. Im Standard 240 Sekunden.

#### 7.59.2.4 Ruhelage invertieren

Invertiert die Ruhelage des Ports (von Öffner nach Schließer).

---

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Linien→Quitt-Port Parameter aktivieren.

## 7.60 Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT

### 7.60.1 TLW

#### Port TLW 1 - 2

1	Ger:00	Adr:1	Funktion Standard Port	Portname	Invertieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NSL	<input type="checkbox"/> DTMF	<input type="checkbox"/> Helpdesk	Schaltdauer (Sek)	0
---	--------	-------	---------------------------	----------	-------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---

### 7.60.2 Funktion

Es können den einzelnen Ports (Ausgängen) verschiedene Funktionen zugewiesen werden. Diese kann hier ausgewählt werden.

Funktion	Beschreibung
Standard Port	Einfacher Ausgang
Freigabe Fernzugang	Port schaltet, wenn FZ freigegeben worden ist
Scharf/unscharf Kontakt	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharf sind
S/U Freigabe	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharfschaltbar sind
Sabotage	Port schaltet, wenn eine Sabotage vorliegt
Summenstörung	Über diese Funktion kann ein weiterer Summenstörausgang konfiguriert werden (siehe Ports SUM)
Power Down (Modem Extern)	Bei Netzspg.-Ausfall wird DSL-Modem abgeschaltet; bei Problemen mit Modem, wird Modem neu gestartet (Fkt. wird aktiv, sobald IP-Weg gestört ist)
VPN Status	Port schaltet, wenn VPN-Tunnel aufgebaut wurde
Lokaler Alarm	Löst ein Eingang mit lok. Al. Aus, wird der Port mit dieser Funktion geschaltet
Bei Anruf schalten	Port schaltet, wenn das Gerät angerufen wird
Wartung anzeigen	Port schaltet, wenn Wartung aktiviert worden ist



Bestimmte Ports sind an eine Linie (Eingang) gebunden und schalten unter Umständen erst, wenn sie extra unter „Linien“ dafür konfiguriert worden sind.

### 7.60.3 Portname

Die Ausgänge können mit einem Freitext (einmalig) mit bis zu 20 Zeichen beschriftet werden.

### 7.60.4 Invertieren

Die Ausgänge des TAS-Link sind im Standardfall Schließer. Durch die Invertierungsfunktion kann der Ruhezustand auf Öffner geändert werden.

### 7.60.5 NSL

Soll die Notruf Service Leitstelle via Schaltkommando den Port schalten können, so muss diese Option aktiviert werden.

### 7.60.6 DTMF

Möchten Sie den Port per Anruf über ein Menü schalten, so können Sie dies hier aktivieren.

### 7.60.7 Helpdesk

Diese Funktion aktiviert die Möglichkeit des Schaltens über den LiveView „Helpdesk“.

### 7.60.8 Schaltdauer

Für den jeweiligen Port kann eine beliebige Schaltdauer eingestellt werden (0 = ∞).



## 7.61 Schaltausgänge (Ports) - XBT

Port XBT 3 - 6			
1	Ger:00	Adr:3	Portname <input type="text" value="Quittung (R)"/> positive Meldung (ACK) Schaltdauer (Sek) <input type="text" value="0"/>
2	Ger:00	Adr:4	Portname <input type="text" value="Störung (ST)"/> Ü-Weg Störverz. (Sek) <input type="text" value="0"/>
3	Ger:00	Adr:5	Funktion <input type="text" value="Standard Port"/> Portname <input type="text" value="Fernschalten (F)"/> <input type="checkbox"/> NSL <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> DTMF <input type="checkbox"/> Helpdesk Schaltdauer (Sek) <input type="text" value="0"/>
4	Ger:00	Adr:6	Funktion <input type="text" value="Standard Port"/> Portname <input type="text" value="Fernschalten (F2)"/> <input type="checkbox"/> NSL <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> DTMF <input type="checkbox"/> Helpdesk Schaltdauer (Sek) <input type="text" value="0"/>

### 7.61.1 Quittung (R)

Das Quittungsrelais dient dazu die nachgeschalteten BMZ über nachfolgend aufgeführte Vorgänge zu informieren.

Port-Funktion	Schaltdauer	Beschreibung
positive Meldung (ACK)	0s	Das Relais schaltet, sobald die positive Quittung der Leitstelle (ack), nach einer vorangegangenen Alarmauslösung sowie anschließend erfolgter Übertragung, empfangen worden ist und stellt sich zurück, sobald die Alarmauslösung zurückgestellt wird (unabhängig von ack).
	≥ 1s	Das Relais schaltet, sobald die positive Quittung der Leitstelle (ack), nach einer vorangegangenen Alarmauslösung sowie anschließend erfolgter Übertragung, empfangen worden ist und stellt sich nach Ablauf der eingestellten Schaltdauer zurück (unabhängig von ack).
Ab Alarm bis Rückstellung	-	Das Relais schaltet bei Alarmauslösung (unabhängig von ack/nak und Linienverzögerung) und wird bei Alarmrückstellung (unabhängig von ack/nak) zurückgestellt.
Nach Rückstellung BMZ	≥ 1s	Das Relais schaltet nach Alarmrückstellung (unabhängig von ack/nak) für die eingestellte Schaltdauer.
negative Meldung (NAK)	≥ 1s	Das Relais schaltet nach Ablauf von „Zeit bis Stör. (Sek)“, wenn die Alarmauslösung nicht übertragen werden konnte, für die Dauer der eingestellten „Schaltdauer (Sek)“. Relais schaltet nur bei nicht übertragbarer Auslösung, nicht bei Rückstellung!

### 7.61.2 Störung (ST)

Dieses Relais schaltet bei:

- Überspannungserkennung am BMA-Anschluss
- Störung ALLER aktivierten Übertragungswege
- Störung am MDL/TF-Anschluss

#### 7.61.2.1 Ü-Weg Störverzögerung

Die Auslösung des Störrelais wird bei einem Ausfall der Übertragungswege um die hier eingetragene Zeit verzögert.

### 7.61.3 Fernschalten (F/F2)

Diese Ausgänge können entweder per NSL (Notruf Service Leitstelle), DTMF, SMS oder per Helpdesk geschaltet werden. Außerdem kann eine Schaltdauer in Sekunden angegeben werden (0 = ∞).

Darüber hinaus ist es möglich, eine Funktion auszuwählen, welche die Ports schalten lässt. Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Beschreibung
Standard Port	Einfacher Ausgang
Freigabe Fernzugang	Port schaltet, wenn FZ freigegeben worden ist
Scharf/unscharf Kontakt	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharf sind
S/U Freigabe	Port schaltet, wenn alle ausgewählte Bereiche scharfschaltbar sind
Sabotage	Port schaltet, wenn eine Sabotage vorliegt
Summenstörung	Über diese Funktion kann ein weiterer Summenstörausgang konfiguriert werden (siehe Ports SUM)
Power Down (Modem Extern)	Bei Netzspg.-Ausfall wird DSL-Modem abgeschaltet; bei Problemen mit Modem, wird Modem neu gestartet (Fkt. wird aktiv, sobald IP-Weg gestört ist)
VPN Status	Port schaltet, wenn VPN-Tunnel aufgebaut wurde
Lokaler Alarm	Löst ein Eingang mit lok. Al. Aus, wird der Port mit dieser Funktion geschaltet
Bei Anruf schalten	Port schaltet, wenn das Gerät angerufen wird
Wartung anzeigen	Port schaltet, wenn Wartung aktiviert worden ist

## 8 Inbetriebnahme

### 8.1 Allgemeines

Bitte lesen Sie sich das nachfolgende Kapitel **vor** einer Inbetriebnahme aufmerksam durch, da es einige Punkte gibt, welche beachtet werden sollten. Diese werden hier im Nachfolgenden dargestellt. Diese Liste erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird teilweise in diesem Handbuch an anderen Stellen oder in anderen Dokumentationen von TAS ausführlicher beschrieben.

### 8.2 Durchführen einer Inbetriebnahme

Um eine TAS-Link III Alarmübertragungseinrichtung in Betrieb nehmen zu können sind bei einem nicht konfigurierbaren Gerät folgende Schritte durchzuführen:

1. Konfigurationssoftware von CD installieren
2. Service-PC per USB-Kabel mit TAS-Link III verbinden
3. Konfigurationssoftware starten
4. Per Datentransfer→Terminal den Versionsstand und den Gerätetyp abfragen  
z.B. "Config Error TLIII-IP/MOBILE V8.28 (1)>"

Ausgabe:	Config Error	TLIII	IP/MOBILE	V8.28
Bedeutung:	Keine Konfig im Gerät	TAS-Link Version	Gerätetyp	Firmware-Version


5. Ggf. Software-Update mit benötigtem Gerätetyp über Datentransfer starten
6. Konfiguration mit Hilfe des Konfigurationstools SysConf erstellen
7. Konfiguration über Datentransfer→Konfiguration senden in das Gerät einspielen
8. Ggfs. Schlüssel ins Gerät einspielen. Näheres siehe Kapitel **8.10 Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)**.
9. Funktion über den Helpdesk inkl. Inbetriebnahmetest sicherstellen (siehe nachfolgende Seiten)
10. Inbetriebnahme abschließen

### 8.3 Firmware-Update

Da Soft- und Firmware immer zusammengehören, ist es nicht möglich, mit einem neueren Konfigurator ein Gerät mit einer älteren Firmware zu konfigurieren. Außerdem muss der angelegte Kundendatensatz mit dem Typ der Firmware zusammenpassen.

Sollte der Firmwaretyp abweichen und nicht dem angelegten Kundendatensatz entsprechen, so muss die Firmware angepasst werden. Dies geschieht beim Senden der Konfiguration ab CD 2.00 automatisch.


#### 8.3.1 Automatisches Update

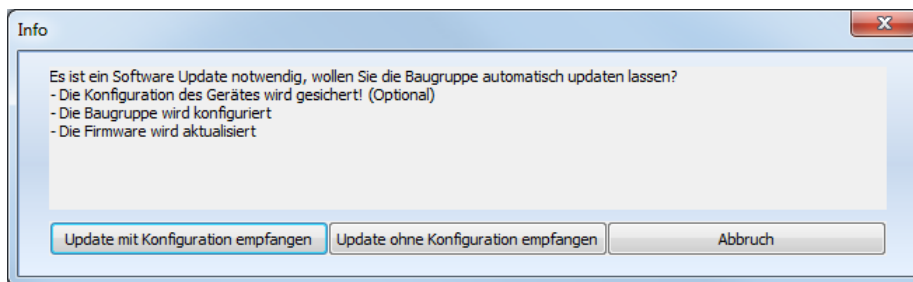

Das automatische Firmware-Update kommt dann zum Tragen, wenn versucht wird, eine Konfiguration in ein Gerät zu senden, dessen Firmware zu einem anderen Gerätetyp gehört oder veraltet ist.

Sollte auf dem Gerät bereits eine Konfiguration vorhanden sein, so werden Sie gefragt, ob das Update **mit** oder **ohne** Empfangen der alten Konfiguration durchgeführt werden soll. Wählen Sie mit Empfangen, so wird die alte Konfiguration heruntergeladen und Sie können diese speichern. Wählen Sie ohne, so wird die Konfiguration im Gerät unwiederbringlich gelöscht.

#### 8.3.2 Manuelles Update

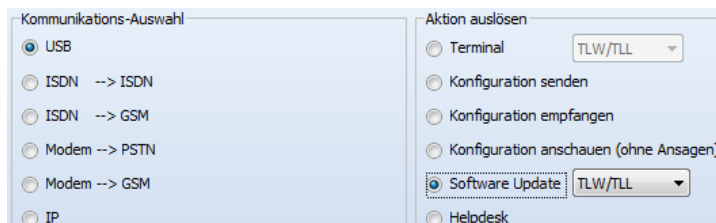

Alternativ können Sie auch ein manuelles Firmware-Update durchführen. Wählen Sie dazu unter "Datentransfer" → "Software Update". Anschließend wählen Sie "Aktion starten". Es erscheint ein Dateidialog, in welchem Sie die korrekte Firmwaredatei auswählen und anschließend mit "Öffnen" bestätigen. Das Update wird nun durchgeführt.

#### 8.3.3 Dauer von Baugruppen-Updates

Dauer von Baugruppen-Updates							
	USB	IP	TCS (IP)	TCS (TEG 2G)	TCS (TEU 2G)	TCS (TEU 3G)	Netcom Remote
TLW 1+	< 1 min	< 1 min	< 5 min	< 30 min	< 5 min	< 5 min	< 5 min
XBT 1	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min
XKT 1	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min
XRT 1	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min	< 1 min
TEU 1	< 5 min	< 1 min	< 15 min	< 30 min	< 30 min	< 15 min	< 30 min
DSL 1-2	< 15 min	< 5 min	< 1 h	< 3 h	< 3 h	< 3 h	< 30 min

Bei obigen Angaben handelt es sich um Mittelwerte. Die tatsächliche Dauer hängt von der Verbindungsqualität ab.

## 8.4 Uhrzeit

Das TAS-Link III kennt mehrere Möglichkeiten der Uhrzeit-Synchronisation. Die Uhrzeit wird wie nachfolgend dargestellt synchronisiert:

Priorität	Quelle	Beschreibung
1	GMA	ABI, Daitem etc.
2	NSL	Leitstelle
3	SCC	ARUDAN
4	NTP	Netzwerk Zeit Server
5	ISDN	ISDN-Netz
6	SysConf	Helpdesk
7	Console	Terminal

## 8.5 VoIP-Anschlüsse

Bitte beachten Sie, dass Aufschaltungen via ISDN/PSTN bei einer NSL über VoIP-Anschlüsse nicht möglich sind. Näheres hierzu erfahren Sie im Kapitel **2.22 VoIP/NGN ISDN/PSTN-Anschlüsse**.

## 8.6 Welcher Tarif für GSM-Aufschaltungen (NSL)?

Um eine Aufschaltung bei einer NSL via GSM realisieren zu können, muss die verwendete SIM-Karte den **CSD-Datendienst** bereitstellen! Eine Internetflatrate wird nicht benötigt (nur bei GPRS/UMTS notwendig)!

## 8.7 Welcher Tarif für GPRS/UMTS-Aufschaltungen (NSL)?

Um eine Aufschaltung bei einer NSL via GPRS/UMTS realisieren zu können, muss die verwendete SIM-Karte den **Internet-Datendienst** bereitstellen! Der CSD-Dienst wird nicht benötigt (nur bei GSM notwendig)!

## 8.8 Sprach-Ansagen aufnehmen

Sprach-Ansagen müssen mit folgenden Einstellungen aufgenommen werden:

Kanäle: 1 (mono)  
Samplefrequenz: 11025, 22050 oder 44100Hz  
Sampleformat: 16 Bit  
Dateiformat: .wav

Die von Ihnen aufgenommen Sprachansagen sind nach einer Standard-Installation(!) in folgende Ordnerstruktur einzufügen:

Windows	Pfad
Vista, 7, 8, 8.1, 10	C:\Users\Public\TAS\TAS-Link III\Ansagen
XP	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\TAS-Link III\Ansagen


Aufgenommen werden können die Sprach-Ansagen u.a. mit dem Windows eigenen Audio-Recorder. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

### Windows 10:

Da Windows 10 ab Werk nicht mehr über einen Audiorecorder verfügt und die App "Sprachrekorder" lediglich in \*.wma aufnimmt, empfehlen wir das kostenlose Tool "AudaCity".

### Windows Vista, 7, 8, 8.1:

1. Start→Alle Programme→Zubehör→Ausführen
2. Dann folgende Befehlszeile eingeben „Soundrecorder.exe /FILE [Dateiname].wav“  
(**Leerzeichen beachten & „Dateiname“ durch gewünschten Namen der Datei ersetzen**)

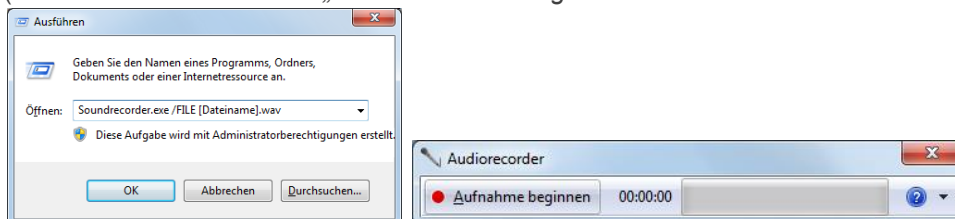


(Der Windows Vista,7,8 Audiorecorder nimmt die Sprach-Ansage in Stereo auf, dies wird jedoch automatisch durch den SysConf angepasst)

3. Sprach-Ansage aufnehmen
4. Sprach-Ansage speichern und über die SysConf Menüleiste importieren
5. SysConf beenden und neu aufrufen

### Windows XP:

1. Start→Alle Programme→Zubehör→Unterhaltungsmedien→Audiorecorder
2. Sprach-Ansage aufnehmen
3. Datei→Speichern unter→Ändern

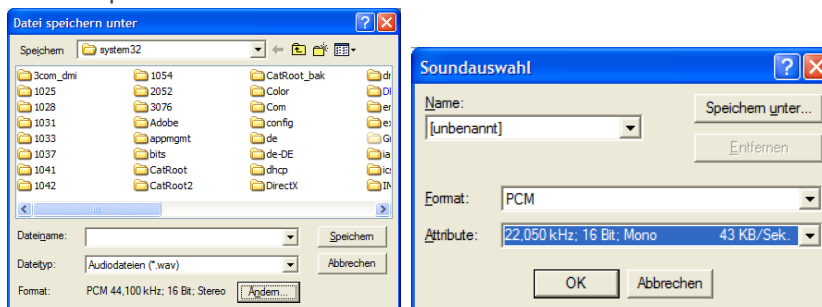

4. Format einstellen (Standard Format: PCM; 22,050kHz; 16 Bit; Mono)
5. Sprach-Ansage speichern und über die SysConf Menüleiste importieren
6. SysConf beenden und neu aufrufen

## 8.9 Datenvolumen

### 8.9.1 Meldungen

Weg	Protokoll	Stehende Verbindung (SCVP)	Verschlüsselt	Meldung
GSM	VdS2465	nein	nein	< 1 KB
IP, GPRS, UMTS, LTE	VdS2465-S2, VdS SecurIP	nein	nein	< 1 KB
		nein	ja	< 2 KB
		ja	Nein	< 1 KB
		ja	ja	< 2 KB

### 8.9.2 Polling

	VdS 2465	VdS 2465-S2 verschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS 2465-S2 verschlüsselt stehend	VdS SecurIP stehend (5 h Polling)	VdS SecurIP stehend (90 s Polling)
GSM	1 Mldg. < 1 kB	✗	✗	✗	✗
Mobiles Internet	✗	1 Mldg. < 2 kB	< 200 MB pro Monat	< 15 MB pro Monat	< 30 MB pro Monat

Bitte beachten Sie, dass das Meldungsverhalten des Geräts und die Taktung des Mobilfunkanbieters Einfluss auf das anfallende Datenvolumen haben. Obige Angaben sind daher als Richtwerte zu verstehen.

### 8.9.3 TCS

Das Datenvolumen für den TCS (TAS Connection Server) finden Sie in Kapitel **7.51 Fernzugang - TCS**.

## 8.10 Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)

Key Manager (Schlüsselverwaltung)

**Schlüsselverwaltung**

Schlüsselplatz Nummer: 1

Bezeichner: Mein Schlüssel

Typ: Manueller Schlüssel

Codierung: AES 128 Bit

Nr/Schlüssel: 1 11111111-11111111-11111111-11111111

Schließen Speichern

Der Key-Manager verwaltet alle Schlüssel für verschlüsselte Verbindungen. Prinzipiell sind 3 Verfahren zur Schlüsselvergabe möglich:

- Manuelle Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Automatische Schlüsselvergabe je Ziel IP-Adresse über den Key-Manager
- Vergabe eines Master-Keys für alle Ziel IP-Adressen über den Datentransfer

### 8.10.1 Manueller Schlüssel

Bezeichner: Mein Schlüssel

Typ: Manueller Schlüssel

Codierung: AES 128 Bit

Nr/Schlüssel: 1 11111111-11111111-11111111-11111111

#### *Bezeichner*

Vergeben Sie einen beliebigen Namen (Bezeichner). Dieser wird unter "Ziele" -> "weitere Zielparameter" angezeigt und sollte daher eindeutig sein.

#### *Typ*

Stellen Sie den "Typ" auf "Manueller Schlüssel".

#### *Codierung*

Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus (AES128/CHIASMUS160).



#### *Nr/Schlüssel*

Schlüssel-Nummer (dezimal) sowie Schlüssel (hexadezimal).



## 8.10.2 Automatischer Schlüssel

**Schlüsselverwaltung**

Schlüsselplatz Nummer	1		
Bezeichner	Mein Schlüssel		
Typ	automatischer Schlüssel		
Codierung	VdS SecurIP (AES 256 Bit)		
Weg	IPO		
RufNr./IP Adr.	12 . 34 . 56 . 78 . 90		
Nr./Initialschlüssel	11111111-22222222-33333333-44444444-55555555-66666666-77777777-88888888	3333	
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>		

### 8.10.2.1 Bezeichner

Vergeben Sie einen beliebigen Namen (Bezeichner). Dieser wird unter "Ziele" -> "weitere Zielparameter" angezeigt und sollte daher eindeutig sein.

#### Typ

Stellen Sie den „Typ“ auf „automatischer Schlüssel“.

#### Codierung

Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus (VdS SecurIP/AES128/CHIASMUS160).

#### Weg

Wählen Sie den Übertragungsweg, über den der Schlüssel bezogen werden soll.

#### IP Adr.

Geben Sie hier die IP-Adresse ein, von welcher der Schlüssel bezogen werden soll.

#### Aktiv

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, verwendet das Übertragungsgerät nach dem Einspielen der Konfiguration einmalig den Initialschlüssel, um automatisch einen neuen, geheimen Schlüssel mit der Leitstelle auszuhandeln. Der Initialschlüssel wird ungültig, sobald das Übertragungsgerät erfolgreich einen neuen Schlüssel von der Leitstelle bezogen hat.

Wird der Haken nach erfolgreichem Bezug des geheimen Schlüssels erneut aktiviert und die Konfiguration übertragen, wird der geheime Schlüssel überschrieben und es muss ein neuer Initialschlüssel mit der Leitstelle abgestimmt werden.

#### Nr./Initialschlüssel

Hier ist der Initialschlüssel (und ggfs. die Schlüsselnummer) einzutragen. Mit dem Initialschlüssel baut das Übertragungsgerät die erste Leitstellenverbindung auf und erhält dann seinen geheimen Schlüssel für den Weiterbetrieb.

Zusätzlich wird bei VdS SecurIP eine Schlüssel-Prüfsumme berechnet. Diese liegt ebenfalls der Leitstelle vor und erleichtert das Erkennen von Fehlern bei der Eingabe des Initialschlüssels.


### 8.10.3 Master-Key über Datentransfer

Neben manuellen sowie automatischen Schlüsseln je IP-Adresse ist es auch möglich, einen Master-Key für alle IP-Adressen zu hinterlegen. Dieser wird über den Datentransfer eingespielt. Rufen Sie hierzu den Datentransfer auf und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- AES-Schlüssel (128 Bit) übertragen
- CHIASMUS-Schlüssel übertragen
- BSI-Schlüssel (Smart-Card) senden

#### 8.10.3.1 AES/CHIASMUS

Wählen Sie AES oder CHIASMUS aus und klicken Sie auf "Aktion starten". Daraufhin sollte das nachfolgende Fenster erscheinen:

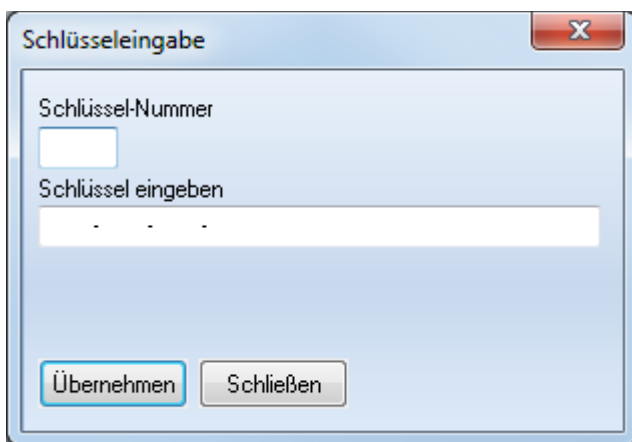

#### *Schlüssel-Nummer*

Hier ist die maximal 5-stellige (dezimal) Schlüssel-Nummer einzutragen. Diese ist unbedingt mit der NSL abzustimmen! Eine reine Dummy-Nummer wird nicht funktionieren.

#### *Schlüssel eingeben*

Hier tragen Sie den 32-stelligen (hexadezimal) AES-Schlüssel oder den 40-stelligen (hexadezimal) CHIASMUS-Schlüssel ein. Die Trennstriche dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und werden automatisch eingefügt.

#### 8.10.3.2 BSI-Schlüssel (Smart-Card)

Neben dem AES und CHIASMUS-Schlüssel gibt es für CDM-Geräte auch noch den BSI-Schlüssel. Dieser Schlüssel wird vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) vergeben und auf einer Smart-Card geliefert.

Um den Schlüssel auslesen zu können, wird ein handelsüblicher Smart-Card Leser benötigt.

Klicken Sie auf "Aktion starten" und geben das Kennwort ein, welches den Zugriff auf die Smart-Card ermöglicht. Danach wird der Schlüssel aus der Smart-Card automatisch gelesen und im Gerät gespeichert. Der Schlüssel auf der Smart-Card wird nach dem Auslesen nicht gelöscht.

## 8.11 GSM/Mobiles Internet FAQ

### Welcher Tarif ist der richtige für mein Gerät?

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund sich stetig ändernder Tarife keinen konkreten Tarif empfehlen. Diese FAQ ist auf die Angabe der benötigten Dienste, welche für den jeweiligen Anwendungsfall benötigt werden, beschränkt.

### Welchen Dienst benötige ich für meinen Mobilfunktarif?

	GSM	GPRS (2G)	UMTS (3G)	LTE (4G)
NSL	CSD	Internet (TCP/IP)	Internet (TCP/IP)	Internet (TCP/IP)
Voice	Sprachdienst	Sprachdienst	Sprachdienst	Sprachdienst
SMS	SMS-Dienst	SMS-Dienst	SMS-Dienst	SMS-Dienst
E-Mail	Nur über SMS->E-Mail Gateway	Internet (TCP/IP)	Internet (TCP/IP)	Internet (TCP/IP)

### Welches Datenvolumen benötige ich?

	VdS 2465	VdS 2465-S2 verschlüsselt bedarfsgesteuert	VdS 2465-S2 verschlüsselt stehend	VdS SecurIP stehend (5 h Polling)	VdS SecurIP stehend (90 s Polling)
GSM	1 Mldg. < 1 kB	✗	✗	✗	✗
Mobiles Internet	✗	1 Mldg. < 2 kB	< 200 MB pro Monat	< 15 MB pro Monat	< 30 MB pro Monat

Bitte beachten Sie, dass das Meldungsverhalten des Geräts und die Taktung des Mobilfunkanbieters Einfluss auf das anfallende Datenvolumen haben. Obige Angaben sind daher als Richtwerte zu verstehen.

Darüber hinaus müssen folgende Dinge beachtet werden:

- Blockgröße für die Abrechnung z.B. 10kb auch wenn nur 1kb übertragen wird
- Tatsächliche Anzahl der Meldungen je Monat (Routine-Meldungen, Alarme usw.)
- Polling (nur bei stehender Verbindung) -> wird durch NSL bestimmt (Standard 8s)
- Verschlüsselte Verbindungen benötigen mehr Datenvolumen als unverschlüsselte
- stehende Verbindungen benötigen durch das Polling mehr Datenvolumen als bedarfsgesteuerte

Bei Internet-Tarifen empfehlen wir die Buchung einer Flatrate.

### Welche Größe muss die SIM-Karte haben?

Die SIM-Karte muss sowohl für die TEG 1 /2 (GSM/GPRS) als auch für die TEU 1 (GPRS/UMTS) in der Ausführung "Mini-SIM" vorliegen. Micro-SIM oder Nano-SIM-Karten werden nur i.V. mit einem Adapter auf Mini-SIM unterstützt.

### Wie hoch muss der Empfangspegel sein?

Es gibt keinen Mindestsignalpegel. Wir empfehlen jedoch einen Pegel  $\geq 40\%$ .

Es ist möglich, dass Verbindungen auch mit einem schlechteren Empfangspegel noch zuverlässig funktionieren. Bedenken Sie jedoch, dass sich je nach Wettersituation der Empfangspegel drastisch verschlechtern/verbessern kann.

### Gibt es noch andere Antennen als die mitgelieferte?

Ja, es gibt sowohl Antennenverlängerungen als auch Stabantennen für den Außenbereich mit längerem Anschlusskabel. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Achten Sie bitte auf die Anschlussart (FME, SMA)!

	FME	SMA
TEG 1	✓	✗
TEG 2	✗	✓
TEU 1	✗	✓
TEL 1	✗	✓

### Ich möchte ein eigenes Antennenkabel verlegen. Welches benötige ich?

Bitte verwenden Sie nur low loss 50 Ohm Koaxialkabel wie z.B. RG-58 oder RG-174.

### Welche Mobilfunk-Bandbreiten werden vom TAS-Link III unterstützt?

	GSM	GPRS (2G)	UMTS (3G)	LTE (4G)
TEL 1	✗	55 kbit/s	384 kbit/s	10 Mbit/s
TEG 2	14,4 kbit/s	55 kbit/s	✗	✗
TEU 1	✗	55 kbit/s	384 kbit/s	✗

Alle Angaben stellen theoretisch mögliche Höchstwerte für den Downstream dar.

### Das TAS-Link sagt im Helpdesk "**max. count wrong PIN**". Was bedeutet das?

Dies bedeutet, dass die PIN in der Konfiguration falsch hinterlegt worden ist. Nach zwei Fehlversuchen, stoppt das TAS-Link die PIN-Eingabe und gibt obige Meldung aus.

Um die SIM-Karte wieder zu entsperren gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Ändern Sie die PIN in der Konfiguration und senden Sie diese neu ins Gerät.
- 2.) Navigieren Sie über den Datentransfer in den Helpdesk.
- 3.) Klicken Sie unter dem Empfangspegel auf „SIM entsperren“.
- 4.) Geben Sie die korrekte PIN und ggfs. die PUK ein (PUK nur wenn SIM-Karte bereits komplett gesperrt!)
- 5.) Das Freigeben nach dem Übertragen der PIN nimmt etwas Zeit in Anspruch.

### Tipp


Alternativ können Sie die SIM-Karte natürlich auch in ein Handy einlegen und dort entsperren.



### Achtung!

Das Entsperren der SIM-Karte über den Helpdesk wird beim UMTS-Wegemodul TEU 1 erst ab Firmwareversion **1.18** (TEU nicht TLW!) unterstützt!

## 8.12 Datentransfer

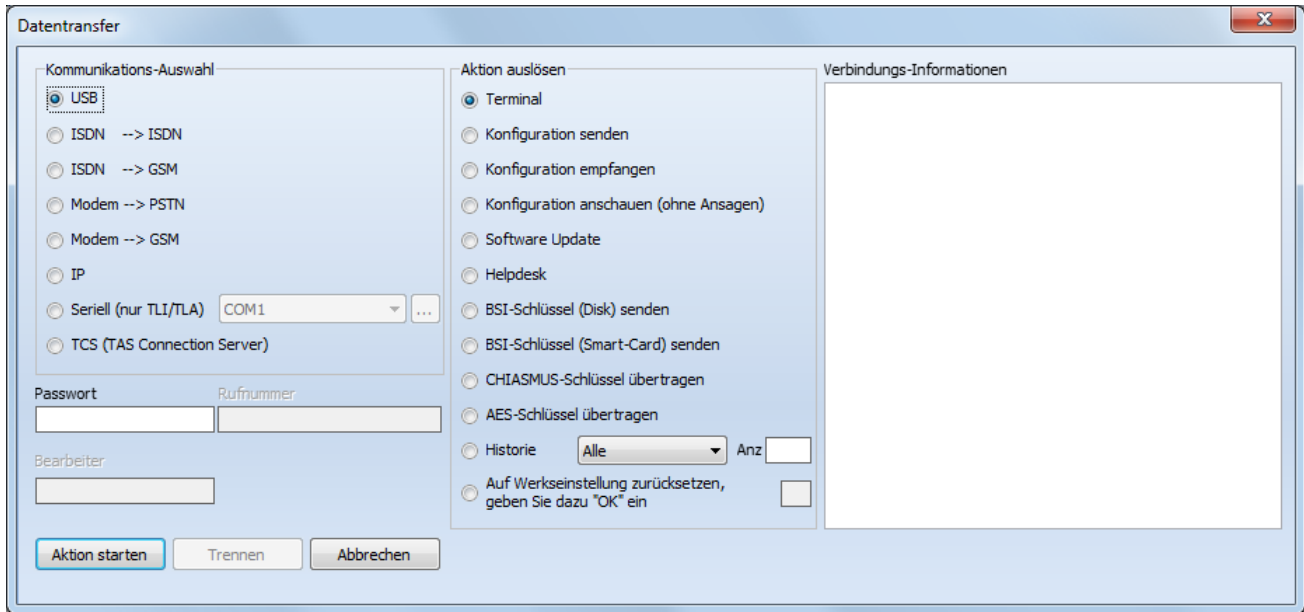

Der Datentransfer stellt die Schnittstelle zum Gerät dar. Er ist für die Inbetriebnahme/Wartung unerlässlich.

### 8.12.1 Kommunikationsauswahl

#### 8.12.1.1 USB

Lokale Verbindung zum TAS-Link via USB.

#### 8.12.1.2 ISDN→ISDN

Fernzugangsverbindung ISDN zu ISDN.

#### 8.12.1.3 ISDN→GSM

Fernzugangsverbindung ISDN zu GSM.

#### 8.12.1.4 Modem→PSTN

Fernzugangsverbindung Modem zu PSTN.

#### 8.12.1.5 Modem→GSM

Fernzugangsverbindung Modem zu GSM.

#### 8.12.1.6 IP

Fernzugangsverbindung via IP.

#### 8.12.1.7 TCS (optional)

Fernzugangsverbindung via TCS (TAS Connection Server) zu einem TAS-Link mittels ID-Nummer (siehe Fernzugang - TCS).

#### 8.12.1.8 Seriell (nur TLI/TLA)

Diese Option ermöglicht es Ihnen ältere Übertragungsgeräte der TAS-Link II Serie auszulesen und die Konfiguration für Ihr TAS-Link III zu übernehmen.

#### 8.12.1.9 Passwort/Rufnummer/Bearbeiter

Das Passwort ist für einen Fernzugriff zwingend erforderlich, ebenso die Rufnummer/IP-Adresse. Der Bearbeiter muss nur einmalig bei einer Konfigurationsänderung angegeben werden.

#### 8.12.2 Aktion auslösen

##### 8.12.2.1 Terminal

Möchten Sie eine Terminalverbindung (Kommando-Konsole) zum TAS-Link aufbauen, wählen Sie bitte diese Option.

##### 8.12.2.2 Konfiguration senden

Um eine erstellte/geänderte Konfiguration senden zu können, wählen Sie diese Funktion.

##### 8.12.2.3 Konfiguration empfangen/anschauen (ohne Ansagen)

Es ist möglich eine Konfiguration mit oder ohne Voice-Ansagetexte auszulesen. Letzteres ist zu empfehlen, wenn die Konfiguration per Fernzugriff mit geringer Bandbreite (PSTN, GSM etc.) ausgelesen werden soll.

##### 8.12.2.4 Software-Update

Das Firmware-Update wird automatisch durchgeführt, wenn die Firmware nicht zu dem angelegten Kundendatensatz passt. Bei älteren Firmware-Versionen (< 7.10) muss ein Update manuell durchgeführt werden.

##### 8.12.2.5 Helpdesk

Der Helpdesk ist eine Live-Übersicht über das TAS-Link.

##### 8.12.2.6 BSI-Schlüssel (Disk/Smart-Card) senden

Diese Funktion sendet eine BSI-Schlüsseldatei in das TAS-Link. Dieser wird für eine verschlüsselte IP-Verbindung benötigt. Nähere Informationen siehe Kapitel **8.10 Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)**.

##### 8.12.2.7 CHIASMUS-Schlüssel übertragen

Diese Funktion sendet einen 40-stelligen CHIASMUS-Schlüssel (160Bit) in das TAS-Link. Dieser wird für eine verschlüsselte IP-Verbindung benötigt. Nähere Informationen siehe Kapitel **8.10 Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)**.

.

##### 8.12.2.8 AES-Schlüssel (128 Bit) übertragen

Diese Funktion sendet einen 32-stelligen AES-Schlüssel (128Bit) in das TAS-Link. Dieser wird für eine verschlüsselte IP-Verbindung benötigt. Nähere Informationen siehe Kapitel **8.10 Key-Manager (bei verschlüsselten Verbindungen)**.

##### 8.12.2.9 Historie

Der Historienspeicher des TAS-Links ist über diese Option auslesbar.

##### 8.12.2.10 Anz.

Hier kann die Anzahl der auszulesenden Ereignisse bestimmt werden (0=alle).

##### 8.12.2.11 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen ...

Diese Funktion löscht die auf dem Gerät befindliche Konfiguration und Firmware! Ein Löschen ist nur lokal möglich. Die Konfiguration geht vollständig und unwiderruflich verloren! Falls möglich fertigen Sie eine Sicherheitskopie der Konfiguration an. Nach dem Löschen muss zunächst wieder eine Firmware über das "Software Update" in das Gerät eingespielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **8.17 Werkseinstellungen**.

## 8.13 Datentransfer TCS

Wurde im Datentransfer unter „Kommunikations-Auswahl“ „TCS (TAS Connection Server)“ ausgewählt, so erscheinen folgende TCS-spezifische Felder.

### 8.13.1 Passwort (TCS)

Kennwort für die Anmeldung am TCS (nicht TAS-Link).

### 8.13.2 TCS IP-Adr/Host Name

IP-Adresse oder Host Name des TCS.

### 8.13.3 TCS Port

Zur IP-Adresse zugehöriger TCP-Port des TCS.

### 8.13.4 Bearbeiter (TCS)

Bearbeiterkürzel bei Änderungen im Gerät.

### 8.13.5 Geräte-Identifizierung über

Die Identifizierung kann entweder mittels Geräte-ID oder MAC-Adresse erfolgen.

### 8.13.6 Schlüssel (TCS)

128 Bit AES-Schlüssel im Hexadezimal-Format für verschlüsselte Verbindung zum TCS.

### 8.13.7 TCS verbinden/trennen

Baut die Verbindung zum TCS auf oder trennt diese.

### 8.13.8 Geräte-ID/ Passwort

Die Geräte-ID identifiziert das anzuwählende TAS-Link. Das Passwort wird zur Anmeldung am TAS-Link benötigt.

### 8.13.9 TAS-Link verbinden/trennen

Baut die Verbindung zum TAS-Link auf oder trennt diese.


### 8.13.10 In den Hintergrund legen

Legt den Datentransfer in den Hintergrund.

## 8.14 Helpdesk (Live-Übersicht)

Der Helpdesk stellt eine Live-Übersicht über das Gerät dar. Die Ansicht kann je nach konfigurierten Übertragungswegen sowie verwendeter System-Hardware (Erw.-Module, GMAs etc.) abweichen. Grundsätzlich unterteilt sich der Helpdesk jedoch wie folgt:


### 8.14.1 Allgemein

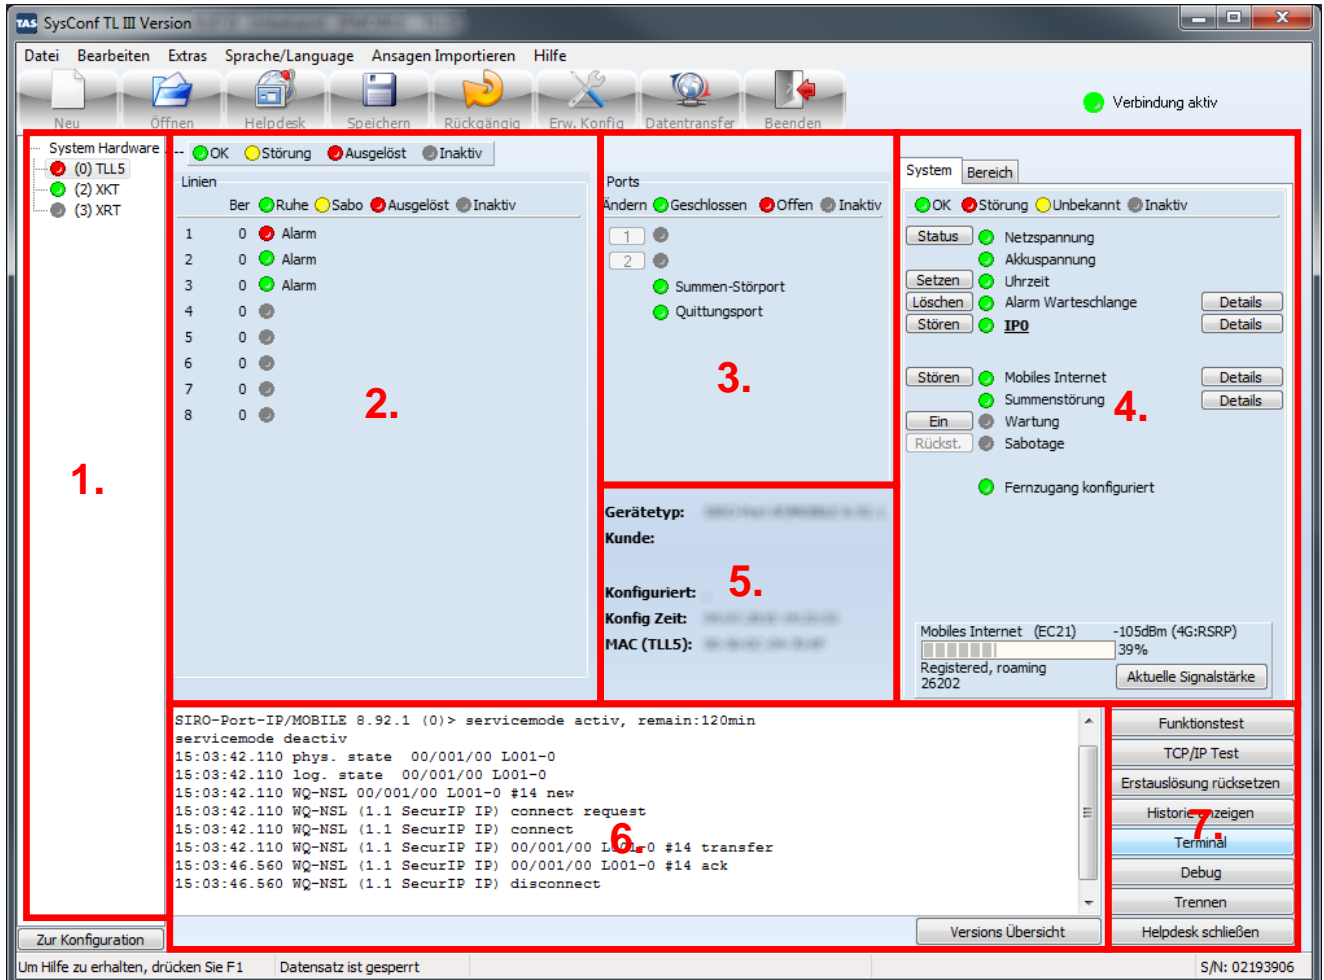

1. Übersicht der konfigurierten System-Hardware
2. Übersicht der Linien sowie deren Zustände
3. Übersicht der Ausgänge/Ports sowie deren Zustände
4. Übersicht des Systems sowie Anzeige von Zuständen
5. Infobox
6. Live-Mitschnitt vom Gerät
7. Bedienelemente




## 8.14.2 Übersicht der konfigurierten System-Hardware

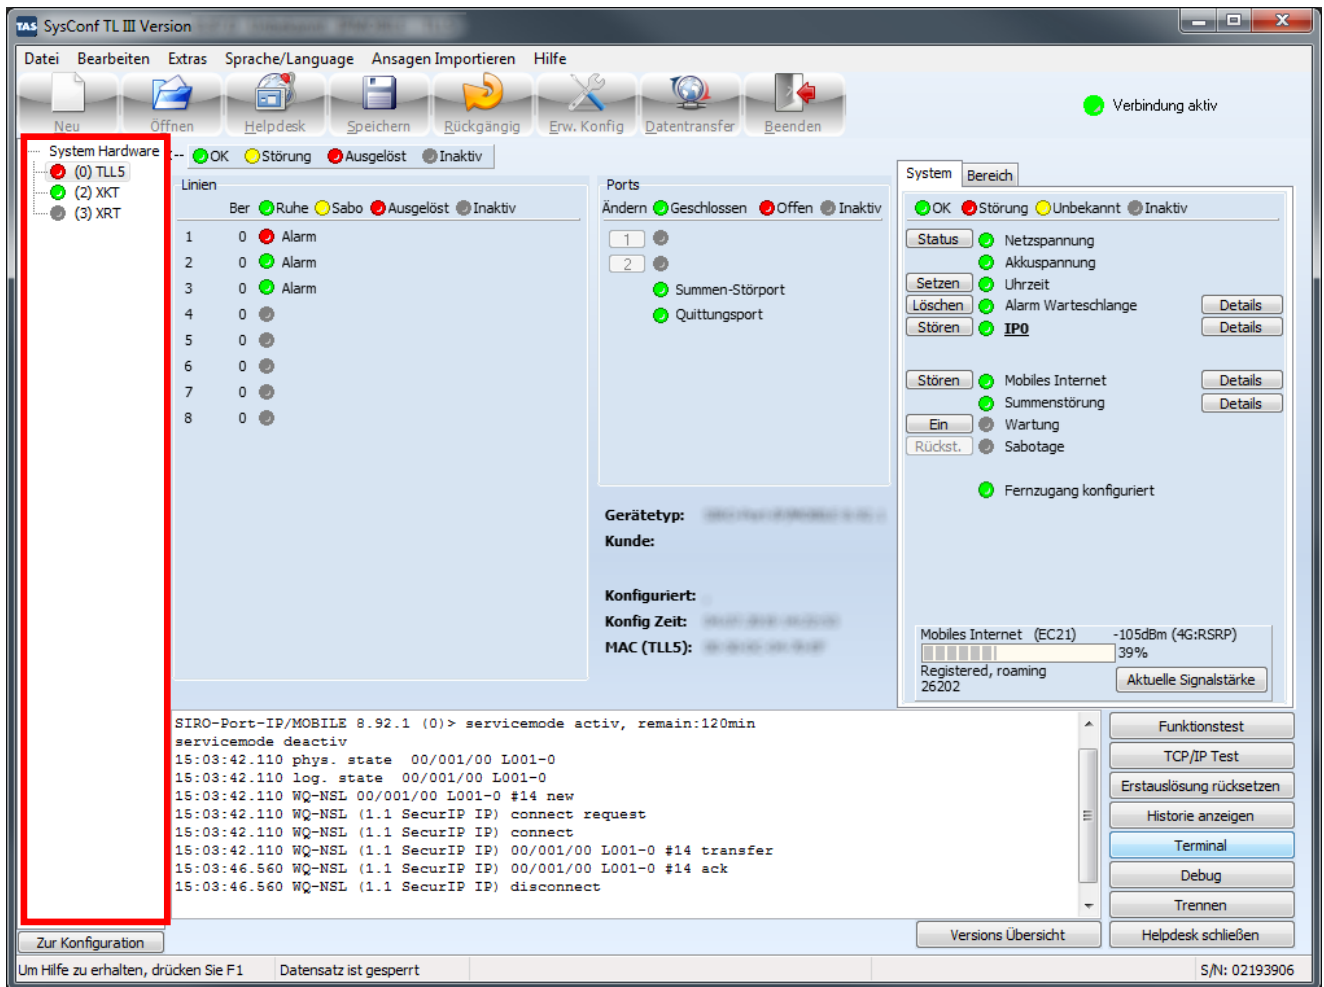


Im Menübaum „System Hardware“ wird die konfigurierte Hardware des Systems angezeigt. Im Beispiel wurde lediglich die Basisbaugruppe „TLW“ adressiert. Diese erhält immer automatisch die Adresse „(0)“. Werden weitere Baugruppen wie z.B. XKT, XBT, XRT oder GMAs wie z.B. ABI konfiguriert werden diese hier angezeigt und sind auch im Helpdesk auswählbar.

### Zustände

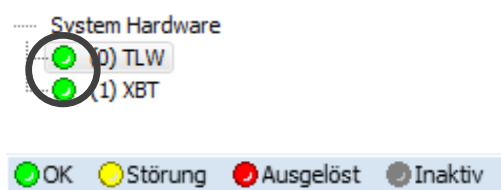

- OK = alles in Ordnung
- Störung = Hardware in Störung
- Ausgelöst = Linie auf HW ausgelöst
- Inaktiv = Hardware konfiguriert, aber unter Schnittstellen deaktiviert

### Adressen




Gibt die Adresse der Hardware an.

### Hinweis zur XBT 1:


Der Status der XBT 1 kann erst abgerufen werden, wenn mindestens 1 Übertragungsweg aktiv ist!

## Namen



Der Name der jeweiligen Hardware.

### 8.14.3 Übersicht der Linien sowie deren Zustände

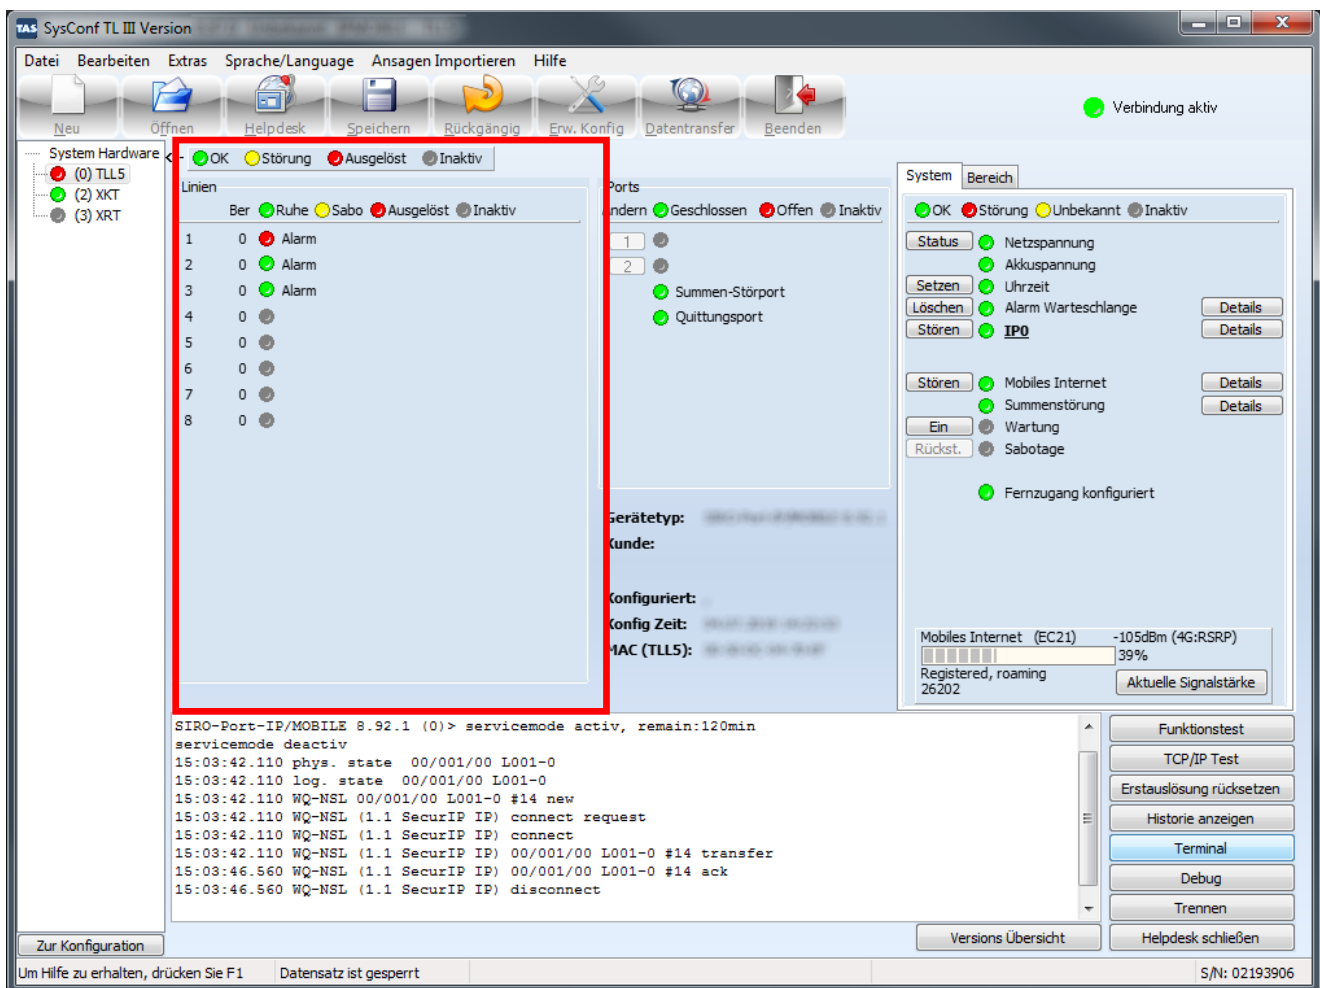

Aufbauend auf die „System Hardware“ werden hier die jeweiligen Linien (Eingänge) mit ihrem jeweiligen Status angezeigt. Es können auch einzelne Linien geblockt werden (siehe unten).

## Zustände


Die Linien können verschiedene Zustände annehmen. Folgende Zustände sind vorgesehen:



- Ruhe = Linie befindet sich im Ruhezustand z.B. Linie 1 mit 10kΩ abgeschlossen
- Sabo = Linie wurde sabotiert (Linien→Linienbeschaltung→Sabo. überwacht)
- Ausgelöst = Linie ist ausgelöst z.B. Linie 1 geöffnet durch Glasbruchmelder
- Inaktiv = Linie nicht konfiguriert (muss nicht abgeschlossen werden)

### Linien blocken

Linien können auch geblockt werden, sofern diese Funktion über Erw. Konfig→Linien→Linien Blocken (Helpdesk) aktiviert worden ist.

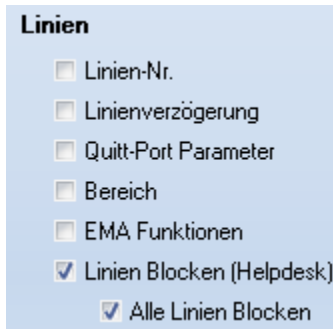

**Linien**

- ☐ Linien-Nr.
- ☐ Linienverzögerung
- ☐ Quitt-Port Parameter
- ☐ Bereich
- ☐ EMA Funktionen
- ☒ Linien Blocken (Helpdesk)
- ☒ Alle Linien Blocken


Wird eine Linie über den Blocken-Button geblockt (hier z.B. Linie 1), so wird die Linie mit einem X angezeigt.



**Linien**

Blocken	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Ruhe <input type="radio"/> Sabo <input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="radio"/> Einbruch
<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="radio"/> scharf/unscharf

## 8.14.4 Übersicht der Ausgänge/Ports sowie deren Zustände

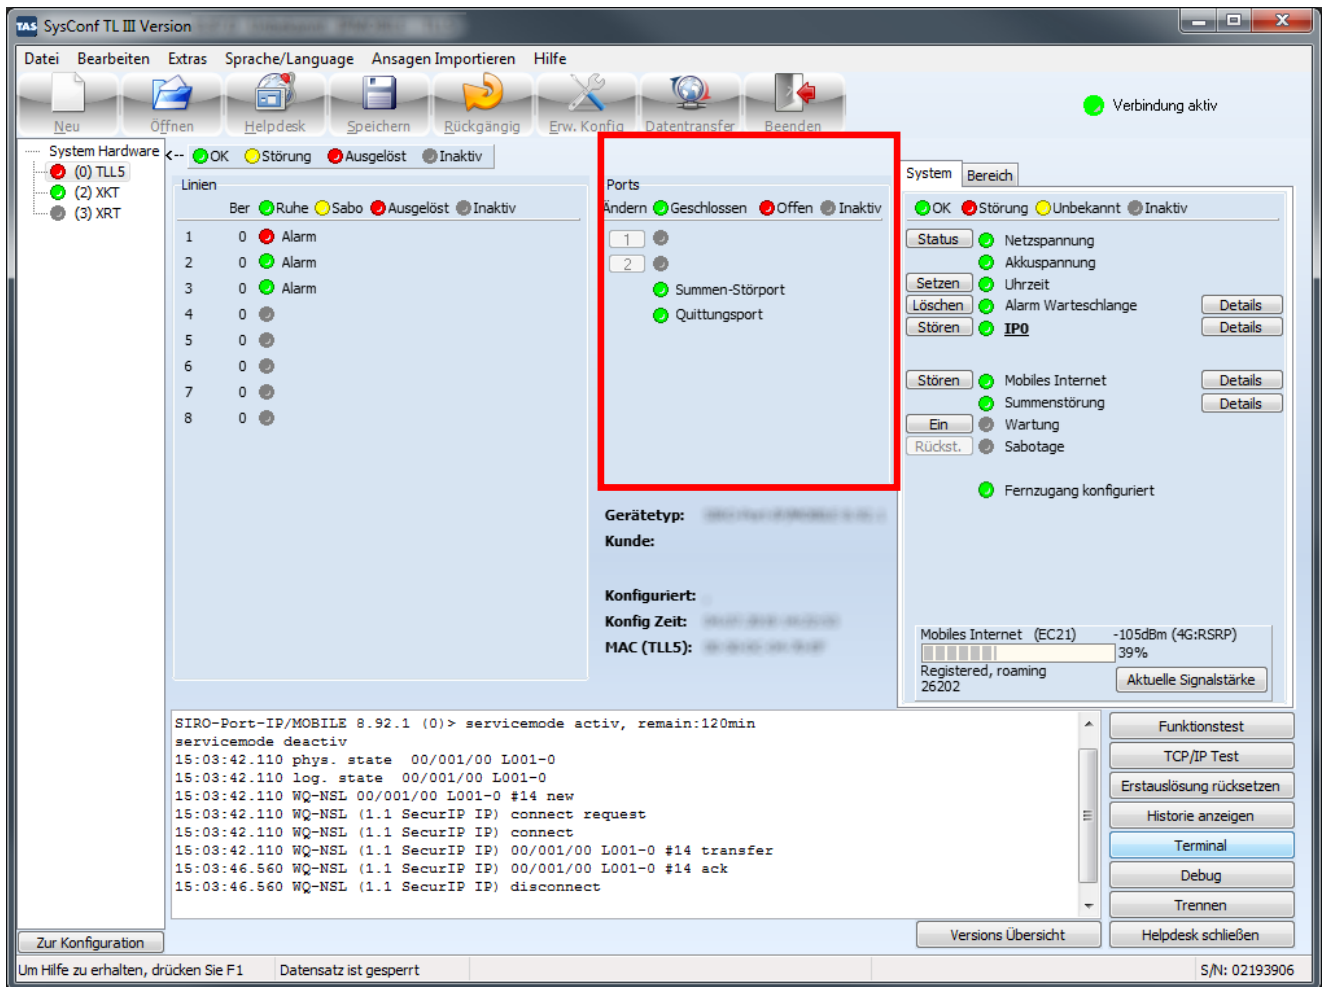

Ebenfalls an die „System Hardware“ gekoppelt werden hier die „Ports“ angezeigt (bei XKT zwei, bei XRT acht usw.). Ausgänge können manuell geschaltet werden.<sup>1</sup>

### Zustände

Die Ports (Ausgänge) können grundsätzlich nur zwei Zustände annehmen, geschlossen (grün) oder geöffnet (rot). Darüber hinaus werden deaktivierte Ports in grau angezeigt.


● Geschlossen ● Offen ● Inaktiv

### Schalten

Ein Port kann über diverse Funktionen geschaltet werden z.B. via NSL, DTMF oder SMS. Im Folgenden wird die Option schalten per Helpdesk beschrieben. Diese aktivieren Sie beim jeweiligen Port mittels des Hakens "Helpdesk".

**Port TLW 1 - 2**


Gerät	Adress	Funktion	Portname	Invertieren	NSL	SMS	DTMF	Helpdesk	Schaltdauer (Sek)
1	Ger:00	Adr:1	Standard Port	Port 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0

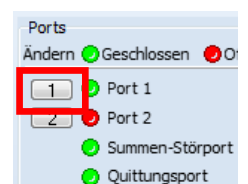

Anschließend wird im Helpdesk vor den jeweiligen Ports ein Button "Ändern" angezeigt.

<sup>1</sup> Unter Port→(0)TLW→Haken bei Helpdesk setzen.

## 8.14.5 Übersicht des Systems sowie Anzeige von Zuständen

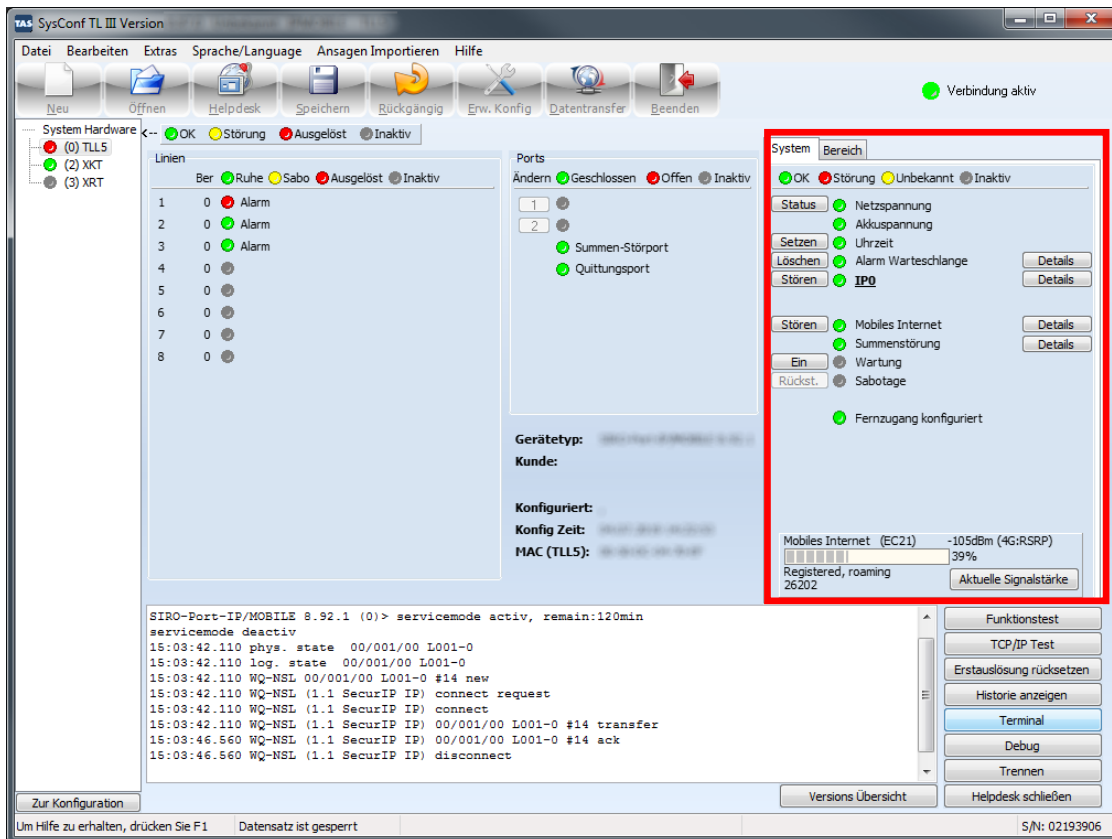

Hier sind die aktuellen Systemzustände dargestellt. Teilweise können detailliertere Informationen abgefragt werden.

### Netzspannung


Die LED Netzspannung zeigt den aktuellen Status des 230V AC Netzes. Wird nur angezeigt, wenn ein Netzteil verwendet wird und die Spannungsüberwachung (Schnittstellen→Netzteiltyp) konfiguriert worden ist.

### Akkuspannung

Die LED Akkuspannung zeigt den aktuellen Status des 12V Akkus. Wird nur angezeigt, wenn ein Netzteil verwendet wird und die Spannungsüberwachung (Schnittstellen→Netzteiltyp) konfiguriert worden ist.

### Netz-/Akkuspannung Status

Über den Button Status können diverse weitere Informationen des Netzteils ausgegeben werden.

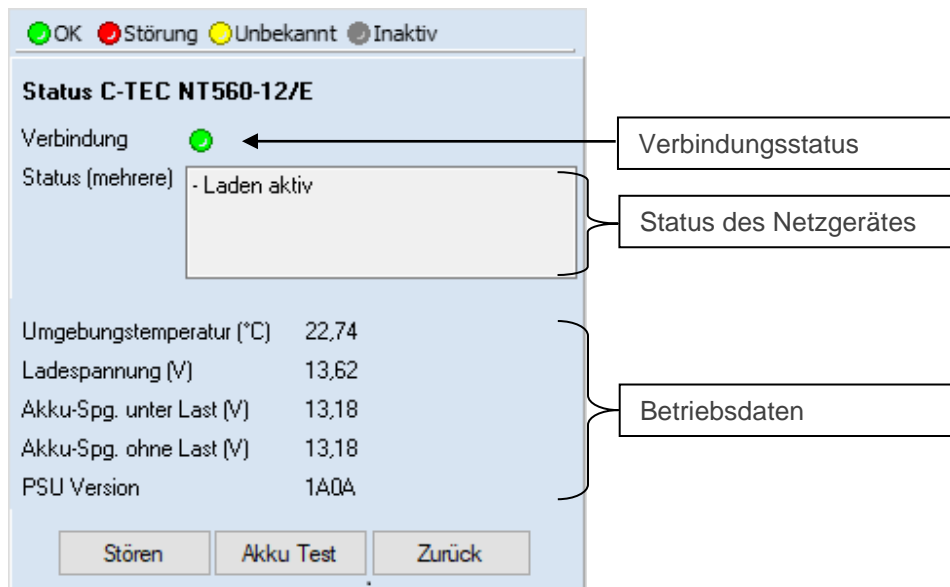

### Stören (nur NT560-12/E)

Löst eine Störung der Spannungsversorgung aus.


### Akku Test (nur NT560-12/E)

Startet einen Test des angeschlossenen Akkus. Im Anschluss werden die Betriebsdaten aktualisiert.

### *Uhrzeit*

Zeigt an, ob die Uhrzeit im Gerät mit der PC-Zeit übereinstimmt.

### *Uhrzeit setzen*

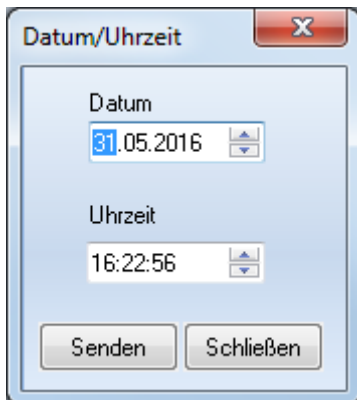

Klicken Sie auf „Setzen“, öffnet sich das oben dargestellte Menü. Es wird automatisch die aktuelle PC-Zeit eingetragen. Die Sekunden laufen weiter. Somit wird gewährleistet, dass die aktuelle Uhrzeit zum Gerät gesendet wird. Alternativ können die dortigen Werte aber auch manuell überschrieben werden.

### *Alarm Warteschlange*

Die Alarm Warteschlange regelt die Abarbeitung von Alarmen, Störmeldungen, etc. Ist die LED rot, befindet sich eine Meldung in der Warteschleife.

### *Alarm Warteschlange löschen*


Sollten sich Alarme in der Warteschlange befinden, wird die LED der Warteschlange rot angezeigt. In diesem Fall ist es möglich, die Warteschlange zu löschen.

### *IPx*

Wählen Sie hier den IP-Port (ETH-Port) aus, welchen Sie stören oder über den Sie mehr Informationen angezeigt bekommen möchten.


### *IPx Stören*

Mittels des Buttons „Stören“ bei IPx kann nach Auswahl des ETH-Ports (rechts) eine Störung des Ports simuliert werden.




### IPx Details eines WAN-Ports

Mittels des Buttons "Details" bei IPx können nach Auswahl eines als **WAN** (Wege→IP) konfigurierten Ports folgende Informationen angezeigt werden:

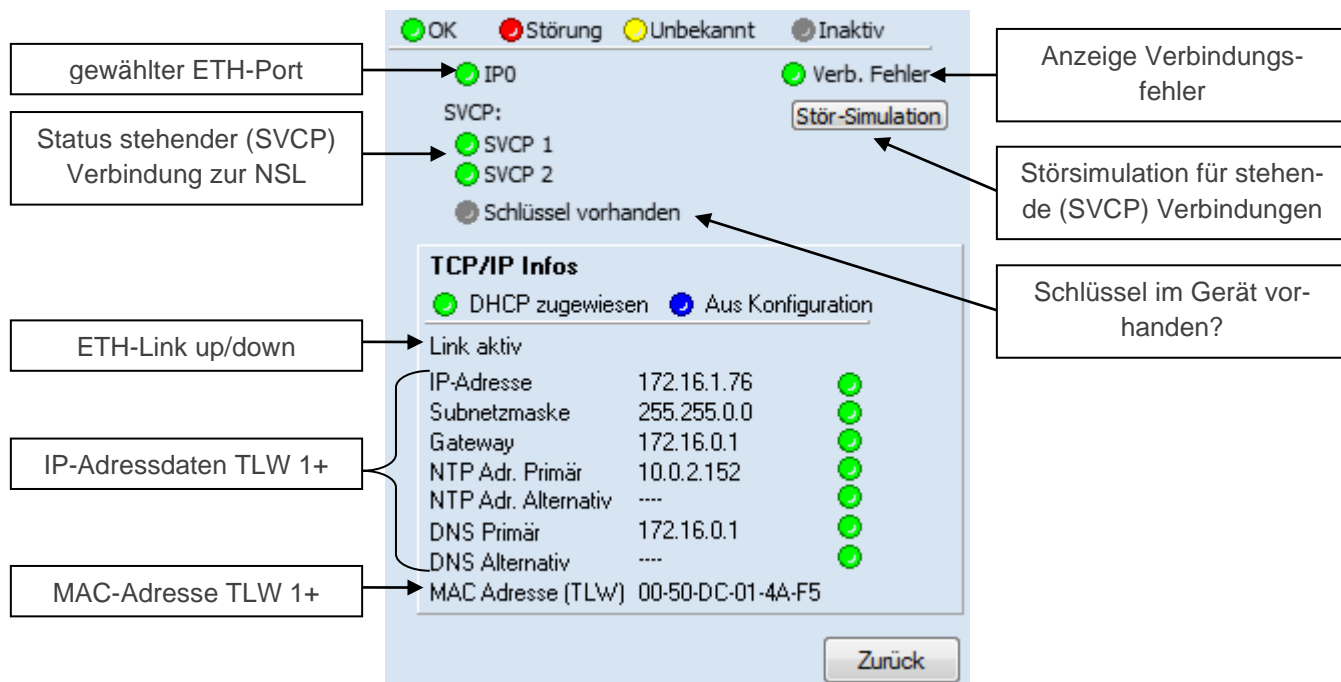

### Stör-Simulation

Zum Stören einzelner SVCP-Verbindungen (stehende Vb.) können Sie die Funktion "Stör-Simulation" verwenden. Klicken Sie jeweils zum "Ent/Stören" der jeweiligen SVCP-Verbindung auf den entsprechenden Button.

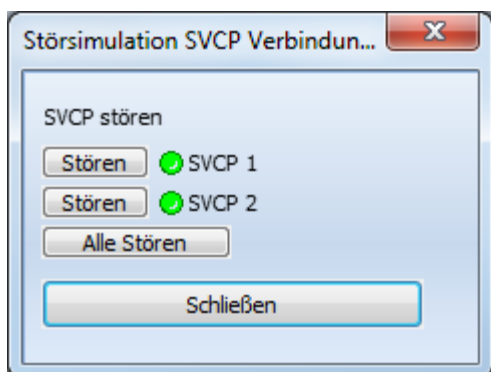



## IPx Details eines DSL-Ports

Mittels des Buttons "Details" bei IPx können nach Auswahl eines als **DSL** (Wege→IP) konfigurierten Ports folgende Informationen angezeigt werden:

The screenshot shows the 'IPx Details' configuration screen for a DSL port. It includes several sections: a status bar at the top, a 'TCP/IP Infos' section, a 'DSL Modem Infos' section, and a 'PPP Infos' section. Annotations with arrows point to specific elements in the interface.

**Status Bar:** OK (green), Störung (red), Unbekannt (yellow), Inaktiv (grey). Below this are indicators for IP0, PPP, and Verb. Fehler (all green).

**TCP/IP Infos:** DHCP zugewiesen (green), Aus Konfiguration (blue). Below this is a table of network settings.

**DSL Modem Infos:** DSL Status (green Link Up), Version (DSL1 V1.11), Seriennummer (00541947), Annex (B), MAC-Adr (00-50-DC-01-45-7A).

**PPP Infos:** IP Adresse (172.18.1.19), DNS Primär (172.16.0.1), DNS Alternativ (172.16.0.1), Ping sperren (aktiv), Firewall aktiv (aktiv).


**Annotations:**

- gewählter ETH-Port → IP0
- Status stehender (SVCP) Verbindung zur NSL → IP
- ETH-Link up/down → Link aktiv
- MAC-Adresse TLW 1+ wird durchgeleitet! → MAC Adresse (TLW) 00-50-DC-01-49-CD
- MAC-Adresse DSL 1-2 → MAC-Adr 00-50-DC-01-45-7A
- Anzeige Verbindungsfehler → Verb. Fehler
- DSL-Einwahl (PPP) → PPP
- Schlüssel im Gerät vorhanden? → Schlüssel vorhanden
- DSL-Status Link up/down | Training sowie Version/SN/Annex/MAC → DSL Modem Infos
- DSL-Infos öffentliche IP-Adresse / DNS sowie Infos zu Pingsperre und Firewall → PPP Infos

**Zurück** button at the bottom.

### IPx Details eines ETH-Ports

Mittels des Buttons "Details" bei IPx können nach Auswahl eines als **LAN** (Wege→IP) konfigurierten Ports folgende Informationen angezeigt werden:

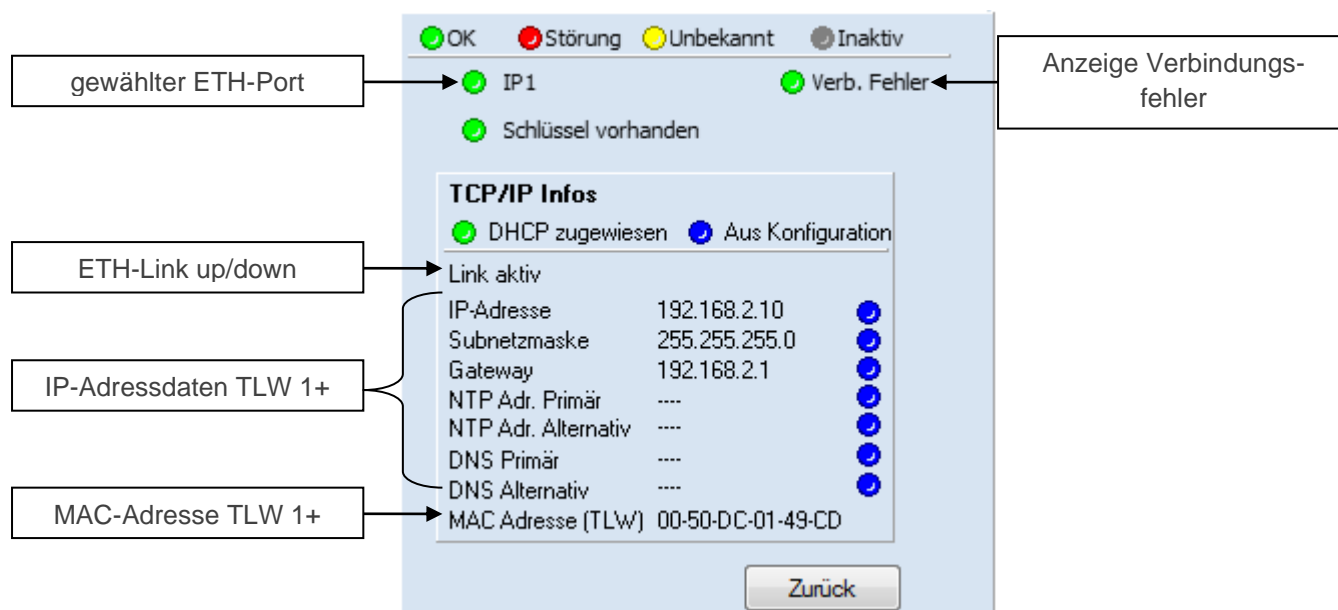


### Mobile stören

Mittels des Buttons „Stören“ kann eine Störung des Mobilens Internets simuliert werden.


### Mobile Details

Mittels des Buttons "Details" können folgende Informationen angezeigt werden:

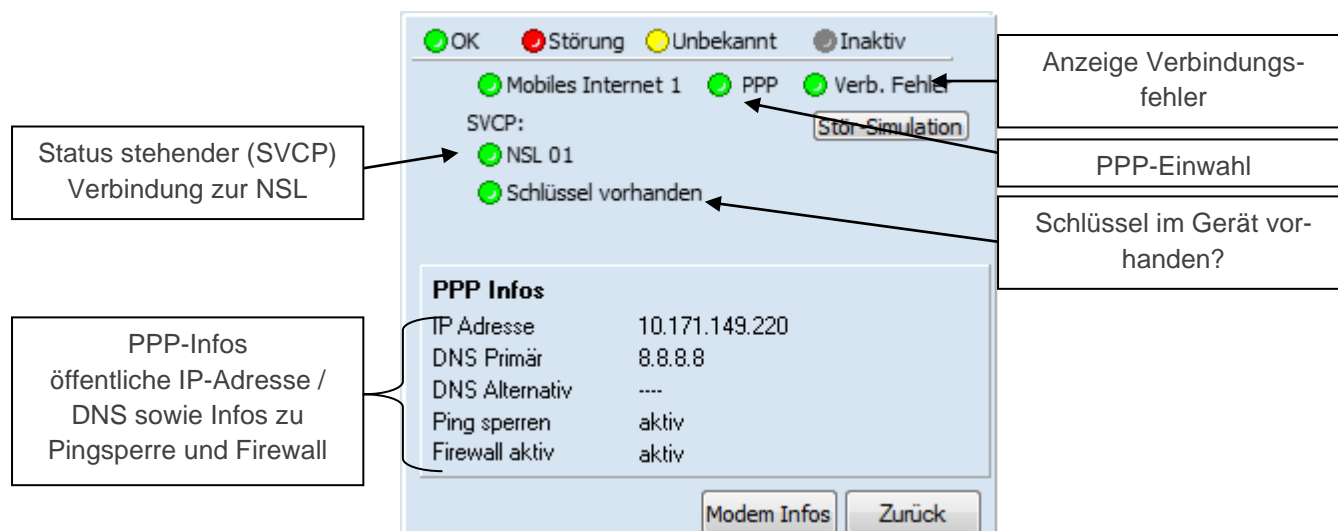

## Modem Infos

Über den Button "Modem Infos" können weitere Infos zum Funk-Modem angezeigt werden.

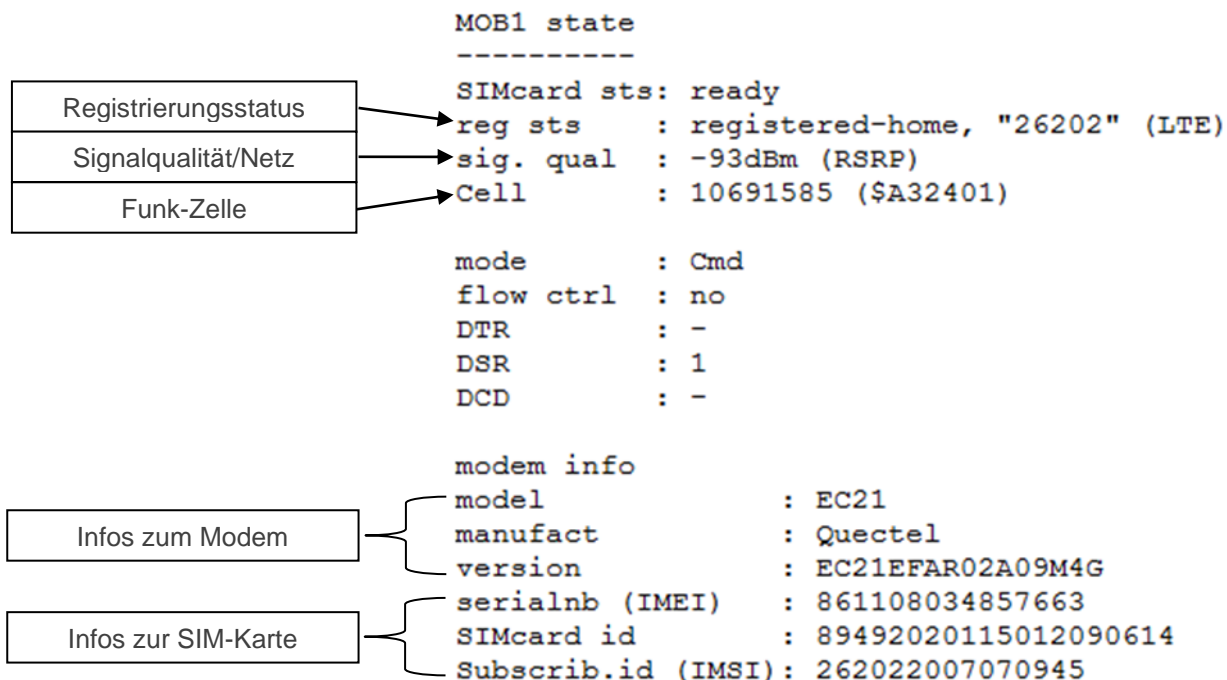

## Systemstörung

Die LED Systemstörung zeigt eventuelle Störungen des Systems.

### Systemstörung Details

Hier sind alle Punkte aufgeführt, welche bei Störung eine Summenstörung auslösen.

Datum / Zeit: 22.04.2016 / 11:37:12					Status...
[ name ]	[ event ]	[ state ]	[ SUM port ]	[ state ]	
name	state	state	cfg	tmo	
ETH0	ok	ok	-----	-----	Primärweg (hier IP via ETH-Port 0)
GPRS	ok	ok	-----	-----	Sekundärweg (hier via GPRS)
ETH0+GPRS	ok	--	-----	-----	Primärweg + Sekundärweg
SVC-P (all)	ok	--	-----	-----	aller stehenden (SVCP)-Verbindungen
main	ok	--	-----	-----	230V-Netz
accu	ok	--	-----	-----	Akku
system	ok	ok	-----	-----	System
trf NSL	ok	ok	-----	-----	Übertragungsstörung NSL
trf SMS	ok	ok	-----	-----	Übertragungsstörung SMS
trf VOI	ok	ok	-----	-----	Übertragungsstörung Voice (Sprache)
trf EML	ok	ok	-----	-----	Übertragungsstörung E-Mail
sabotage	ok	ok	-----	-----	Sabotage
dest check	ok	--	-----	-----	IP-Netzüberwachung
key	ok	--	-----	-----	Schlüssel für verschlüsselte Vb.
S1	ok	--	-----	-----	S1-BUS (Schnittstellen X1, X2, X3-X5)
ETH sum	ok	--	-----	-----	Summenstörung Ethernet
config	ok	ok	-----	-----	Konfigurationsfehler
ext port	ok	ok	-----	-----	Erweiterungsmodul, COM-Port
line ref	ok	ok	-----	-----	Linienreferenzwerte

## Wartung<sup>1</sup>

De/Aktiviert den Wartungsmodus. Der Wartungsmodus kann auch optional automatisch beim Verbinden via USB oder aus der Ferne aktiviert werden (in Maske System zu finden). Darüber hinaus kann eine Systemmeldung (Wartung) generiert werden, sobald der Modus (de)aktiviert wird.

Alle Linien, die ausgelöst werden, während der Wartungsmodus aktiv ist, werden zwar übertragen, aber mit einem „t“ im Ereignisspeicher gekennzeichnet.

```
31.05.16 09:30:02 event NSL 00/001/00 L001-0 #3 new Alarm //ohne Wartung
31.05.16 09:30:51 event NSL 00/001/00 L001-0t #5 new Alarm //mit Wartung
```

Der Wartungsmodus wird automatisch nach der eingestellten Zeit beendet. **Er muss explizit aktiviert werden!**

## Sabotage<sup>1</sup>

Linien können auf Sabotage überwacht werden (siehe Linien).

## Remote Konfiguration aktiviert

Diese LED zeigt an, ob ein Fernzugang konfiguriert worden ist. Dazu zählt auch ein Fernzugang via TCS.

## TCS

Diese LED erscheint nur, wenn ein TCS-Fernzugang konfiguriert worden ist und gibt den Verbindungsstatus zum TCS an.

## GMA

Wurde eine GMA (IP oder seriell X1, X2, X3-X5) konfiguriert, so wird hier der Verbindungs-Status angezeigt.

## Versions-Übersicht

Die Versions-Übersicht bietet einen Überblick über die IST- und SOLL-Versionen sämtlicher Baugruppen des Übertragungsgeräts. Durch das Aktivieren des Kontrollkästchens „Aktiv“ und Betätigen der Schaltfläche „Update starten“ werden die ausgewählten Baugruppen nacheinander aktualisiert.

Software Versionsprüfung						
Aktiv	Baugruppe	SOLL-Version	IST-Version	Status	Update	Info
<input checked="" type="checkbox"/>	(1)XBT	01.30.00	01.27.00	Veraltet	Empfohlen	
<input checked="" type="checkbox"/>	(2)XKT	01.02.00	01.01.00	Veraltet	Empfohlen	
<input type="checkbox"/>	(3)XRT	01.05.00	01.04.00	Veraltet	Empfohlen	
<input type="checkbox"/>	TEU	03.01.05	03.01.05	Aktuell	Nein	
<input type="checkbox"/>	DSL	02.00.00	02.00.00	Aktuell	Nein	
<input checked="" type="checkbox"/>	TLV1	08.95.06	08.95.05	Veraltet	Empfohlen	

Update starten


Schließen

Im Beispiel liegen für XBT, XKT, XRT und TLV 1 neue Versionen vor. Aktualisiert werden XBT, XKT und TLV 1.

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Passwort und Helpdesk→Wartung aktivieren sowie einem Passwort die Funktion Wartung zuweisen.

## Signalpegel

### Signalstärke

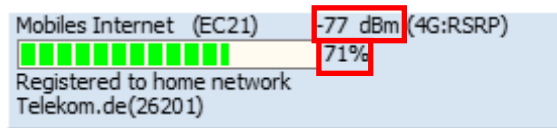

Zeigt die Stärke des Signalpegels in % sowie dBm an. Ein hoher Empfangspegel ist keine Garantie für eine funktionierende Übertragung!

Einen Mindestsignalpegel gibt es nicht! Eine Übertragung kann auch theoretisch noch mit einem Signalpegel von 10% funktionieren, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch gering. Im Helpdesk wird der Signalpegel bei  $\leq 30\%$  in Rot angezeigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Weg gestört ist. Darüber gibt ausschließlich die LED „Mobile“/„Mobile“ Auskunft.

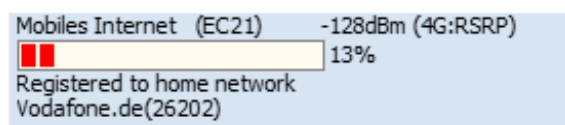


Abb.: Beispiel für einen schlechten, aber funktionierenden Signalpegel

### Mobilfunkstandard für Signalpegel

Ebenfalls kann der Anzeige der momentane Mobilfunkstandard und die Art des Pegels entnommen werden.

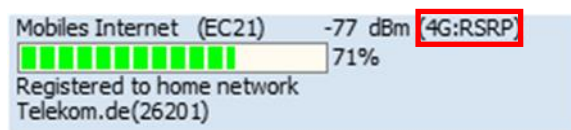


Abb.: Signalpegel LTE (4G)

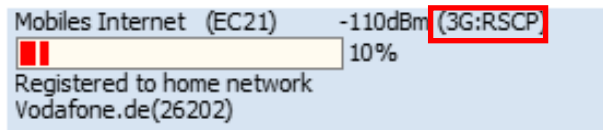


Abb.: Signalpegel UMTS (3G)

## 2G RSSI (GSM/GPRS)

	dBm	In %
	-51	100
	-53	97
	-55	94
	-57	90
	-59	87
	-61	84
	-63	81
	-65	77
	-67	74
	-69	71
	-71	68
	-73	65
	-75	61
	-77	58
	-79	55
	-81	52
	-83	48
	-85	45
	-87	42
	-89	39
	-91	35
	-93	32
	-95	29
	-97	26
	-99	23
	-101	19
	-103	16
	-105	13
	-107	10
	-109	6
	-111	3
	-113	0


## 3G RSCP (UMTS)

	dBm	In %
	-55	100
	-56	97
	-58	94
	-60	90
	-62	87
	-64	84
	-66	81
	-68	77
	-70	74
	-72	71
	-74	68
	-76	65
	-78	61
	-80	58
	-82	55
	-84	52
	-86	48
	-88	45
	-90	42
	-92	39
	-94	35
	-96	32
	-98	29
	-100	26
	-102	23
	-104	19
	-106	16
	-108	13
	-110	10
	-112	6
	-114	3
	-116	0

## 4G RSRP (LTE)


	dBm	In %
	-45	100
	-48	97
	-51	94
	-55	90
	-57	87
	-60	84
	-63	81
	-67	77
	-70	74
	-72	71
	-75	68
	-78	65
	-82	61
	-85	58
	-88	55
	-91	52
	-94	48
	-97	45
	-100	42
	-103	39
	-107	35
	-110	32
	-112	29
	-115	26
	-118	23
	-123	19
	-125	16
	-128	13
	-131	10
	-134	6
	-137	3
	-140	0

## 8.14.6 Infobox

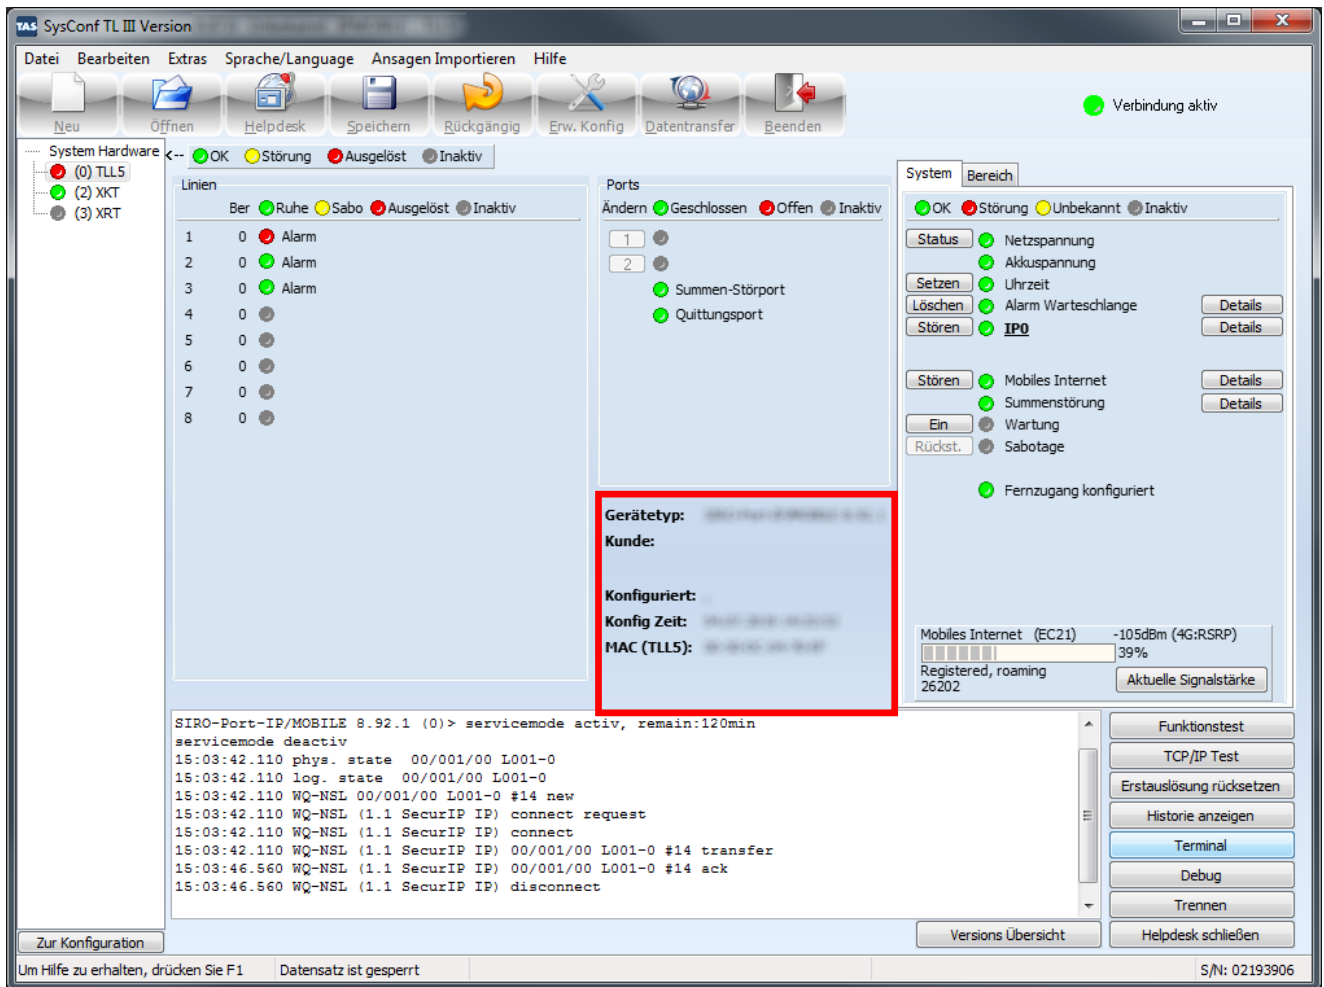

Die Infobox zeigt den konfigurierten Gerätetyp samt Firmware-Version sowie den Kundennamen, wer das Gerät konfiguriert hat und wann.

## 8.14.7 Live-Mitschnitt des Geräts

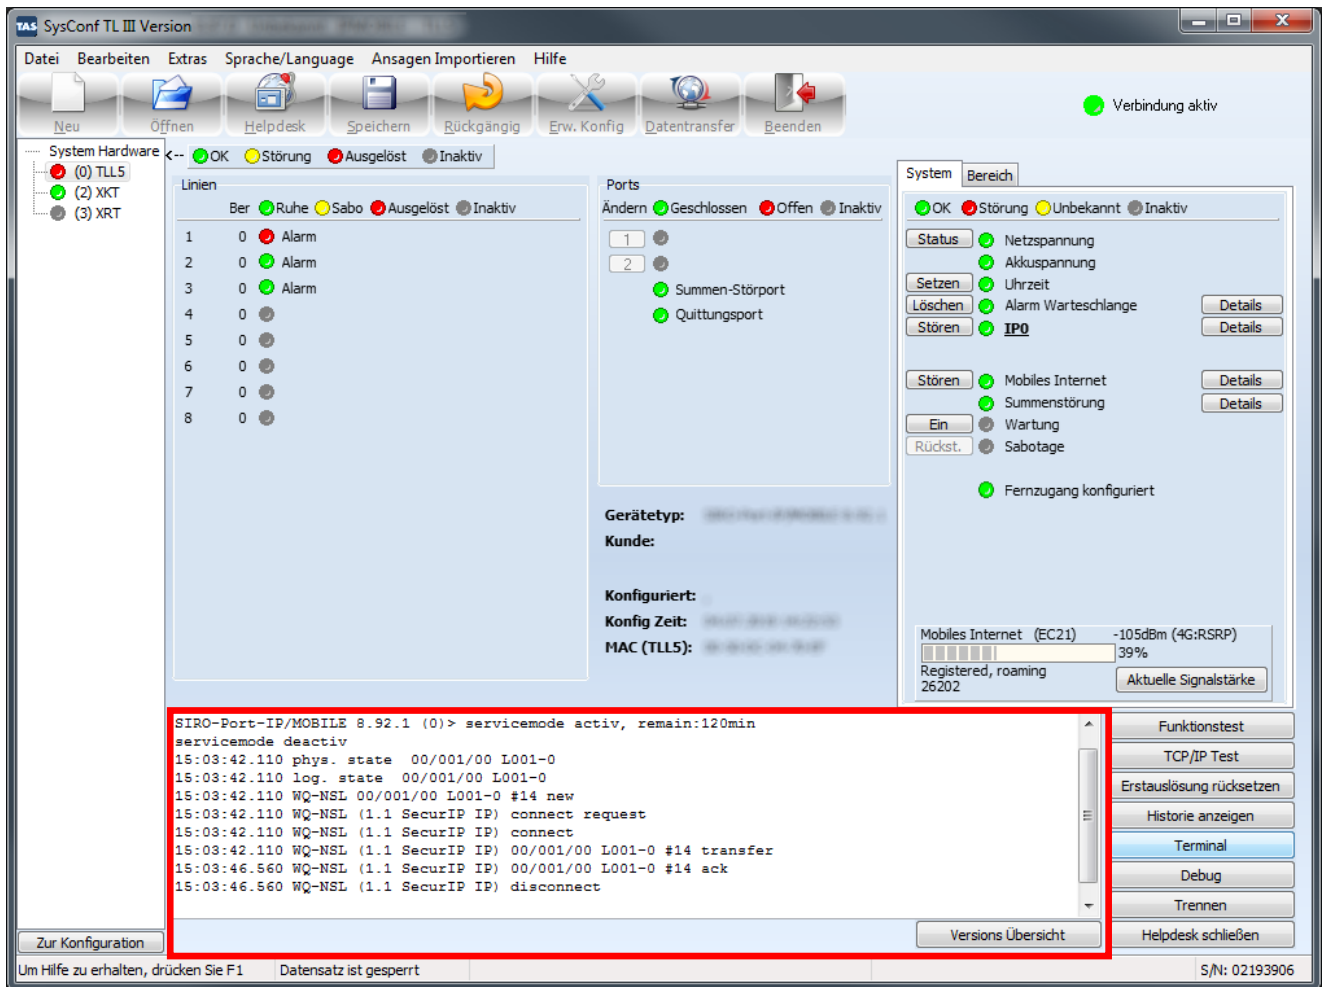


Der Live-Mitschnitt des Geräts gibt einige nützliche Informationen aus. Die meisten werden grafisch im Helpdesk bereits dargestellt, jedoch sind insbesondere bei aktiver Meldungsübertragung folgende Einträge hilfreich:

12:34:45.830	WQ-NSL (2.1 GPRS)	connect request	// Verbindungsanfrage
12:34:45.830	WQ-NSL (2.1 GPRS)	connect	// Verbindung aufgebaut
12:34:45.830	WQ-NSL (2.1 GPRS)	00/000/#1 ETH0-0 #2 transfer	// Transfer der Meldung
12:34:55.560	WQ-NSL (2.1 GPRS)	00/000/#1 ETH0-0 #2 ack	// Quittierung der NSL
12:34:55.560	WQ-NSL (2.1 GPRS)	disconnect	// Trennung der Vb. zur NSL



## 8.14.8 Bedienelemente

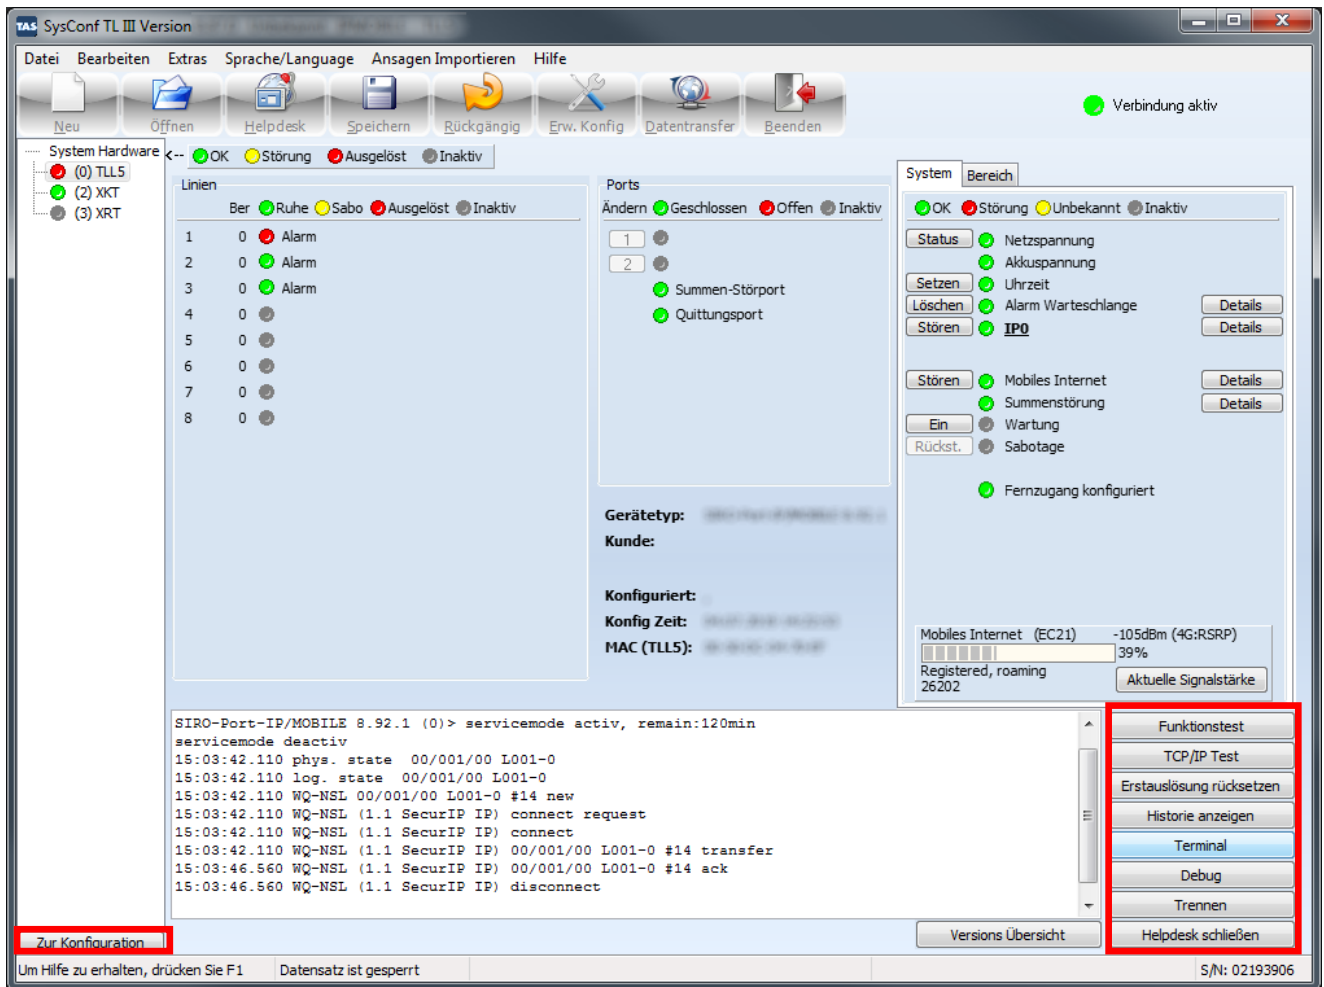


Die Bedienelemente stellen weitere Funktionen zur Verfügung, wie z.B. den „Funktionstest“ oder die Abfrage der Historie.

Bedienelement	Funktion
Funktionstest	Ruft den Funktionstest für virtuelle Linienauslösungen auf
TCP/IP-Test	Ruft einen Pingtest zur Netzwerkanalyse auf
Erstauslösung rücksetzen <sup>1</sup>	Löscht die Erstauslösungen
Historie anzeigen	Öffnet einen Filterdialog um den Ereignisspeicher abzufragen
Terminal	Öffnet die Kommandokonsole
Debug	Öffnet einen Auswahldialog für Debugs
Trennen/Verbinden	Trennt oder verbindet zum Helpdesk
Helpdesk schließen	Schließt den Helpdesk und trennt die aktuelle Verbindung
Zur Konfiguration	Zeigt die <u>Live-Konfiguration</u> ( <b>Konfiguration in dieser Ansicht nicht änderbar!</b> )

<sup>1</sup> Unter Extras→Erw. Konfig→Passwort und Helpdesk→Wartung aktivieren sowie einem Passwort die Funktion Wartung zuweisen.

## 8.15 Funktionstest (Helpdesk)

Im Funktionstest ist es möglich, einzelne Linien mit ihren Zielen über alle zur Verfügung stehenden Wege und Alarmierungsarten zu testen. Auch können Linienauslösungen, Routinerufe usw. von ggfs. konfigurierten GMAs getestet werden. Der Funktionstest ist bei der Inbetriebnahme nützlich, ersetzt jedoch keine „echte“ Auslösung der Alarmlinien über die GMA!

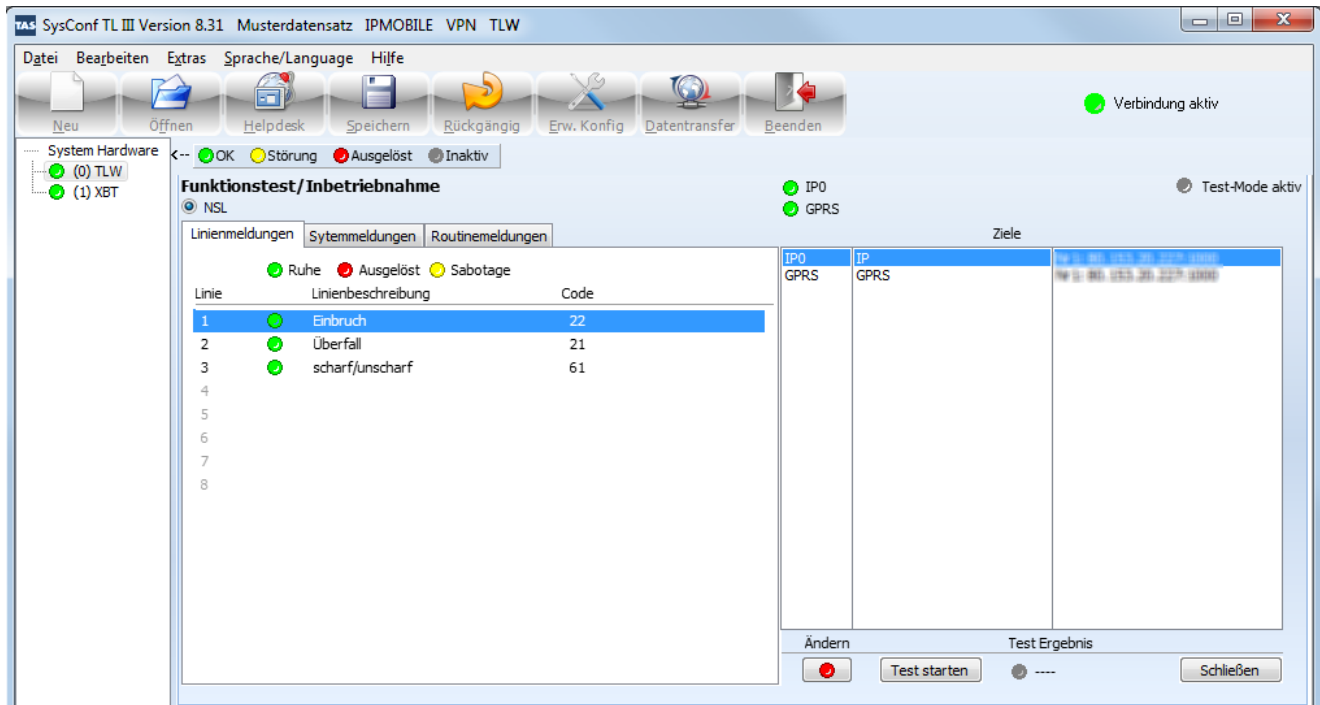

### 8.15.1 System Hardware

Wählen Sie hier die Hardware aus, auf welcher sich die konfigurierten Linien befinden.

### 8.15.2 Linienmeldungen/Systemmeldungen/Routinemeldungen

Hier werden die konfigurierten Linien, System- oder Routinemeldungen ausgewählt, die getestet werden sollen.

### 8.15.3 Ziele

Hier werden die Ziele, welche zu den jeweiligen Linien konfiguriert worden sind, ausgewählt.

### 8.15.4 Ändern

Der Zustand der Linie wird hier geändert. Es kann entweder eine Auslösung oder eine Ruhemeldung übertragen werden.

### 8.15.5 Test starten

Klicken Sie hier um den Test zu starten.


### 8.15.6 Test Ergebnis

Hier wird das Test-Ergebnis angezeigt (ok / nicht ok).



Falls Ihre Notruf Service Leitstelle eine Ruhe-/Klarmeldung von Ihnen benötigen sollte, können Sie diese hier über den Funktionstest senden. Dazu müssen Sie die jeweilige Linie mit dem dazugehörigen Ziel auswählen und den Zustand der Linie auf Ruhemeldung stellen.

## 8.16 TCP/IP Test (Helpdesk)

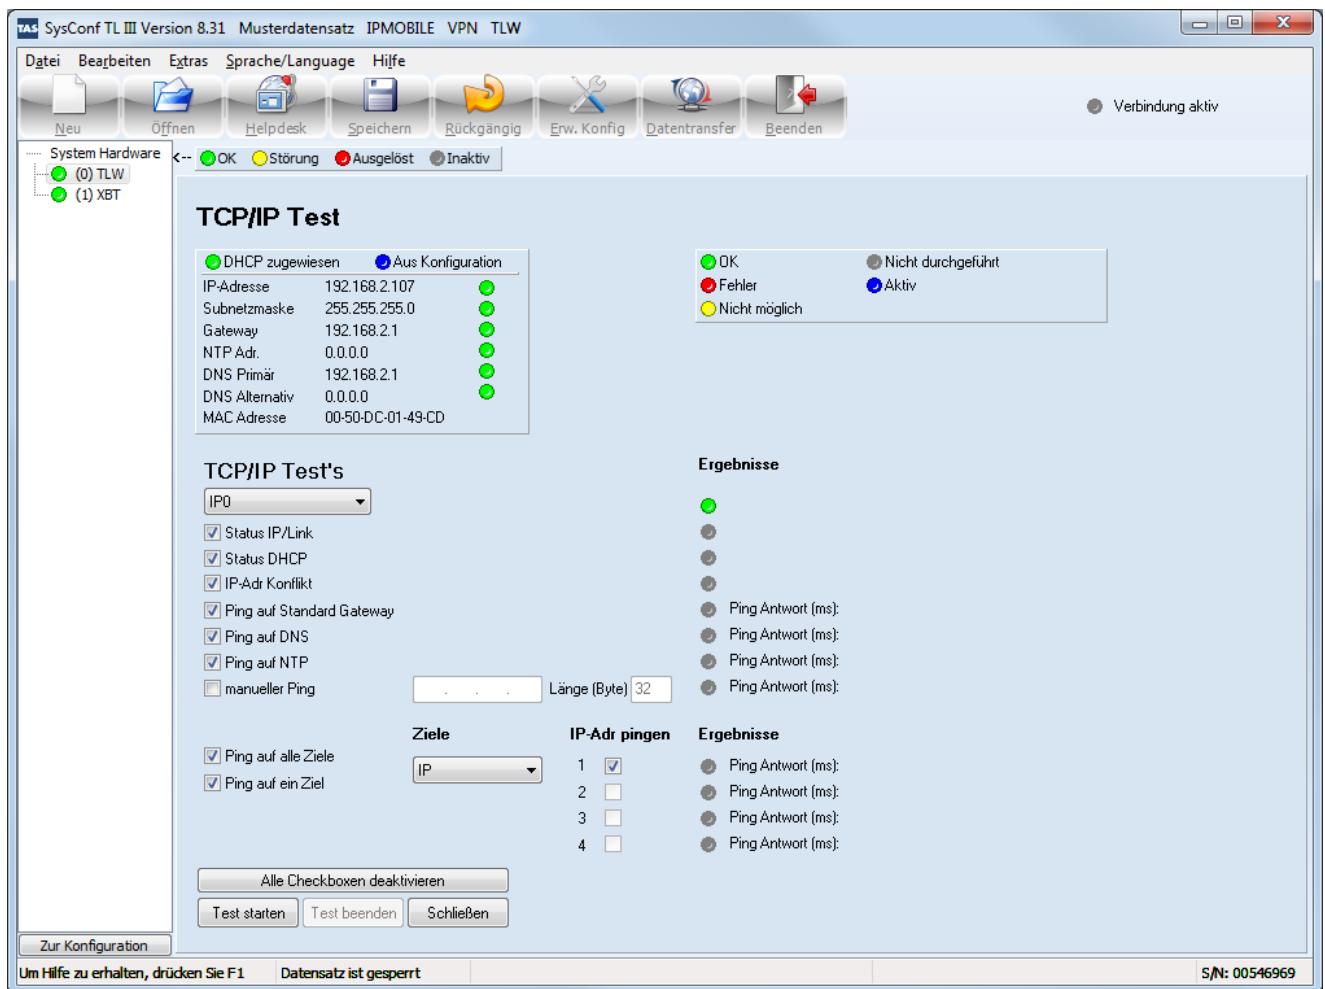

Der TCP/IP Test kann je ETH -Port einzelne IP-Ziele mittels Pingtest direkt testen. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen beizubehalten. Sollten einzelne Tests nicht gewünscht sein, so können diese durch das Entfernen des jeweiligen Hakens deaktiviert werden.

### 8.16.1 Ping auf alle Ziele/Ping auf ein Ziel

Wählen Sie, ob Sie einen Ping an eines oder alle IP-Ziele senden wollen.

### 8.16.2 Ziele


Falls Sie nur ein bestimmtes Ziel testen wollen, können Sie dieses hier auswählen.

### 8.16.3 Manueller Ping

Wenn Sie einen Ping manuell an eine bestimmte IP senden möchten, können Sie diese hier eintragen. Außerdem kann ein Ping sowohl über die interne als auch die externe IP-Buchse abgeschickt werden.

## 8.17 Werkseinstellungen

Um das TAS-Link auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, navigieren Sie in den Datentransfer und wählen Sie dort "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen..." aus. Zur Bestätigung muss zusätzlich „OK“ eingegeben werden.



Diese Option steht nur über USB zur Verfügung und kann auch bei Verlust des Kennwortes genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration im Gerät unwiederbringlich gelöscht wird!


## 8.18 SIM-Karte entsperren

Sollte(n) die SIM-Karte(n) durch eine Fehlkonfiguration (falsche PIN in der Konfiguration) gesperrt werden, so wird dies im Helpdesk mit folgender Ausgabe angezeigt:


```
TLIII-IP/MOBILE V8.60 (0)> MOB1, max. count wrong PIN
```

Um die SIM-Karte zu entsperren gehen Sie wie folgt vor:

- 1.) Ändern Sie die PIN in der Konfiguration und senden Sie diese ins Gerät
- 2.) Navigieren Sie über den Datentransfer in den Helpdesk
- 3.) Klicken Sie nahe des Signalbalkens auf „SIM entsperren“

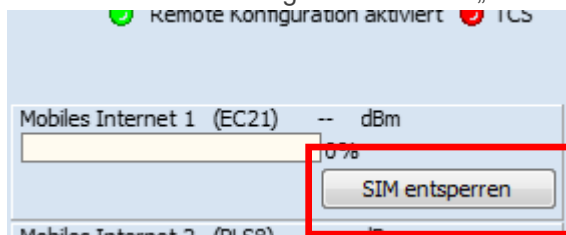

- 4.) Geben Sie die korrekte PIN und ggfs. die PUK ein (PUK nur wenn SIM-Karte ganz gesperrt!)

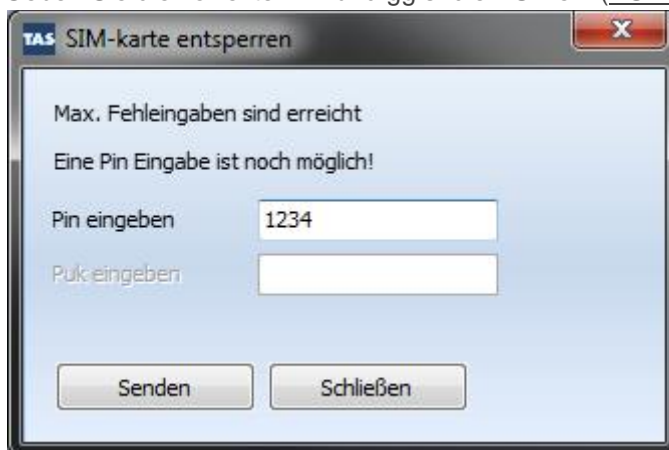

## 8.19 Alarmabarbeitung

### 8.19.1 Übertragungswege mit Meldungsarten und Protokollen

Übertragungswege mit Meldungsarten und Protokollen					
	IP	GPRS / UMTS / LTE	GSM	ISDN	PSTN
Meldungsarten	NSL, E-Mail <sup>1</sup>	NSL, E-Mail <sup>1</sup>	NSL, SMS, Voice, E-Mail <sup>2</sup>	NSL, SMS, Voice, E-Mail <sup>2</sup>	NSL, SMS, Voice, E-Mail <sup>2</sup>
NSL-Protokoll	VdS 2465-S2 <sup>3</sup> VdS SecuIP <sup>4</sup>	VdS 2465-S2 <sup>3</sup> VdS SecuIP <sup>4</sup>	VdS 2465	VdS 2465, Telim	VdS 2465, Telim

### 8.19.2 Anwahl-Versuche je Ereignis

Anwahl-Versuche je Ereignis					
Meld.-Art \ Ü.-Weg	IP	GPRS / UMTS / LTE	GSM	ISDN	PSTN
NSL	∞ Versuche für 24h (Standard) <b>ODER</b> bis zu 99 Versuche für <u>alle Ziele</u> aus Konfiguration (System→Anwahlversuche)				
SMS			10 Versuche (nicht veränderbar)		
E-Mail	∞ Versuche für 24h (Standard) <b>ODER</b> bis zu 99 feste Versuche für <u>alle Ziele</u> aus Konfiguration (System→Anwahlversuche)				
Voice			∞ Versuche für 24h <b>ODER</b> bis zu 99 Versuche <u>pro Ziel</u> aus Konfiguration (Ziele→Voice→Versuche)		

### 8.19.3 Alarmierungsreihenfolge je Ereignis

Alarmierungsreihenfolge je Ereignis					
Meld.-Art \ Ü.-Weg	IP	GPRS / UMTS / LTE	GSM	ISDN	PSTN
NSL	Bis <u>erstes erreichbares</u> Ziel quittiert (Standard) <b>ODER</b> bis <u>alle</u> Ziele quittieren (Haken „alle“ setzen)				
SMS			<u>immer</u> an alle (nicht veränderbar)		
E-Mail	<u>immer</u> an alle (nicht veränderbar)				
Voice			Je Meldelinie, Quittierungspflicht pro Ziel bestimmbar (siehe Voice-Einzelquittierung)		

<sup>1</sup> Derzeit wird nur die unverschlüsselte E-Mail-Übertragung unterstützt (kein TLS/SSL oder SSH).

<sup>2</sup> Per SMS zu E-Mail Gateway.


<sup>3</sup> Sowohl unverschlüsselt, als auch verschlüsselt (AES-128Bit).

<sup>4</sup> Nur bei IP/MOBILE, IP und MOBILE.

<sup>5</sup> Sowohl unverschlüsselt, als auch verschlüsselt (AES-128Bit).

### 8.19.3.1 Voice-Einzelquittierung

Für jede Meldelinie kann pro eingetragenem Voice-Ziel die Quittierungspflicht de- bzw. aktiviert werden.

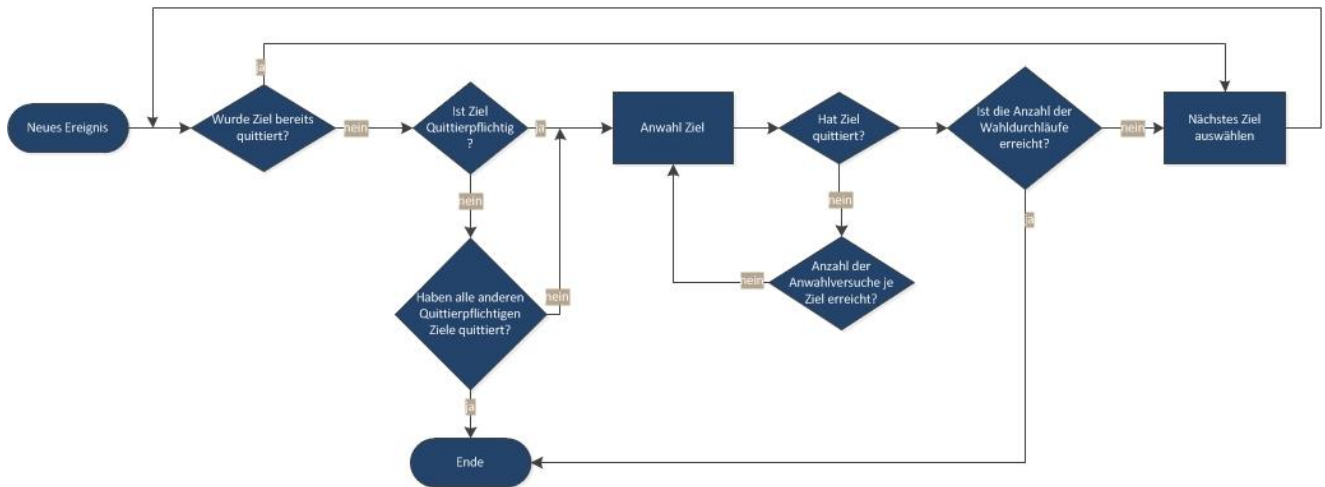

Die Ziele werden dann der Reihe nach angewählt, solange bis alle quittierungspflichtigen Ziele quittiert haben. Quittiert ein nicht quittierungspflichtiges Ziel, so wird dieses in einem neuen Durchgang nicht wieder angerufen. Haben alle quittierungspflichtigen Ziele quittieren, werden nachfolgende nicht quittierungspflichtigen Ziele nicht mehr angerufen.

Diese Konfigurationseigenschaft finden Sie unter folgenden Konfigurationsmasken:

- System-Meldungen - Voice
- Routine - Voice
- Linien TLW/XKT - Voice UND Linien XBT – NSL/SMS/E-Mail/Voice

Haken "Q."	Funktion
Bei keinem Ziel	Es wird nur solange alarmiert, bis das erste erreichbare Ziel quittiert hat
Bei allen Zielen	Es werden immer ALLE Ziele angerufen und alle müssen quittieren
Gemischt	Es werden der Reihe nach alle Ziele angerufen, bis alle quittierungspflichtigen Ziele quittiert haben. Werden zwischendurch nicht quittierungspflichtige Ziele angerufen haben diese, auch wenn sie quittiert haben keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf.

## 9 Wartung/Instandhaltung

Die Instandhaltung muss entsprechend der Richtlinie VDE 0833 erfolgen.

Elementar zur Überprüfung der TAS-Link Übertragungsgeräte ist ein Windows PC (ab Windows XP oder höher), welcher über die aktuelle TAS-Link Software der entsprechenden TAS-Link Übertragungsgeräte verfügt. Weiterhin wird ein USB-Verbindungskabel benötigt, um den PC/Notebook mit dem Übertragungsgerät zu verbinden.

Nachfolgend ein Leitfaden zur Wartung / Instandhaltung:

- Konfigurationsdaten aus dem Übertragungsgerät auslesen und auf dem PC speichern.
- Kontrolle des Softwarestands, in Bezug auf veröffentlichte Herstellerangaben. Gegebenenfalls SW-Update durchführen.
- Prüfen der Versorgungsspannung (230V Netzteil).
- Bei Notstromversorgung (Akku), Netzausfall simulieren und Akkubetrieb testen.
- Akkutauch erforderlich? Herstellerangaben bezüglich Haltbarkeit prüfen und dokumentieren.
- Sabotagevorrichtung (bei TAS-Link im Systemgehäuse) auf Funktion überprüfen (Deckelkontakt / Durchbohrschutz).
- Übertragungswege auf Verfügbarkeit überprüfen (Inbetriebnahmetest, Helpdesk).
- Eventuelle Ausfälle der Übertragungswege im Ereignisspeicher überprüfen. Bei redundanten Wegen jeden Weg einzeln stören und das Verhalten kontrollieren.
- Bei Übertragungsgeräten mit Mobilweg die Signalstärke überprüfen und den Ereignisspeicher auf Schwankungen kontrollieren.
- Uhrzeit im ÜG prüfen. Wenn keine Synchronisation über den (die) Übertragungswege möglich ist, gegebenenfalls manuell einstellen.
- Beschaltete Ein- und Ausgänge auf Funktion testen.
- Testmeldungen zur Notrufserviceleitstelle (NSL) generieren.
- Übertragene Meldungen auf Inhalt und Zeitstempel überprüfen und mit der NSL abgleichen.
- Test der Systemmeldungen. Abgleichprüfung der Meldungen mit der NSL und Kontrolle der Einträge im Ereignisspeicher.
- Ereignisspeicher auf Unregelmäßigkeiten überprüfen.
- Fehlermeldungen im Ereignisspeicher auswerten.
- Wenn vorhanden Zusatzdienste wie Sprach oder SMS Meldungen auf Funktion überprüfen.
- Optische Überprüfung Anschlusstechnik und Mechanik, Platzierung des Akkus, Antenne etc.

## 10 Anbindung von Gefahrenmeldeanlagen

Das TAS-Link III verfügt über diverse Systemschnittstellen zu verschiedenen Gefahrenmeldeanlagen unterschiedlichster Hersteller. Die im Nachfolgenden aufgeführte Anleitung basiert auf der Grundkonfiguration, wie bereits von vorherigen Kapiteln bekannt und soll daher nur Unterschiede der einzelnen konfigurierten Anlagen zum Standard aufzeigen. Daher wird hier nicht auf die grundlegenden Schritte (bspw. bei Schrack Seconet SMS aktivieren) eingegangen.

Folgende Anlagen werden vom TAS-Link III unterstützt:

GMA	X1	X2	X3-X5	X6	IP
ABI 1100/1200/1500	✗	✗	✗	✓	✗
Bosch MAP 5000	✓	✗	✗	✗	✗
CM-Security CM 100 Hager TP 100	✗	✓	✗	✗	✗
CM-Security CM 2031	✗	✓	✓	✗	✗
Daitem D24000	✓	✓	✗	✗	✗
ESPA FAT <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✗	✗
FzS <sup>1</sup>	✓	✓	✗	✗	✗
GMA VdS 2465 (Zentralentypen s.u.)	✗	✗	✗	✗	✓
Labor Strauss BMZ (ESPA-SMS)	✗	✓	✗	✗	✗
Schrack Seconet Integral BMZ	✗	✗	✗	✗	✓
Securiton SecuriFire	✗	✗	✗	✗	✓
Securiton Typ 16/8 und 32/8	✗	✓	✓	✗	✗
Siemens Sintony 380/420	✓	✗	✓	✗	✗
Siemens Transliner	✓	✗	✗	✗	✗
Vanderbilt SPC	✗	✗	✗	✗	✓

Zeit nach Erkennen einer Auslösung an einer GMA bis Verbindungsaufbau <1s

Liste der derzeit unterstützten VdS 2465 IP GMA

Hersteller	Bezeichnung der Zentrale
Scanvest	AlphaCom IP
Schneider Intercom	VirtuoSIS

<sup>1</sup> Bei ESPA und FzS handelt es sich nicht um GMAs, sondern Funktionen.



Zur Steigerung der Kompatibilität findet in Fällen, in denen das TAS-Link III per VdS SecurIP Protokoll aufgeschaltet ist, die Zentrale aber per VdS 2465 kommuniziert, eine Konvertierung zwischen beiden Protokollen statt.

#### Konvertierung VdS 2465 nach VdS SecurIP

Satztyp	Bezeichnung
02h	Meldung Zustandsänderung
03h	Quittungsrücksendung
11h	Fehler
20h	Status
50h	Datum und Uhrzeit
54h	Zeichenfolge
55h	Aktuell unterstützte Satztypen

#### Konvertierung VdS SecurIP nach VdS 2465

Satztyp	Bezeichnung
02h	Meldung Zustandsänderung
03h	Quittungsrücksendung
11h	Fehler
20h	Status

Wird ein anderer Satztyp empfangen, der nicht konvertiert werden kann, erzeugt dies einen Eintrag in der Historie des Übertragungsgeräts



#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass die Firma Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG keinen direkten Support für die hier aufgeführten Anlagen übernehmen kann. Dieser obliegt dem jeweiligen Hersteller.

## 10.1 ABI-GMA über X6

### 10.1.1 Schnittstellen

ABI (X6)

GMA (ABI) ▼

GMA-Typ

ABI-MC1500/15326 ▼

☒ Störport Status an ABI

Über die Schnittstelle „X6“ findet die Kommunikation zwischen TAS-Link und ABI Gefahren Melde Anlage (GMA) mittels I<sup>2</sup>C-Bus/I-Bus statt. Des Weiteren kann der verwendete GMA-Typ ausgewählt und der Störport für ABI aktiviert werden

### 10.1.2 Einzelmelder-Übertragung

#### Ziele für Einzelmelder Übertragung

alle ☐

Ziele/Typ-Auswahl

1	----- ▼	beide ▼	3	----- ▼	beide ▼	5	----- ▼	beide ▼	7	----- ▼	beide ▼
2	----- ▼	beide ▼	4	----- ▼	beide ▼	6	----- ▼	beide ▼	8	----- ▼	beide ▼

beide: Einzelmelderübertragung (ASCII Text) innerhalb der Meldung und zusätzlich separat hinterher  
 zusammen: Einzelmelderübertragung (ASCII Text) nur innerhalb der Meldung  
 getrennt: Einzelmelderübertragung (ASCII Text) nicht innerhalb der Meldung, nur zusätzlich separat hinterher

Um die ABI-Einzelmelder Übertragung verwenden zu können, müssen Sie unter dem Punkt Einzelmelder das Ziel und den Typ der Übertragung auswählen.

Typ	Anzahl Meld.	Inhalt der Meldung/en
Zusammen	1	Auslösung & Einzelmeldung
Getrennt	2	1x Auslösung + 1x Einzelmeldung
Beide	2	1x Auslösung & Einzelmeldung + 1 x Meldung Einzelmeldung

### 10.1.3 Linien

**Linie GMA-ABI 1 - 16**

10KOhm	Funktion	Abschaltbar	S/U	Freigabe	Linienbeschreibung
1 <input type="checkbox"/>	Standard I/O ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie1
2 <input type="checkbox"/>	Standard I/O ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie2
3 <input type="checkbox"/>	Standard I/O ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie3
4 <input type="checkbox"/>	Standard I/O ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie4

NSL

Meldungsart:  Code LED alle:  ☐ ☐ 1

Ger:00 Adr:1


Ziele

1	----- ▼	3	----- ▼	5	----- ▼	7	----- ▼
2	----- ▼	4	----- ▼	6	----- ▼	8	----- ▼

Unter „Linien“ finden Sie, nachdem Sie unter „Schnittstellen“ Ihre ABI GMA konfiguriert haben, die ABI GMA-Linien. Diese werden gleich den Linien in der GMA konfiguriert.

#### 10.1.4 TCS-Verbindung via MCPProWin aufbauen

##### Schema

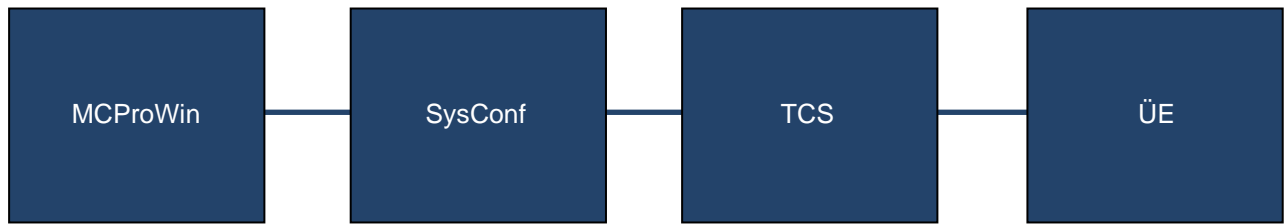

Um mit dem ABI-Tool „MCPProWin“ auf eine ABI-GMA aus der Ferne via TCS zugreifen zu können, gehen Sie bitte wie nachfolgend dargestellt vor:

##### SysConf

1. Beenden Sie den SysConf und navigieren Sie in folgendes Verzeichnis:  
Windows XP: "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\TAS-Link III CD x.xx\  
Windows Vista, 7, 8, 10: "C:\Benutzer\Öffentlich\TAS\TAS-Link III CD x.xx\  
2. Öffnen Sie die "SysConf.ini" mit dem Editor  
3. Suchen Sie mit Strg+F nach "TCSGMA" und setzen Sie den Wert von "0" auf "1"  
4. Starten Sie den "SysConf"  
5. Aktivieren Sie unter „Datei“→“Einstellungen“ die Funktion „TCS im Datentransfer und Konfiguration anzeigen“ (siehe „TCS im Datentransfer und Konfiguration anzeigen“)

Globale Einstellung

☒ TCS im Datentransfer und Konfigurationen anzeigen

6. Erstellen Sie die gewünschte Konfiguration.
7. Legen Sie in der Maske „Passwort“ ein Passwort für den ABI-Zugang an und setzen Sie das Häkchen „ABI“.

Passwort	Remote	Console	Wartung	DTMF	SMS	SW Update	Reset	Helpdesk Abfrage	Konfiguration lesen	Konfiguration schreiben	Warteschl löschen	Helpdesk Funktion Inbetrieb.	ABI
ohne Passwort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Konfigurieren Sie über die Maske „Fernzugang“→“Über TCS“ Ihren TCS-Zugang (siehe „Fernzugang - TCS“).

**Primärer TCS (muss angegeben werden)**

Name/Bezeichner	Weg	TCS Ziel-Adresse	Port	Geräte-ID	Fernzugang	ABI
1 TCS	IPO	111. 111. 111. 111	11111	111111	<input checked="" type="checkbox"/> TAS	<input checked="" type="checkbox"/> ABI

Zeit (Min) bis zum Rückrouten zu diesem Ziel: 0    Verbindungsdauer (Sek) für gültigen Status: 60

9. Starten Sie den „Datentransfer“ und klicken Sie unter „Kommunikations-Auswahl“ auf „TCS“ (siehe „Datentransfer TCS“). Anschließend geben Sie ihre Anmeldedaten ein und setzen Sie die Option "Weiterleitung an GMA". Mit einem Klick auf "TCS Verbinden" aktivieren Sie die TCS-Verbindung.

☒ TCS (TAS Connection Server)

Passwort (TCS)	TCS IP-Adr/Host Name	TCS Port
...	111.111.111.111	11111

Bearbeiter (TCS): TAS    Geräte Identifizierung über: Geräte-ID

Schlüssel (TCS):

☐ CHIASMUS-Schlüssel übertragen  
☐ AES-Schlüssel übertragen  
☐ Historie: Alle  
☐ Auf Werkseinstellung zurücksetzen  
☒ Weiterleitung auf GMA

10. Klicken Sie auf „In den Hintergrund legen“ und öffnen Sie „MCPProWin“

### MCPProWin

1. Wählen Sie in Ihrem ABI Kundendatensatz als „Anschluss“ „System ÜG/IP (TAS)“ aus und tragen Sie als IP-Adresse die „127.0.0.1“ (local Host) und als „Port“ die „30“ ein.
2. Als „Passwort“ tragen Sie bitte das Kennwort ein, welches Sie in Ihrer TAS-Link Konfiguration hinterlegt haben.

Anschluss	<input type="text" value="System ÜG /IP (TAS)"/>	Adresse	<input type="text" value="127.0.0.1"/>
Port	<input type="text" value="30"/>	Passwort	<input type="password" value="....."/>



Wenn Sie den Port „30“ ändern möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung in der „Sys-Conf.ini“ unter dem Punkt „TCPGMAPORT = 30“. Die SysConf.ini finden Sie im Installationsverzeichnis des TAS-Link Konfigurationstools „SysConf“ (siehe unter „Standard-Installations- und Benutzerverzeichnisse“).

## 10.2 LST-BMA über X2

### 10.2.1 Schnittstellen

In der Maske „Schnittstellen“ ist unter „X2“ „ESPA“ und anschließend „SMS (LST)“ zu konfigurieren. Die Übertragungsrate ist im Standard mit 9600 Baud voreingestellt.

### 10.2.2 Ziele

#### 10.2.2.1.1 Zielname

Es kann ein beliebiger Name für das entsprechende Ziel angegeben werden.

#### 10.2.2.1.2 Server

Hier kann nur „GSM“ als Server verwendet werden.

#### 10.2.2.1.3 Rufnummer/E-Mail Adresse

Hier kann die Rufnummer oder die E-Mail Adresse des jeweiligen Ziels angegeben werden.

#### 10.2.2.1.4 Sperrzeit

Innerhalb der eingestellten Zeit wird dieses Ziel nicht angerufen. Eintrag „00:00“ (hier gilt auch zwei mal die gleiche Uhrzeit) steht dafür, dass das Ziel immer angerufen werden darf.

#### 10.2.2.1.5 Sperrlinie

Wird eine Sperrlinie ausgelöst oder zurückgesetzt (konfigurationsabhängig), kann eine Verbindung zu den hier konfigurierten Zielen hergestellt werden. Dies bedeutet, dass z.B. bei einer ausgelösten Sperrlinie bestimmte Ziele nicht angerufen werden.

Wird der Haken gesetzt, ist das entsprechende Ziel mit der jeweiligen Sperrlinie verknüpft.

#### 10.2.2.1.6 Gerätetext

Ein Freitext für z.B. die Objektanschrift etc.

#### 10.2.2.1.7 SMS -> E-Mail Gateway

Hier wird das gewünschte SMS-> E-Mail Gateway konfiguriert.




Zur Anschaltung wird ein XVT5-Adapter (06-52-0050403) benötigt.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch der Fa. LST.


## 10.3 CM Security CM 100 / Hager TP 100 über X2

### 10.3.1 Schnittstellen

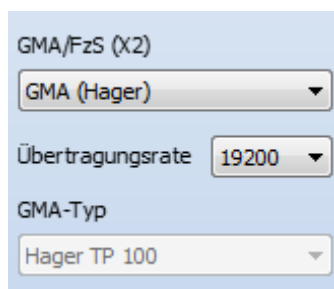


In der Maske „Schnittstellen“ unter „X2“ bitte den Typ „GMA (Hager)“ auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 19200 Baud.

### 10.3.2 Linien

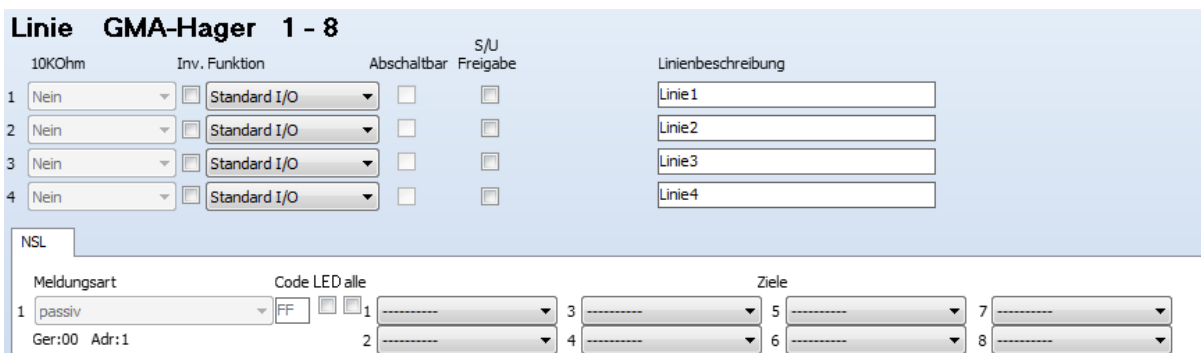

Unter „Linien GMA-Hager“ die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel **7.54 Linien TLW/XKT - NSL**) konfigurieren.


### 10.3.3 Ports

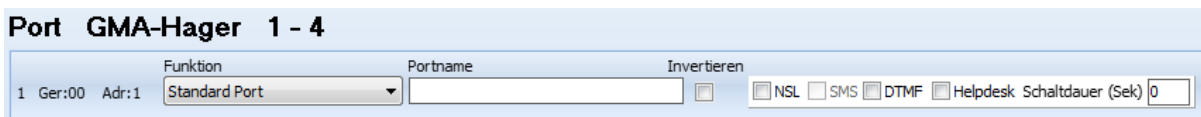

Unter „Ports GMA-Hager“ die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel **7.60 Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT**) konfigurieren.

## 10.4 Daitem D24000 GMA über X1 oder X2

### 10.4.1 Schnittstellen

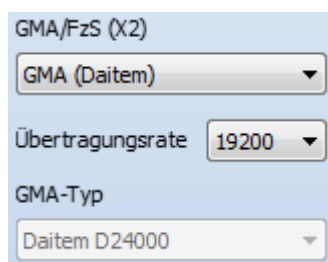


In der Maske „Schnittstellen“ unter „X1“ (alternativ X2) bitte den Typ „GMA (Daitem)“ auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 19200 Baud.

### 10.4.2 Linien



Unter „Linien GMA-Daitem“ die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel **7.54 Linien TLW/XKT - NSL**) konfigurieren.

### 10.4.3 Ports

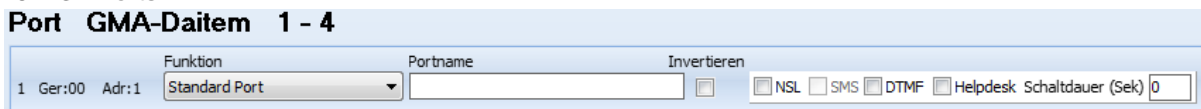

Unter „Ports GMA-Daitem“ die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel **7.60 Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT**) konfigurieren.

## 10.5 Siemens Sintony 340/420 GMA über X1 oder X3-X5

### 10.5.1 Voraussetzungen

Neben einer Siemens Sintony 340 oder 420 wird die TAS-Link III Basisbaugruppe TLW 1+ (mit IP!) benötigt. Darüber hinaus wird zwingend das "Integrations-Kit TL3 <-> Sintony" (TAS Art.-Nr.: 00-11-0005080) benötigt.

### 10.5.2 Lieferumfang Integrations-Kit

- Verbindungskabel TAS-Link zu Sintony
- Adaptionsblech TLW 1+ auf Sintony
- 3x Blechschraube 4,2 x 9,5

### 10.5.3 Montage

Führen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte der Reihe nach durch.

1. Um das TAS-Link III erfolgreich in Ihre Sintony-Zentrale integrieren zu können, muss zunächst die Firmware-Version der Sintony überprüft werden. Der Versionsstand muss bei der Sintony 420 mindestens bei Version "**DD0750G1**" und bei der 340 mindestens bei Version "**DD0755G1**" sein. Führen Sie ggfs. ein Firmware-Update durch.
2. **Bitte trennen Sie, bevor Sie mit der Installation beginnen, sowohl die Sintony sowie die TLW 1+ vom Strom!**
3. Befestigen Sie das mitgelieferte Adaptionsblech an die dafür vorgesehene Position (siehe Grafik auf nachfolgender Seite). Anschließend verschrauben Sie die TLW 1+ auf dem Adaptionsblech.
4. Schließen Sie die TAS-Link III Basisbaugruppe TLW 1+ (mit IP!) mittels des im Integrations-Kit enthaltenen Kabels gemäß der Beschriftung an der TLW 1+ an den **X1**- sowie an der Sintony **340** oder **420** an den **J10**-Anschluss an.
5. Schließen Sie die TLW 1+ (Spannungsbereich 10-30V DC) an die Spannungsversorgung der Sintony-Zentrale an.
6. Nun können Sie die Komponenten wieder an die dazugehörige Spannungsquelle anschließen.




Beachten Sie bitte, dass beim Online-Zugriff auf die Sintony der Anschluss J10 gesperrt ist! Somit wird beim Online-Zugriff verhindert, dass Meldungen der Sintony an das TAS-Link III weitergegeben werden können. Für einen Inbetriebnahmetest deaktivieren Sie bitte den Online-Modus.



#### 10.5.4 Schematische Darstellung

Die nachfolgende Grafik zeigt eine Sintony 340/420 im Gehäuse und ein darin integriertes TAS-Link III samt Verbindungskabel sowie Adaptionsblech.

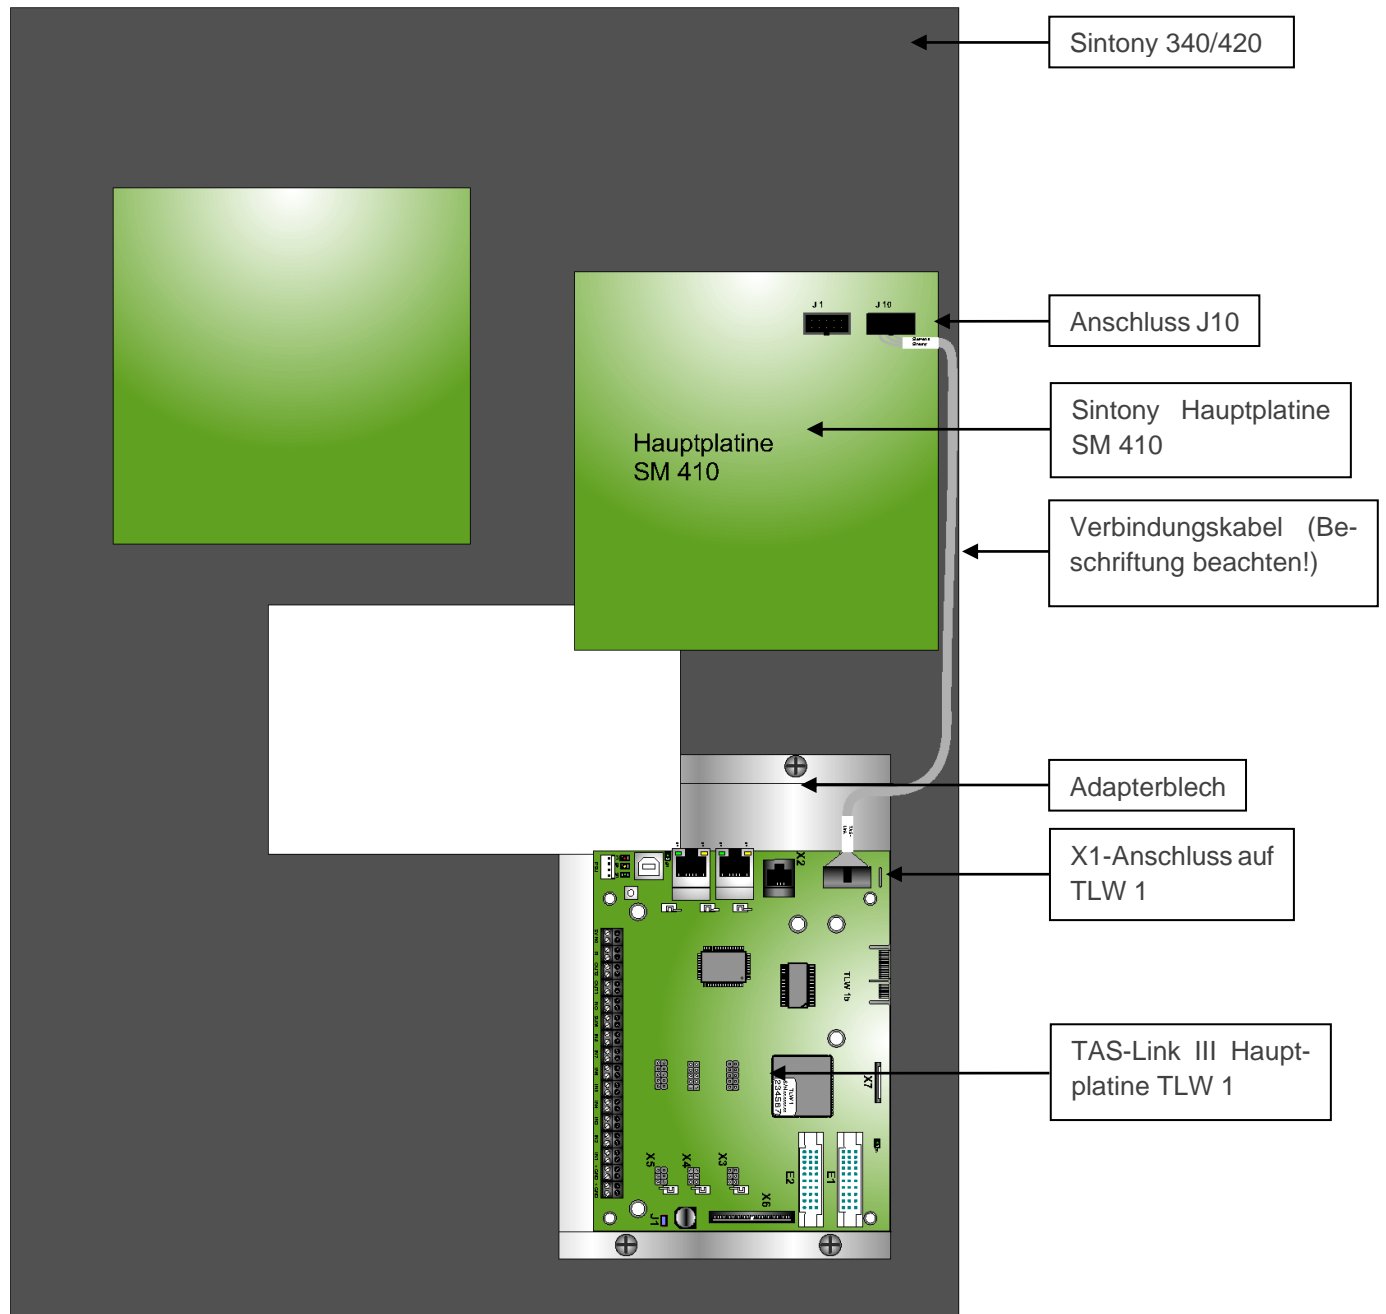

### 10.5.5 Einstellungen "SysConf"

Um das TAS-Link III an die Sintony anbinden zu können ist es ebenfalls notwendig, in der mitgelieferten Parametrieroberfläche "SysConf" nachfolgend aufgeführte Einstellungen vorzunehmen.

#### 10.5.5.1 Schnittstellen

**Schnittstellen**

Netzteil

Netzteiltyp: C-TEC Anschluss: PSU

Schnittstellen Konfiguration

Erweiterungen/GMA (X3-X5): Ohne Funktion

Optionale Erweiterungen/FzS (X1): GMA (Sintony)

GMA/FzS (X2): Ohne Funktion

ABI (X6): Ohne Funktion

LED Optionen X7: Ext. LED automatisch

Übertragungsrate: 1200

GMA-Typ: Sintony

Stellen Sie am Anschluss X1 "GMA (Sintony)" sowie eine Baudrate von 1200 Baud ein.

#### 10.5.5.2 Ziele

**Ziele**

NSL

Zielname	Weg	SVCP Typ	ID	Rufnummer/IP-Adresse : Port
1 TAS	IP	VdS2465-S2 unverschlüsselt	123456	1 111.111.111.111:11111
				2 . . . :
				3 . . . :
				4 . . . :

Legen Sie in der Maske "Ziele" bis zu 8 beliebige NSL-Ziele an. Wie immer erhalten Sie die benötigten Daten von Ihrem Wachunternehmen.

#### 10.5.5.3 Ziele GMA Sintony

**Ziele für GMA Trar**

1	TAS
2	. . . . .

Stellen Sie die unter "Ziele" angelegten NSL-Ziele in der Maske "Ziele GMA Sintony" ein.

### 10.5.6 Einstellungen "Sylcom"

Abschließend müssen in der Sintony-Parametrieroberfläche "Sylcom" folgende Einstellungen getätigt werden:

#### 10.5.6.1 Empfänger

Serielle Übertragung.	VDSPROT
-----------------------	---------

Stellen Sie in der Maske "Empfänger" die "Serielle Übertragung" auf "**VDSPROT**".

#### 10.5.6.2 System

Ser. Verbindung	über J10		
Send Modus.....	BND	Alarmer löschen bei Scharf	Nein
Druckart	Eingeschaltet		

In der Maske "System" stellen Sie die "Ser. Verbindung" "**über J10**" ein, sowie den "Send Modus" auf "**BND**". Außerdem muss die "Druckart" "**Eingeschaltet**" sein.

#### 10.5.6.3 Übertragungslinien/System Übertragungslinien

Übertr. zu Empf. 1	Übertragung
Klar zu Empf. 1	Übertragung
Channel.....	001
Number.....	001

Abschließend müssen in Maske ("System")- "Übertragungslinien" die "Übertr. zu Empf.1" sowie "Klar zu Empf.1" jeweils auf "**Übertragung**" gestellt werden. Darüberhinaus kann der "**Channel**", also die Linien-Nummer sowie die "**Number**", also der Adress-Zusatz eingetragen werden.

## 10.6 Siemens Transliner

### 10.6.1 Einstellungen "SysConf"

Zur Anbindung einer Siemens Transliner Zentrale müssen nachfolgende Einstellungen im SysConf vorgenommen werden.

#### 10.6.1.1 Schnittstellen

**Schnittstellen Konfiguration**

Erweiterungen/GMA (X3-X5)      Optionale Erweiterungen/FzS (X1)      GMA/FzS (X2)

Ohne Funktion      GMA (Transliner)      Ohne Funktion

Übertragungsrate      x

Datenbit      x

Parität      x

Stoppbit      x

GMA-Typ

Transliner

Stellen Sie am Anschluss X1 die "GMA (Transliner)" mit den entsprechenden Schnittstellenparametern ein.

#### 10.6.1.2 Ziele

**Ziele**

NSL

Zielname	Weg	SVCP Typ	ID	IP-Adresse/Name : Port
1 Leitstelle	IP0	VdS2465-S2 unverschlüsselt	123456	1 12 .34 .56 .78 :90
2				2 . . . :

Legen Sie in der Maske "Ziele" bis zu 8 beliebige NSL-Ziele an. Wie immer erhalten Sie die benötigten Daten von Ihrem Wachunternehmen.

#### 10.6.1.3 Ziele GMA Sintony

**Ziele für GMA Trans**

1 Leitstelle

2

Stellen Sie die unter "Ziele" angelegten NSL-Ziele in der Maske "Ziele GMA Transliner" ein.

## 10.7 Vanderbilt SPC über IP

### 10.7.1 Voraussetzungen

Neben einer Vanderbilt SPC der 4er, 5er oder 6er-Serie wird die TAS-Link III Basisbaugruppe TLW 1+ benötigt. Die SPC muss mit Firmware-Version **3.7.1** bis **3.8.5** ausgestattet sein.

Derzeit wird eine Kommunikation zur SPC nur beim Gerätetyp **IP/MOBILE ab v.8.17** unterstützt.

Die SPC sowie das TAS-Link kommunizieren über das TCP/IP-Protokoll. Aufgrund dessen ist es möglich sowohl die SPC per Patchkabel direkt mit dem TAS-Link oder generell über das gleiche Netzwerk zu verbinden. Somit ergibt sich eine Unabhängigkeit in Bezug auf den Standort der beiden Geräte, da diese nun nicht mehr zwingend am gleichen Ort installiert werden müssen.

### 10.7.2 Einstellungen "SysConf"

Um das TAS-Link III an die SPC anbinden zu können, ist es notwendig, in der mitgelieferten Parametrieroberfläche "SysConf" nachfolgend aufgeführte Einstellungen vorzunehmen.

#### 10.7.2.1 Wege IP

Zunächst ist zu wählen, wie die beiden Geräte miteinander verbunden werden sollen. Dies kann über WAN geschehen, wenn beide Geräte sich zwar im gleichen Netzwerk, aber an unterschiedlichen Orten befinden oder über LAN, wenn beide Geräte direkt mittels Patchkabel miteinander verbunden sind.

##### 10.7.2.1.1 WAN (TLIII und SPC über Netzwerk miteinander verbunden)

The screenshot shows the 'Port 0 WAN' configuration window. At the top, there is a dropdown menu set to 'WAN' and a checkbox for 'IP-GMA' which is checked. To the right is a graphic of a network port labeled 'Port 0'. Below the 'WAN' dropdown, there is a 'GMA Typ' dropdown set to 'GMA (SPC)'. Under the 'Ziel' (Target) section, there is a table with one entry:

	Name/Bezeichner	Port
1	SPC	50000

Wählen Sie "WAN" sowie "IP-GMA". Anschließend können über den Reiter "IP-GMA" ein beliebiger Name sowie ein beliebiger Port zur Kommunikation hinterlegt werden.

##### 10.7.2.1.2 LAN (TLIII und SPC direkt miteinander verbunden)

The screenshot shows the 'Port 0 LAN' configuration window. At the top, there is a dropdown menu set to 'LAN' and a checkbox for 'IP-GMA' which is checked. To the right is a graphic of a network port labeled 'Port 0'. Below the 'LAN' dropdown, there is a 'GMA Typ' dropdown set to 'GMA (SPC)'. Under the 'Ziel' (Target) section, there is a table with one entry:

	Name/Bezeichner	Port
1	SPC	50000

Wählen Sie "LAN" sowie "IP-GMA". Anschließend können über den Reiter "IP-GMA" ein beliebiger Name sowie ein beliebiger Port zur Kommunikation hinterlegt werden.

#### 10.7.2.2 Schnittstellen



**Schnittstellen**

Netzteil

Netzteiltyp

GMA (SPC)

In der Maske "Schnittstellen" kann unter dem Punkt "Netzteiltyp" die Funktion auf "GMA (SPC)" gestellt werden. Somit werden auch Meldungen, welche die Spannungsversorgung der SPC betreffen, übertragen.

### 10.7.3 Einstellungen SPC Web-Oberfläche

In der Web-Oberfläche der Vanderbilt SPC kann über den Reiter "Kommunikation" sowie den Unterpunkt "EDP" eine neue Verbindung angelegt und parametrisiert werden. Die notwendigen Einstellungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Empfänger bearbeiten

Beschreibung	<input type="text" value="TAS-Link"/>	← Beschreibung der EDP-Verbindung
Empfänger-ID	<input type="text" value="1"/>	← Empfänger ID muss "1" sein
Protokollversion	<input type="text" value="Version 2"/>	← Protokollversion muss "Version 2" sein

#### *Sicherheit*

Steuerung freigegeben	<input type="checkbox"/>	← Ein eingehende Befehle werden <b>nicht</b> angenommen
Virtual Bedienteil	<input type="checkbox"/>	← Virtuelles Bedienteil wird <b>nicht</b> unterstützt
Verschlüsselung aktiv	<input type="checkbox"/>	← Verschlüsselung muss <b>deaktiv</b> sein

#### *Netzwerk*

Netzwerk aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>	← IP <b>aktivieren</b>
Netzwerk Protokoll	<input type="text" value="TCP/IP"/>	← Netzwerkprotokoll muss auf "TCP/IP" stehen
Netzwerk Adresse	<input type="text" value="192.168.1.101"/>	← IP-Adresse des TAS-Links (siehe WAN oder LAN)
Netzwerk-Port	<input type="text" value="50000"/>	← Port des TAS-Links (siehe WAN/LAN -> IP-GMA)
Immer verbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	← IP-Vb. zwischen TAS-Link und SPC muss " <b>immer verbunden</b> " sein
Zentrale ist Master	<input checked="" type="checkbox"/>	← Die Zentrale (SPC) gibt das Polling vor (Master)
Polling-Intervall	<input type="text" value="10"/>	← Polling-Intervall " <b>10</b> " Sekunden
Erzeuge Netzwerkfehler	<input checked="" type="checkbox"/>	← Polling-Fehler müssen <b>Netzwerkfehler erzeugen</b>

#### *Wählverb.*

Wählverbindung aktiv	<input type="checkbox"/>	← Wählverbindung <b>deaktiv</b> schalten
----------------------	--------------------------	--

#### *Ereignisse*

Primär-Empfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	← Primär-Verbindung. kein Backup
Meldungen erneut versenden.	<input checked="" type="checkbox"/>	← Nicht auit. <b>Meldungen</b> müssen <b>erneut versendet</b> werden
Filter	<input type="text" value="Filter"/>	

### 10.7.4 Einstellungen "SPC Pro"

Die gleichen Einstellungen wie in der Web-Oberfläche sind auch in der Oberfläche "SPC Pro" zu finden. Zur Vermeidung von Dopplungen sollen die Einstellungen an dieser Stelle nicht erneut genannt werden.


### 10.7.5 Allgemeine Hinweise

Die SPC speichert die MAC-Adr. des ÜGs. Bei Tausch bitte SPC per Reset-Button zurücksetzen.

Nach einem Reconnect zw. ÜG und SPC kann es zu einem Fehler "warning Ap 43.12" kommen. Dieser Error basiert auf einem fehlenden Vb.-Abbau der SPC. Trotz dieses Fehlers sollte der Reconnect nach ca.90s erfolgen.

## 10.8 Securiton 16/8 und 32/8 GMA über X2, X3-X5

### 10.8.1 Schnittstellen

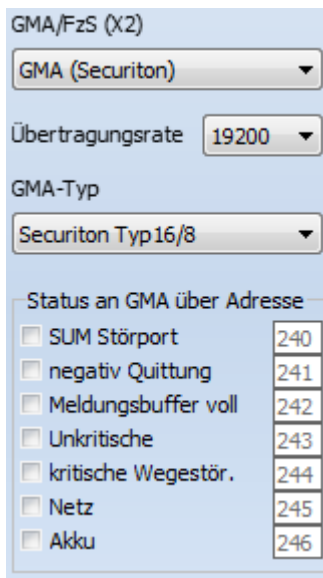

GMA/FzS (X2)

GMA (Securiton)

Übertragungsrate 19200

GMA-Typ

Securiton Typ16/8


Status an GMA über Adresse

<input type="checkbox"/> SUM Störport	240
<input type="checkbox"/> negativ Quittung	241
<input type="checkbox"/> Meldungsbuffer voll	242
<input type="checkbox"/> Unkritische	243
<input type="checkbox"/> kritische Wegestör.	244
<input type="checkbox"/> Netz	245
<input type="checkbox"/> Akku	246

In der Maske „Schnittstellen“ unter „X2“ (alternativ X3-X5) bitte den Typ „GMA (Securiton)“ auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 19200 Baud. Außerdem muss der GMA-Typ ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen 16/8 oder 32/8.

Des Weiteren können die Ports ausgewählt werden, welche an die Securiton GMA weitergegeben werden.

### 10.8.2 Linien

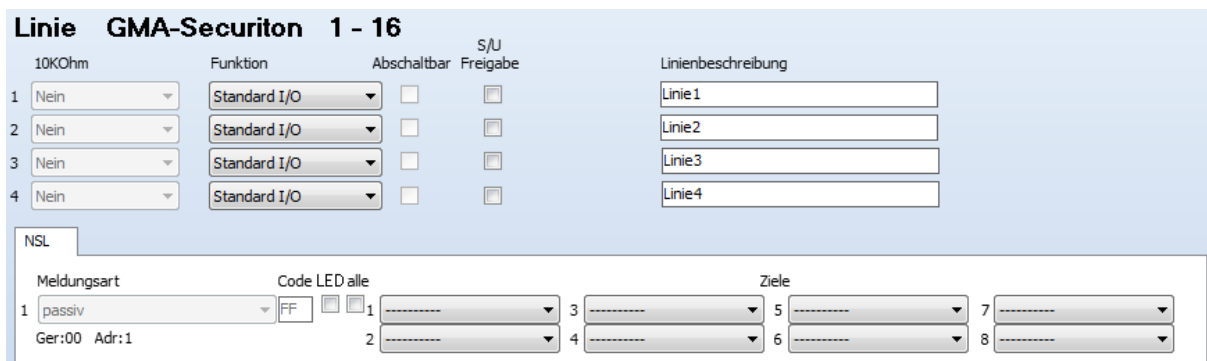

**Linie GMA-Securiton 1 - 16**

	10KOhm	Funktion	Abschaltbar	Freigabe	Linienbeschreibung
1	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie1
2	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie2
3	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie3
4	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Linie4

NSL


Meldungsart: passiv Code LED alle: FF

Ger:00 Adr:1

Ziele: 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 -----

Unter „Linien GMA-Securiton“ die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel 7.54 Linien TLW/XKT - NSL) konfigurieren.

### 10.8.3 Ports

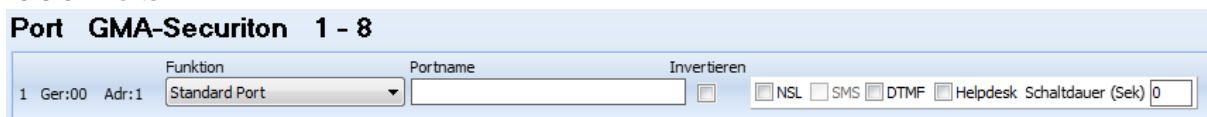

**Port GMA-Securiton 1 - 8**

	Ger:00 Adr:1	Funktion	Portname	Invertieren
1	Ger:00 Adr:1	Standard Port		<input type="checkbox"/>


Ziele: ☐ NSL ☐ SMS ☐ DTMF ☐ Helpdesk Schaltdauer (Sek) 0

Unter „Ports GMA-Securiton“ die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel 7.60 Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT) konfigurieren.



## 10.9 CM-Security 2031 GMA über X2, X3-X5

### 10.9.1 Schnittstellen

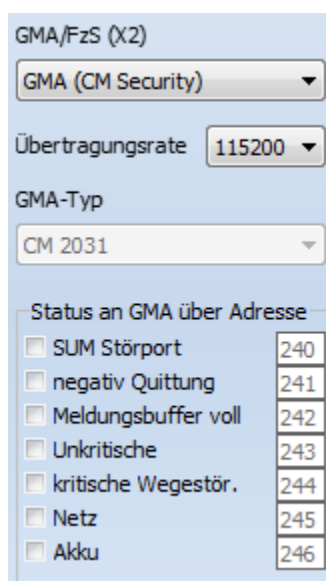

GMA/FzS (X2)

GMA (CM Security)

Übertragungsrate 115200

GMA-Typ

CM 2031


Status an GMA über Adresse

<input type="checkbox"/> SUM Störport	240
<input type="checkbox"/> negativ Quittung	241
<input type="checkbox"/> Meldungsbuffer voll	242
<input type="checkbox"/> Unkritische	243
<input type="checkbox"/> kritische Wegestör.	244
<input type="checkbox"/> Netz	245
<input type="checkbox"/> Akku	246

In der Maske „Schnittstellen“ unter „X2“ (alternativ X3-X5) bitte den Typ „GMA (CM Security)“ auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 115200 Baud.

Des Weiteren können die Ports ausgewählt werden, welche an die CM 2031 GMA weitergegeben werden.

### 10.9.2 Linien

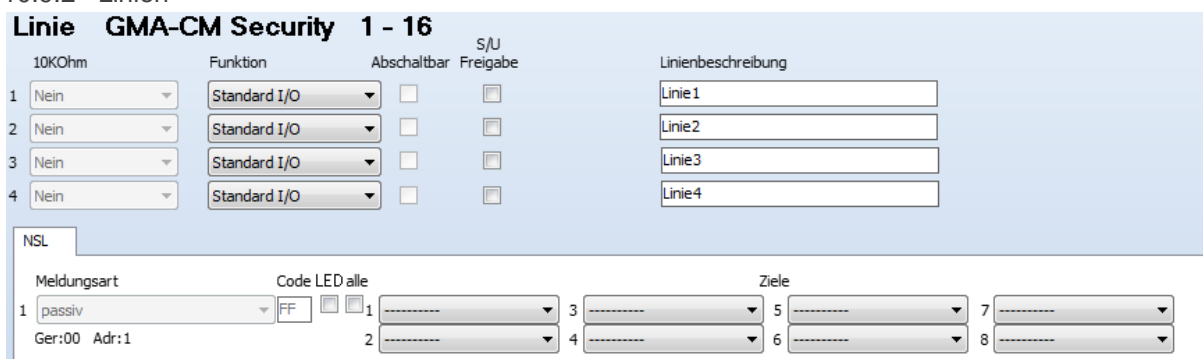

**Linie GMA-CM Security 1 - 16**

	10KOhm	Funktion	Abschaltbar	S/U	Freigabe	Linienbeschreibung
1	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Linie1
2	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Linie2
3	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Linie3
4	Nein	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Linie4

NSL

Meldungsart: 1 passiv


Ger:00 Adr:1

Code LED alle: FF

Ziele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Unter „Linien GMA-CM Security“ die Linien nach TAS-Link Standard (siehe Kapitel 7.54 Linien TLW/XKT - NSL) konfigurieren.

### 10.9.3 Ports

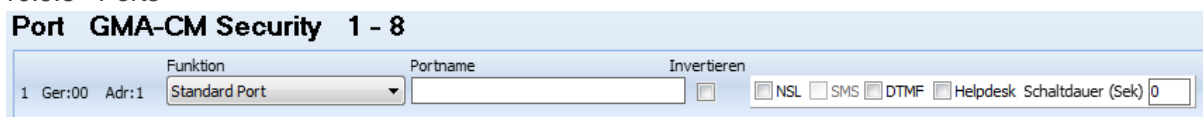

**Port GMA-CM Security 1 - 8**

	Ger	Adr	Funktion	Portname	Invertieren
1	Ger:00	Adr:1	Standard Port		<input type="checkbox"/>

Ziele: ☐ NSL ☐ SMS ☐ DTMF ☐ Helpdesk

Schaltdauer (Sek) 0


Unter „Ports GMA-CM Security“ die Ports nach dem TAS-Link Standard (siehe Kapitel 7.60 Schaltausgänge (Ports) – TLW/XKT/XRT) konfigurieren.

## 10.10 ESPA FAT über X1, X2 oder X3-X5

Das TAS-Link unterstützt das ESPA-Protokoll in der Version 4.4.4, um ein Feuerwehrranzeige-Tableau (FAT) anzu steuern zu können.

Am TAS-Link können dazu die Schnittstellen X1, X2 oder X3-X5 genutzt werden. Weiterhin wird ein **XVT3**-Adapter (**X1, X3-X5**→06-52-0050410| **X2**→00-12-9000100) benötigt.

### 10.10.1 ESPA FAT

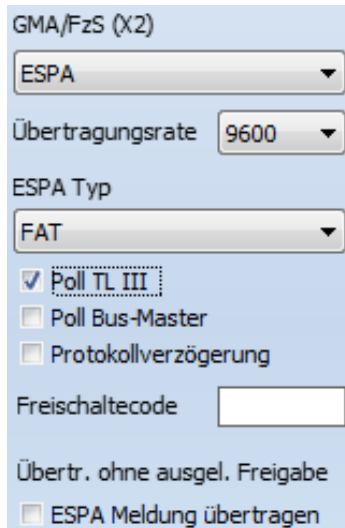

In der Maske „Schnittstellen“ unter „X2“ (alternativ X1 oder X3-X5) bitte den Typ „ESPA<sup>1</sup>“ auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen. Folgende Baudraten im Format „8N1“ stehen zur Auswahl: 1200, 9600 (Standard), 19200, 115200.

Der ESPA-Typ muss auf „FAT“ konfiguriert werden. Benötigt wird ein fünfstelliger Freischaltcode.


Poll TL III - Das ÜG erwartet eine zyklische Abfrage durch die Gegenseite.

Poll Bus-Master – Das ÜG überwacht, ob der ESPA-BUS-Master gepollt wird.

Protokollverzögerung – Datenpakete werden um 100ms verzögert abgesetzt.

Durch die Funktion „Übertr. ohne ausgel. Freigabe“ kann gesteuert werden, ob ESPA-Meldungen auch ohne Freigabe versandt werden sollen.

### 10.10.2 ESPA-Freigabe

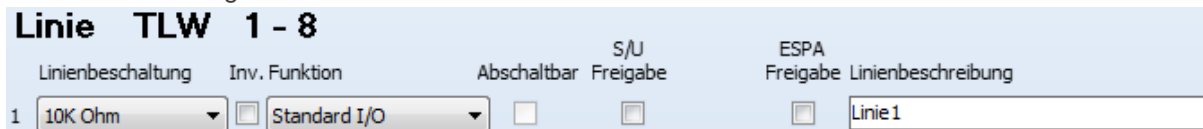

Die ESPA-Freigabe gibt an, ob über die jeweilige Linie ESPA-Meldungen übertragen werden dürfen oder nicht. Eine Übertragung der ESPA-Meldungen erfolgt, sobald die erste ESPA-Meldelinie innerhalb der letzten 30s ausgelöst hat. Gestoppt wird die ESPA-Übertragung innerhalb von 60s, nachdem die letzte ESPA-Linie zurückgesetzt worden ist.

### 10.10.3 Meldungsinhalt


Die übermittelte ESPA-Meldung enthält folgenden Inhalt:

- Meldung der Zustandsänderung ohne Quittungsanforderung (Satztyp 04H)
- Datum/Uhrzeit (Satztyp 50H)
- ASCII-Text mit maximal 60 Zeichen (Satztyp 54H)
- ID (Satztyp 56H)

<sup>1</sup> Es wird das ESPA-Protokoll in der Version 4.4.4 unterstützt

## 10.11 Bosch MAP 5000 über X1

### 10.11.1 Schnittstellen

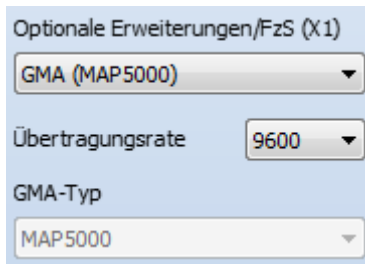

In der Maske „Schnittstellen“ unter „X1“ bitte den Typ „GMA (MAP 5000)“ auswählen und die dazugehörige Übertragungsrate einstellen, im Standard 9600 Baud.

Die MAP 5000 wird mittels XVT 3-Adapter (Art.Nr. 00-12-9000200) an die TLW1+ (X1) angeschlossen. **Darüber hinaus wird ein Nullmodemkabel (Rx/Tx gedreht) benötigt!**

### 10.11.2 Ziele GMA MAP 5000



Unter "Ziele GMA MAP 5000" können Sie die Ziele angeben, an welche die Meldungen der MAP 5000 gesendet werden sollen.

### Wichtige Hinweise

#### Anbindung

Es wird neben einem XVT3-Adapter (Art.Nr. 00-12-9000200) ein **Nullmodemkabel** (Rx/Tx gedreht) benötigt!

#### Summenstörport/Negativ-Quittungsport

Da die Systemschnittstelle nur unidirektional funktioniert, müssen der Summenstörport sowie der Negativ-Quittungsport aufgelegt werden! Andernfalls können keine System- sowie Übertragungsstörungen zur GMA gemeldet werden.


#### Kompatibilität

Die Anbindung der GMA wurde mit folgenden Software-Versionen getestet:

TAS-Link Firmware:	8.41
MAP 5000 Gerätefirmware:	1.4.0009
MAP 5000 Hardwareversion:	1.0.1
MAP 5000 Bedienelement-Firmware:	1.3.9050

## 10.12 FzS über X1 oder X2

Der Fernzugriff Seriell (FzS) dient dazu, um sich über Telnet aus der Ferne mit dem TAS-Link zu verbinden und eine Terminal-Verbindung per RS232 auf eine nachgeschaltete GMA durch zu leiten.

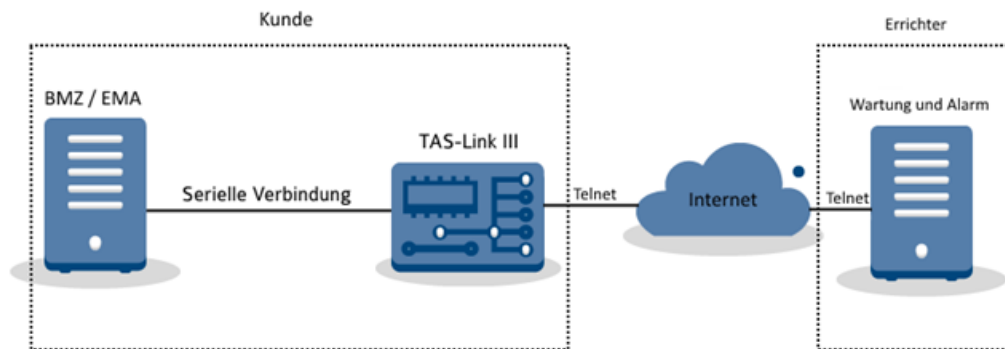

Am TAS-Link können dazu die Schnittstellen X1 oder X2 genutzt werden. Weiterhin wird ein **XVT3**-Adapter (**X1**→06-52-0050410| **X2**→00-12-9000100) sowie ein Nullmodem-Kabel (Rx und Tx gedreht) benötigt.

Um die Schnittstelle sowie den Fernzugang beim TAS-Link zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Maske „Schnittstellen“ unter „X1“ oder „X2“ ist der Typ „FzS“ auswählen sowie die dazugehörige Übertragungsrate einzustellen. Unterstützt werden 1200, 9600, 19200 und 115200.

Das Screenshot zeigt die Konfiguration für die Schnittstelle 'GMA/FzS (X2)'. Ein Dropdown-Menü ist auf 'FzS' gesetzt, und die 'Übertragungsrate' ist auf '19200' eingestellt.

2. Unter "Wege"→"IP" muss der "Remote Port (FzS)" hinterlegt werden. Der Port ist frei wählbar.

Das Screenshot zeigt die Konfiguration für den WAN-Port 0. Oben ist ein Dropdown-Menü auf 'WAN' und ein 'Router'-Kasten zu sehen. Darunter sind zwei Port-Icons für 'Port 0' und 'Port 1'. Im Bereich 'Port 0 WAN' sind verschiedene Einstellungen zu sehen: 'Betriebsart' ist auf 'automatisch' gesetzt, 'NAT' ist deaktiviert, 'IP-Adresse automatisch beziehen' ist aktiviert. Die 'IP-Adresse' ist auf '0 . 0 . 0 . 0' und die 'Subnetzmaske' auf '255. 255. 255 . 0' eingestellt. Rechts daneben sind die 'Firewall aktiv' und 'Ping sperren' aktiviert. Die 'Source Port (abgehende Verb.)' ist auf '0' und der 'Remote Port' auf '23' eingestellt. Ein roter Rahmen hebt den 'Remote Port (FzS)' mit dem Wert '3000' hervor.

3. Unter "Fernzugang"→"IP" ist die Berechtigung "FzS" zu setzen.

IP0	
Remote Service	
Zugelassene IP-Adresse	FzS TAS
0 . 0 . 0 . 0	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4. Spielen Sie die fertige Konfiguration ins Gerät ein.
5. Richten Sie ggfs. eine Port-Regel in ihrem DSL-Router ein, um ankommende Anfragen von extern nach intern auf das TAS-Link weiterzuleiten.
6. Starten Sie Ihr Terminal-Programm (z.B. ZOC oder TeraTerm) und richten Sie dort eine neue Telnet-Verbindung mit der IP-Adresse sowie dem Port des TAS-Links (im internen Netzwerk, wenn über Internet, dann öffentliche IP-Adresse des DSL-Routers (bedarf einer Portweiterleitung!)) ein.
7. Starten Sie die Verbindung.

## 10.13 Schrack Seconet Integral IP / Securiton SecuriFire 500, 2000, 3000 BMZ über IP

Es können sowohl Brandmeldezentralen der Schrack Seconet Integral IP Reihe sowie Securiton SecuriFire Reihe per IP an das TAS-Link III angebunden werden. Hier ist es nun möglich ankommende Meldungen aus der BMZ als SMS oder NSL-Meldungen zu übertragen.

### 10.13.1 System

**Meldung**  
☒ NSL aktivieren  
☒ SMS aktivieren


Aktivieren Sie zunächst unter "System" die gewünschten Meldungsarten (NSL und/oder SMS).


### 10.13.2 Wege → IP

In der Maske „Wege“→"IP" bitte einen ETH-Port auf "WAN" oder "LAN" konfigurieren sowie die Funktion "IP-GMA" aktivieren. Stellen Sie den "GMA Typ" auf "BMA SecuriFire". Anschließend können Sie die "BMZ Ziel-Adresse" sowie den Benutzernamen und das Kennwort eingeben.

WAN

☐ Router  
☒ IP-GMA

**Port 0**

**Port 1**

deaktiv

**Port 0 WAN**  

WAN IP-GMA

GMA Typ 

BMA SecuriFire

**Ziel**

	Name/Bezeichner	BMZ Ziel-Adresse	Port	Benutzer	Passwort
1	SecuriFire	192.168.178.10	11113	Admin	•••••

### 10.13.3 Linien → BMA Integral IP/SecuriFire (NSL und SMS)

Unter Linien weisen Sie den TAS-Link III Linien einzelne Element Nummern, welche in der BMZ hinterlegt sind, zu. Wird bspw. in der BMZ das Element mit der Nummer "1234" ausgelöst und ist dieses z.B. im TAS-Link III bei Linie 1 hinterlegt, so wird das Element "1234" als "VdS Linie 1" zur Leitstelle übertragen.

**Linie BMA SecuriFire 1 - 16**

Element Nr.	Unterzentrale	Funktion	Abschaltbar	S/U	Freigabe	Linienbeschreibung
1	<input type="text"/>	Haupt UZ	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Linie1"/>
2	<input type="text"/>	Haupt UZ	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Linie2"/>
3	<input type="text"/>	Haupt UZ	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Linie3"/>
4	<input type="text"/>	Haupt UZ	Standard I/O	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Linie4"/>

NSL SMS

Meldungsart

Code

LED alle

1

2

3

4

5

6

7

8

Ger:00

Adr:1

#### 10.13.4 Linien → BMA Gruppen (SMS)

Werden BMA-Gruppen in der BMZ verwendet, so können diese im TAS-Link III ebenfalls als SMS übertragen werden. Hierzu weisen Sie der Gruppe einen "Gruppen Bezeichner" zu. Anschließend geben Sie die Auslösoptionen an, also wann die Gruppe übertragen werden soll.

### BMA SecuriFire Gruppen Konfiguration

Gruppen Auswahl

**SMS**

**Gruppen Konfiguration**

1. Gruppen Bezeichner

☐ Übertragungsstörung am Störport anzeigen

**Auslösoptionen (State)**

☐ Abschaltung ☐ Revisionsalarm  
☐ Aktiv ☐ Revisionsstörung  
☐ Alarm ☐ Ruhe  
☐ Ansteuerung ☐ Rücksetzung  
☐ Auslösung ☐ stiller Alarm  
☐ Erkunden ☐ Störung  
☐ Harter Alarm ☐ Warnung  
☐ interne Abschaltung ☐ Voralarm  
☐ Revision ☐ Vorsignal


alle ☒

**Ziele (SMS)**


1 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>	7 <input type="text"/>	10 <input type="text"/>
2 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>	11 <input type="text"/>
3 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>	9 <input type="text"/>	12 <input type="text"/>

#### 10.13.5 Konzepte

##### NSL-Aufschaltung

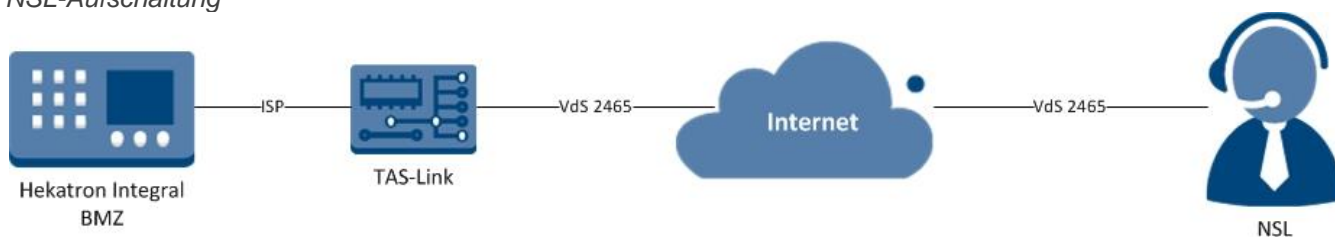

##### SMS-Versand

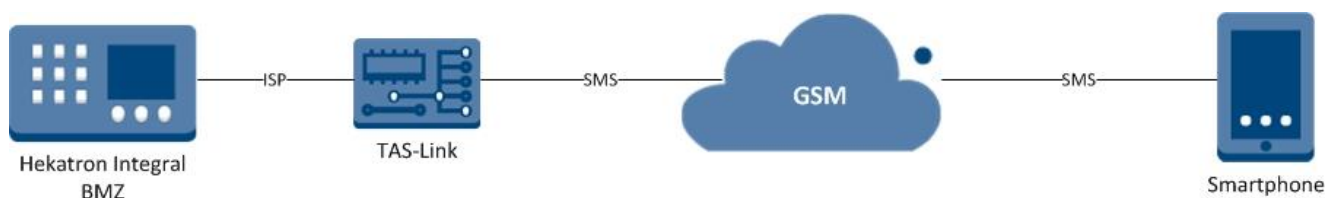

## 11 Technische Daten

### 11.1 Basisbaugruppe TLW 1+

Betriebsspannung	10,2 – 30V DC
Leistungsaufnahme TLW 1+	max. 1,3W
typische Stromaufnahme TLW 1+	ca. 75mA
Maße (B x L x H)	125 x 160 x 21mm
Gewicht	ca. 150g
Anzahl Eingänge	8
Beschaltung der Eingänge	Kurzschluss, 2k7Ω, 10kΩ
Ansprechzeit der Eingänge	min. 200ms
Max. Leitungslänge je Eingang	bis zu 500m
Installationskabel J -Y (St)Y X*2*0,6	
Eingang für Netzteilstörauswertung	1 (potentialfrei)
Ausgang Summenstörung	1 (potentialfrei) max. 100mA / 30V DC
Ausgang Negativquittung	1 (potentialfrei) max. 100mA / 30V DC
Anzahl Schaltausgänge	2 (potentialfrei) max. 100mA / 30V DC

### 11.2 Wege- und Erweiterungsmodule

#### 11.2.1 DSL 1-2 Modem

Maße (B x L x H)	65 x 143 x 21mm
Betriebsspannung	10,2 bis 14 V DC
Stromaufnahme	ca. 350mA
DSL-Standard	Annex B, J
Gewicht	ca. 90g

#### 11.2.2 Trägerbaugruppe XDS 2 für DSL 1-2

Maße (B x L)	100 x 160mm
Gewicht	ca. 90g

#### 11.2.3 Datus ADSL-Modem

Maße (B x L)	100 x 90mm
Betriebsspannung	10,2 – 30V DC
Stromaufnahme	ca. 170mA
DSL-Standard	Annex A, B
Gewicht	ca. 60g

#### 11.2.4 Trägerbaugruppe QDM 1-x für Datus ADSL-Modem

Maße (B x L)	125 x 160mm
Gewicht	ca. 80g

#### 11.2.5 TEA 1 PSTN-Wegemodul

Maße (B x L x H)	55 x 125 x 16mm
Stromaufnahme	ca. 15mA
Gewicht	ca. 50g

**Stromaufnahme aller Baugruppen im IDLE-Modus bei 12V gemessen.**



#### 11.2.6 TEI 1 ISDN-Wegemodul

Maße (B x L x H)	60 x 125 x 16 mm
Stromaufnahme	ca. 10 mA bei 12 V DC
Gewicht	ca. 70 g

#### 11.2.7 TEG 1 GSM/GPRS-Wegemodul

Maße (B x L)	45 x 160mm
Stromaufnahme Idle 2G	ca. 15mA
Gewicht	ca. 60g

#### 11.2.8 TEG 2 GSM/GPRS-Wegemodul

Maße (B x L x H)	46 x 160 x 15 mm
Stromaufnahme Idle	ca. 25 mA
Gewicht	ca. 40g

#### 11.2.9 TEU 1 GPRS/UMTS-Router

Maße (B x L x H)	60 x 160 x 20 mm
Stromaufnahme Idle	ca. 90 mA
Gewicht	ca. 60 g

#### 11.2.10 TEL 1 GSM/GPRS/LTE-Wegemodul

Maße (B x L x H)	55 x 160 x 14 mm
Stromaufnahme Idle	ca. 20 mA
Gewicht	ca. 50 g

#### 11.2.11 XBT 1 Brand-Erweiterungsmodul

Maße (B x L x H)	58 x 118 x 12 mm
Stromaufnahme	ca. 12 mA
Max. Last je Schaltausgang	1 A / 30 V DC
Max. Leitungslänge Hauptbrandmelder	500 m
Max. Leitungslänge BMA	15 m
Spannung BMA-Eingang	12 V $\pm$ 15 % bei 500 $\Omega$   24 V $\pm$ 15 % bei 1 k $\Omega$
Gewicht	ca. 60 g

#### 11.2.12 XKT 1 Linien-Erweiterungsmodul

Maße (B x L x H)	58 x 118 x 17 mm
Stromaufnahme	ca. 10 mA
Max. Last je Schaltausgang	1 A / 30 V DC
Max. Leitungslänge Eingänge	500 m
Gewicht	ca. 60 g

#### 11.2.13 XRT 1 Relais-Erweiterungsmodul

Maße (B x L x H)	46 x 118 x 16 mm
Stromaufnahme	ca. 10 mA
Max. Last je Schaltausgang	1 A / 30 V DC
Gewicht	ca. 60 g

#### 11.2.14 XAT 1 Bus-Erweiterungsmodul

Maße (B x L)	45 x 118 x 16 mm
Stromaufnahme	ca. 5 mA
Max. Leitungslänge BUS (V.11)	bis zu 1000 m
Gewicht	ca. 40 g

**Stromaufnahme aller Baugruppen im IDLE-Modus bei 12V gemessen.**

## 11.3 Zubehör

### 11.3.1 TTA 1 externe LED (4 LED)

Maße (B x L)	32 x 75 mm
Stromaufnahme	ca. 12 mA
Gewicht	ca. 9 g

### 11.3.2 TXX 1 Trägerplatine für Erweiterungsmodule XKT, XBT, XRT

Maße (B x L)	100 x 197 mm
Betriebsspannung	10,2 – 30 V DC
Max. BUS-Länge (V.11)	bis zu 1000 m
Max. BUS-Länge (Flachband gedreht mit Mantel)	bis zu 0,9 m (Toleranz <10 %)
Max. BUS-Länge (Flachband nicht gedreht)	bis zu 0,3 m (Toleranz <10 %)
Gewicht	ca. 85 g

### 11.3.3 REL x-x Relaiskarte

Maße (B x L)	40 x 50 mm
Stromaufnahme	ca. 5 mA
Max. Last je Schaltausgang	1 A / 30 V DC
Gewicht (1 Relais/ 2 Relais)	ca. 14 g/22 g

### 11.3.4 Externes Terminal-Modem (UMTS/LTE)

Maße (B x L x H)	73 x 32 x 62 mm
Betriebsspannung	10,2 – 30 V DC
Stromaufnahme	ca. 90 mA
Gewicht	120 g

### 11.3.5 YPR 1 UMTS-Resetadapter

Gewicht	6 g
---------	-----

### 11.3.6 ARS 1 Abreißschutz

Gewicht	8 g
---------	-----

**Stromaufnahme aller Baugruppen im IDLE-Modus bei 12V gemessen.**

## 11.4 Systemgehäuse

Farbe	verkehrsweiß RAL9016
Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Schutzart	IP40

Gehäuse	Maße (B x H x T)	Gewicht
G2	145 x 240 x 100mm	1,1kg
G4	310 x 275 x 115mm	4kg
G4+	310 x 275 x 135mm	5kg
G6	480 x 460 x 110mm	8kg
G8	500 x 610 x 208mm	15kg
Unterbaugehäuse G4	310 x 275 x 115mm	4kg

## 11.5 Spannungsversorgung

### 11.5.1 C-TEC NT360-12/E

Versorgungsspannung	230 (195-253) V AC, 50/60Hz
Schutzklasse	I, mit Schutzleiteranschluss
Netz-/Akkusicherung	1A T H 250V (Netz)    3,15A F L 250V (Akku)
Ausgangsspannung	12V DC
Akkuladekapazität	1,0Ah bis 12,0Ah
Zulassungen	VdS G208155
entspricht Norm	EN54-4:A2, VdS2115, VDE0100-410
Abmessungen (L x B x T)	174 x 117 x 54mm
Gewicht	ca. 440g

### 11.5.2 C-TEC 560-12/E

Versorgungsspannung	230 (195-253) V AC, 50/60Hz
Schutzklasse	I, mit Schutzleiteranschluss
Netz-/Akkusicherung	1A T H 250V (Netz) / 3A MINI Flachsicherung (Akku)
Ausgangsspannung	12V DC
Max. Stromentnahme	1,25A (nach VdS 2115)
Akkuladekapazität	2,0Ah bis 12,0Ah
entspricht Norm	EN54-4:A2, VdS2115
Abmessungen (L x B x T)	174 x 112 x 54mm
Gewicht	ca. 340g

### 11.5.3 Telenot NT 7500

Versorgungsspannung	230 (195-253) V AC, 50Hz
Schutzklasse	I, mit Schutzleiteranschluss
Netz-/Akkusicherung	1A T L 250V (Netz)    160mA T L 250V (Akku)
Ausgangsspannung	12V DC
Max. Stromentnahme	650mA (<1h)
Akkuladekapazität	2,0Ah bis 12,0Ah
Zulassungen	VdS G110001, 0786-CPD-20938
entspricht Norm	EN54-4, VdS2115, VDE0100-410
Abmessungen (L x B x T)	147 x 98 x 50mm
Gewicht	ca. 750g

#### 11.5.4 ABI 15011 G3

Versorgungsspannung	230 (195-253) V AC, 50Hz
Schutzklasse	I, mit Schutzleiteranschluss
Sicherungen	GMA: F5A-/ext. Verb: F1A-/Akku: F4A-/Netz: T4A-250V
Ausgangsnennspannung	12V DC
Ausgangsspannung	13,8V DC
zul. max. Stromentnahme	2,0A
Akkuladekapazität	2,0Ah bis 12,0Ah
Zulassungen	VdS G116011
entspricht Norm	VdS2115
Abmessungen (L x B x T)	265 x 90 x 45mm
Gewicht	ca. 400g

#### 11.5.5 SVM 2-1 Spannungswandler

Maße (B x L)	150 x 35mm
Spannungseingang	10,2 – 30V DC
Spannungsausgang	12V DC
Max. Ausgangsleistung	830mA
Gewicht	52g

#### 11.5.6 Notstromakku

Bezeichnung	Gewicht
12V / 7,2Ah	2,2kg
12V / 12Ah	4kg
12V / 18Ah	6,4kg

### 11.6 Zulassungen/Normen

#### 11.6.1 Allgemein

VdS-Zulassungs Nr.	G112801
VSÖ-Zulassungs Nr.	W120611/01E
Bauproduktenverordnung 305/2011	0786-CPD-21139
GAD	-
EN-Grad	EN-Grad 1 bis EN-Grad 4
Störfestigkeit	EN50082 Teil2
Störstrahlung	EN80081 Teil1
Erfüllte Emissionsnorm	DIN EN55022:2010
Gerät entspricht	VdS 2463 / 2465 / 2471 / 2227 / 2110 DIN VDE 0833 Teil 1,3
Zeit zum Erzeugen eines Quitt.-Signals	<100ms (gemessen ab Zeitpunkt, ab dem sich der Zustand der Schnittstelle zur GMA ändert)
Fehlererkennungszeit	<200ms
Instandhaltung	gemäß Richtlinie VDE 0833
Gerät elektrisch geprüft nach	EN 60950
Umweltklasse	II nach VdS 2110
Betriebstemperatur i.V. mit Netzgerät und Akku	-10°C bis +40°C (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur Platine	-10°C bis +55°C (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C (nicht kondensierend)
max. Lagerzeit bei max. Lagertemp.	ca. 10 Jahre

### 11.6.2 Anwendungsgrenzen:

Wenn die optionale Stahlblech-Umhüllung nicht vorhanden ist, muss beim Einbau DIN EN 60950 oder die jeweils gültige Norm der Gerätesicherheit beachtet werden.

Gemäß VdS 2311 sind Kommunikationsgeräte zu überbauen, welche direkt mit der Übertragungseinrichtung verbunden sind.

### 11.6.3 Übertragungsklassifizierungen nach EN50136

Die Übertragungseinrichtung kann nach folgenden Übertragungsklassifizierungen gemäß EN50136 eingesetzt werden:

Übertragungswege	Kategorie
<b>GSM</b>	SP1-SP3
<b>IP</b>	SP1-SP6
<b>GPRS, UMTS oder LTE</b>	SP1-SP5
<b>IP und GSM</b>	DP1-DP2
<b>IP und GPRS, UMTS oder LTE</b>	DP1-DP4

#### Achtung!

In der Anwendung IP/GPRS DP4 kann es netzabhängig notwendig sein, dass GPRS aufgebaut (SVCP) bleiben muss, da sonst der Verbindungsaufbau über den Ersatzweg innerhalb von 90s nicht gewährleistet werden kann.

Jeweilige Werte sind der EN 50136-1 zu entnehmen.

### 11.6.4 EN-Grad

Die Übertragungseinrichtung (ÜE) deckt die EN Grade 1-4 ab. Der EN Grad 4 wird nur erreicht, wenn die ÜE innerhalb der Zentrale angebracht wird, da andernfalls gemäß EN 50136-10 7.2 ein Überwachen auf Ersetzen nicht gewährleistet werden kann.

### 11.6.5 Informationssicherheit nach EN 50136-1

Die Übertragungseinrichtung unterstützt alle Anforderungen an die Informationssicherheit in den Klassen nach EN501363 SP1-SP6 und DP1-DP4. In den Klassen SP4-6 sowie DP3-4 muss die Verschlüsselung unter dem Punkt "Ziele" -> "Typ" mittels "VdS 2465-S2 verschlüsselt" aktiviert werden.

Eine Fernparametrierung über Wege, die keine Verschlüsselung unterstützen (bspw. GSM), ist nur in den Kategorien SP1-3 und DP1-2 erlaubt.

Übertragungsweg	Verschlüsselung möglich
IP	Ja
GPRS	Ja
UMTS	Ja
GSM	Nein
PSTN	Nein
ISDN	Nein

### 11.6.6 Überwachung der Schnittstellen

Die Überwachung der Schnittstellen erfolgt gemäß VdS 2465-S2.

### 11.6.7 Quittungsverfahren gem. EN50136-2:2014-08

Das TAS-Link III unterstützt in der Standardkonfiguration bei parallelen Schnittstellen das Quittungsverfahren "Durchreichen" gemäß EN 50136-2 6.1.1 b).

Der positiv-Quittungsport muss gemäß EN 50136-2 invertiert werden.

### 11.6.8 Serielle Schnittstellen

Die Verwendung der seriellen Schnittstellen ist nicht Umfang der Zertifizierung dieser Übertragungseinrichtung nach EN 50136-2. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Unterlagen der entsprechenden Gefahren Melde Anlage (GMA).

#### 11.6.9 Redundanz/Dopplung

Die Übertragungseinrichtung unterstützt konfigurationsabhängig die Verfahren nach EN 50136-1 6.7.2 nach b) 1) sowie b) 2).

#### 11.6.10 Nichtverfügbarkeit der Alarmübertragungsanlage

Die Nichtverfügbarkeit der Übertragungseinrichtung ergibt sich aus dem von der NSL vorgegebenen Pollingzeit sowie der konfigurierbaren Routinerufzeiten gemäß EN 50136-1 6.7.3.

#### 11.6.11 Spannungsversorgung nach EN 50131-10

Bei Einsatz der UE im Geltungsbereich der Produktzertifizierung EN 50131-10:2015-03 muss eine externe Stromversorgung nach EN 50131-6 verwendet werden.

#### 11.6.12 Hinweise für den Einsatz bei Brandanwendungen (EN 54-21)

Gemäß EN 54-21 ist ein separates Netzteil zu verwenden oder das Gehäuse der Übertragungseinrichtung ohne Zwischenraum direkt neben der BMZ zu montieren.

#### 11.6.13 Hinweise für die Montage des Gehäuses

Das Gehäuse ist nach erfolgter Inbetriebnahme von außen an der Öffnungsschraube zu plombieren.

### 11.7 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TAS GmbH & Co. KG, dass die Übertragungseinrichtung TAS-Link III die maßgeblichen Anforderungen sowie weitere relevante Vorschriften der Richtlinien **2014/53/EU (RED)** und **2011/65/EU (RoHS)** erfüllt.

Den vollständigen Text der EG-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:  
[www.taslink.de](http://www.taslink.de)

### 11.8 Urheberrechts- und Lizenzinformationen

Beachten Sie bitte, dass Teile unserer Software unter die General Public License (GPL) / Lesser General Public License (LGPL) fallen.

Über <https://www.tas.de/produkte-services/uebertragungstechnik> erhalten Sie eine Auflistung unserer Übertragungsgeräte. Auf der jeweiligen Produktseite können die entsprechenden Urheberrechts- und Lizenzinformationen eingesehen werden. Zusätzlich finden Sie diese nach der Installation im Benutzerverzeichnis.

Betriebs-system	Pfad
XP	C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\TAS\[Produktname]\Betriebssoftware\Erweiterungen
Vista/7/8/10	C:\Users\Public\TAS\[Produktname]\Betriebssoftware\Erweiterungen



**Technische Hotline TAS-Link**

Tel.: +49 2166 858344

E-Mail: [taslink@tas.de](mailto:taslink@tas.de)

Mo-Do 08:00-17:00 Uhr

Fr 08:00-15:30 Uhr

**Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG**

**Langmaar 25**

**41238 Mönchengladbach**

Tel.: +49 2166 8580

Fax: +49 2166 858150

E-Mail: [info@tas.de](mailto:info@tas.de)

**[www.tas.de](http://www.tas.de)**